

Bedienungsanleitung

(Video-)Touch-Aussensprechstelle ..TPAS/W V 4.0



Inhaltsverzeichnis	Seite
Kurzbeschreibung	2
Geräteübersicht	3
Bedienung Türsprechanlage (durch den Besucher)	4
Bedienung / Einstellungen (durch den Bewohner)	5
Reinigung	7
PIN-Liste (werkseitige Voreinstellung)	8

Bedienungsanleitung

Achtung!

Jeder Bewohner benötigt eine PIN (Persönliche Identifikationsnummer), um die Haustüre zu öffnen oder Einstellungen vorzunehmen.

Der werkseitig voreingestellte Code (1234) ist möglichst rasch durch eine PIN zu ersetzen, gemäss Einstellungen Seite 8.

Kurzbeschreibung

Die Aussensprechstelle **..TPAS/W** beinhaltet ein Touchpanel zur komfortablen Suche und Anwahl des gewünschten Bewohners (ideal bei hoher Bewohneranzahl).

Der Bewohner kann auf dem Touchpanel mit seiner PIN die Haustüre öffnen und in das Editiermenü einsteigen, wo er seine Namensanzeige und die PIN selber ändern kann.

Der Inhalt der Bildschirmanzeige für den Ruhezustand des Infoterminals (z.B. Hausadresse) kann durch den Administrator (z.B. Hauswart) angepasst werden.

Er hat mit seiner PIN auch Zugriff auf die Bewohnerdaten und weitere Konfigurationen der Aussensprechstelle TPAS/W.

Das Infoterminal **..TPAS** ist werkseitig für zusätzliche visuelle und akustische Anzeigen gemäss Baunorm „SIA500 für hindernisfreie Bauten“ konfiguriert.


Die Aussensprechstelle **..TPAS/W** ist in 2 Versionen erhältlich:

VTPAS/W: mit Video-Türsprechsystem

ATPAS/W: mit Türsprechsystem (ohne Video)

Bedienungsanleitung

Geräteübersicht

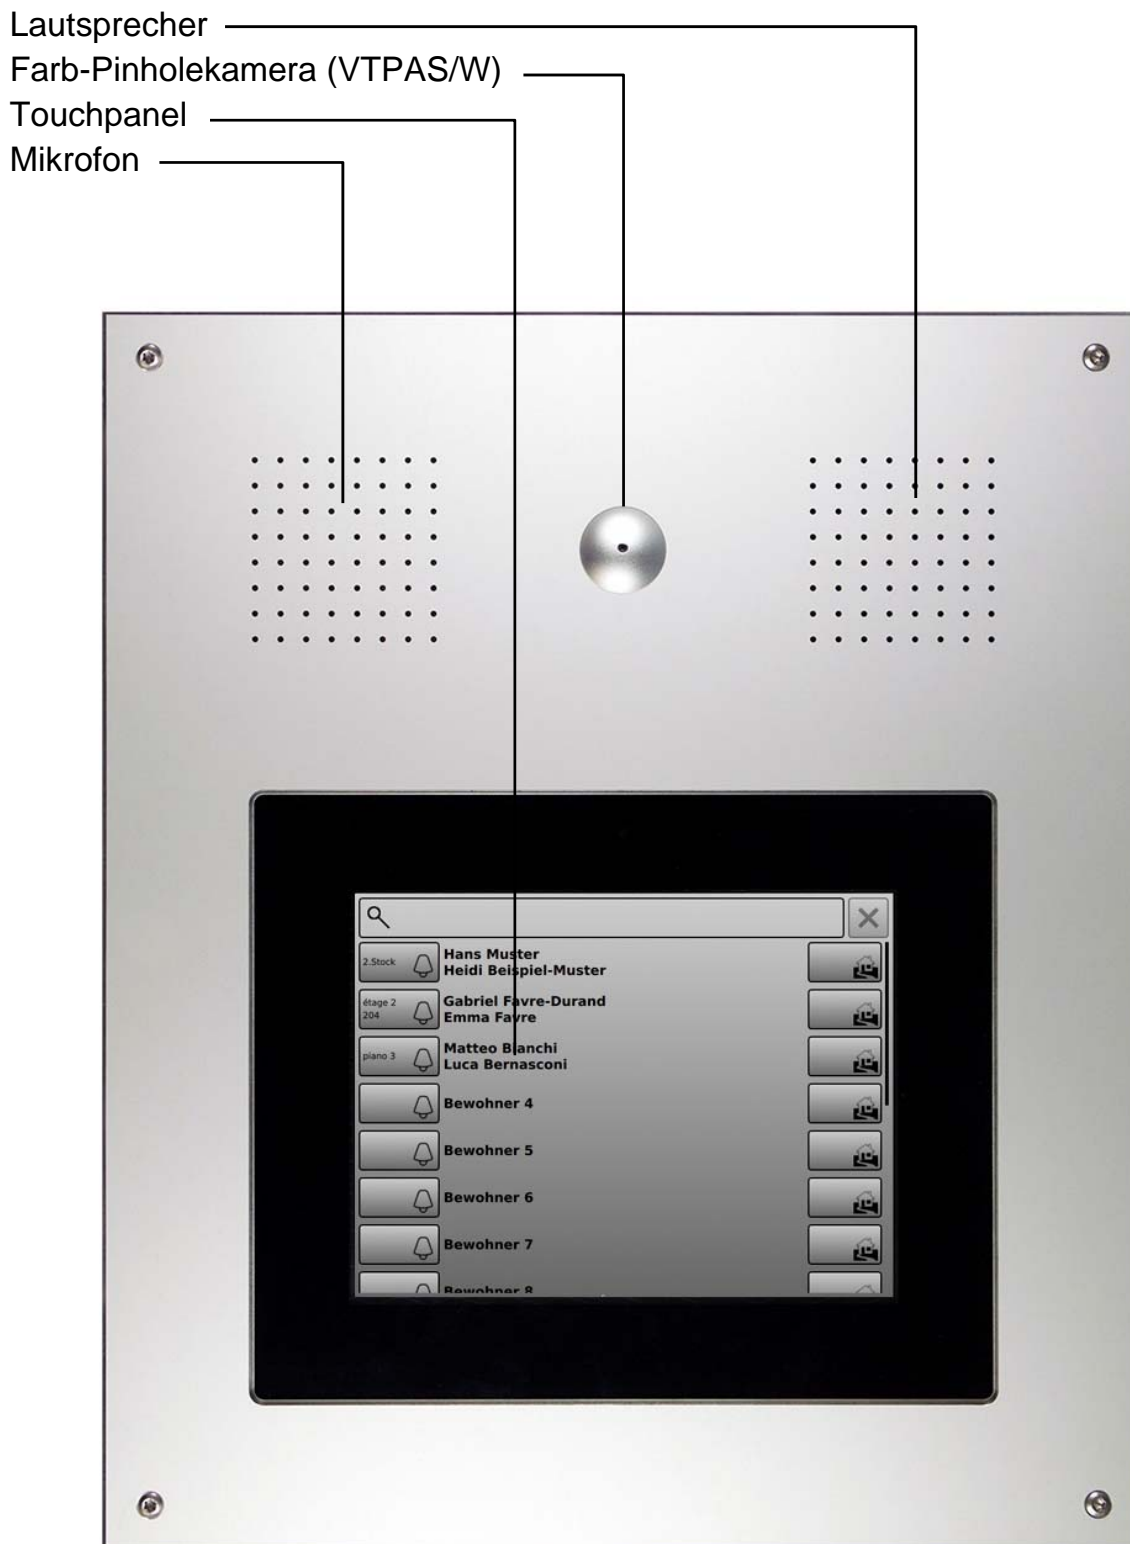


Bedienungsanleitung

Bedienung Türsprechanlage (durch den Besucher)

Bewohner finden

- Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen

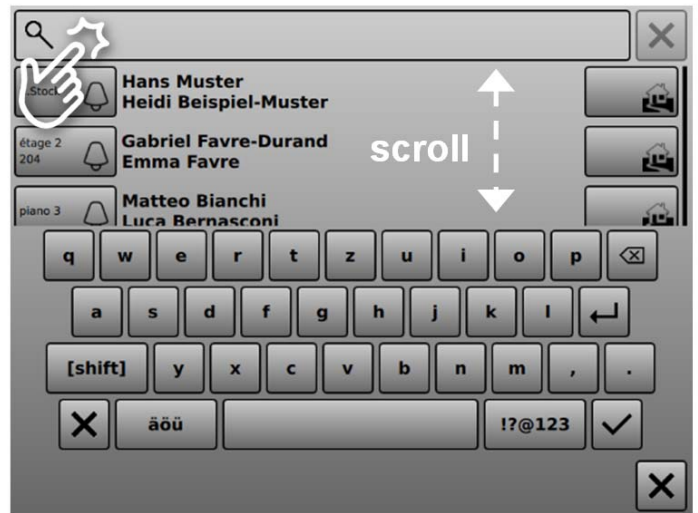

Bewohner rufen


- Ruftaste antippen

Ein Rufbestätigungssignal ertönt und gleichzeitig erscheint ein blinkendes Glockensymbol*



Ebenso wird das Sprechen* und die Türöffnung* mit einem Symbol visualisiert

* Die Baunorm SIA500 für hindernisfreie Bauten verlangt von Türsprechanlagen, dass sie wichtige Vorgänge akustisch und visuell anzeigen (Zwei-Sinne-Prinzip).

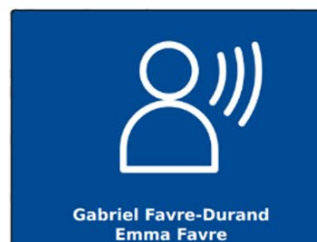


Bedienungsanleitung


Bedienung und Einstellungen (durch den Bewohner)

Haustüre öffnen, Namen und PIN bearbeiten

- Eigenen Namen finden:
Suchfeld anklicken und Namen tippen oder Namensliste scrollen
- „Haustaste“ antippen

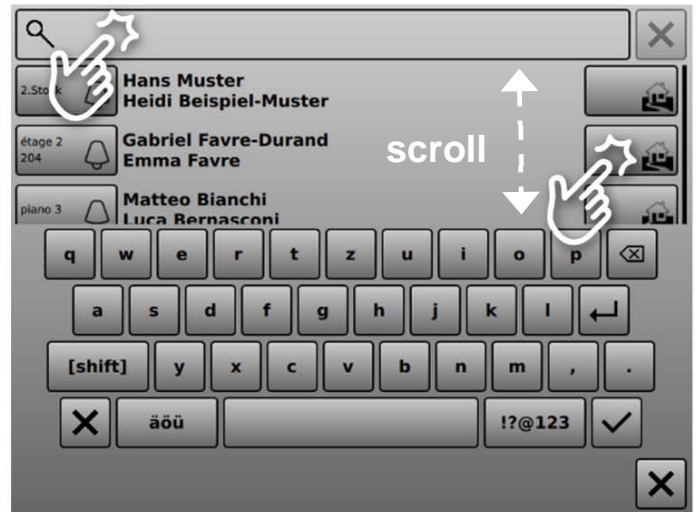

- PIN eingeben (Seite 8)
- bestätigen mit oder
- abbrechen mit

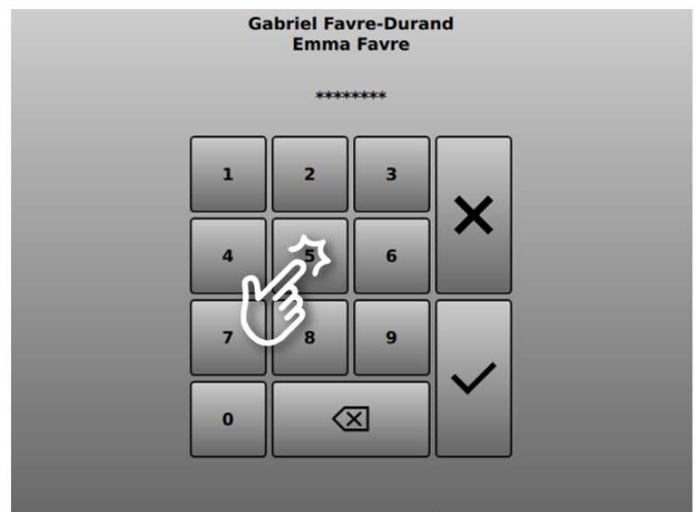

- die Haustüre öffnen
- oder
- weiter zu Menü „Einstellungen“ für Änderung der Bewohnerdaten (Werkzeug-Symbol)




Bedienungsanleitung

Einstellungen (durch den Bewohner)


Entsprechende Symbol antippen für die Bearbeitung von:

- Name
- PIN
- abbrechen mit (Menü „Einstellungen“ verlassen)

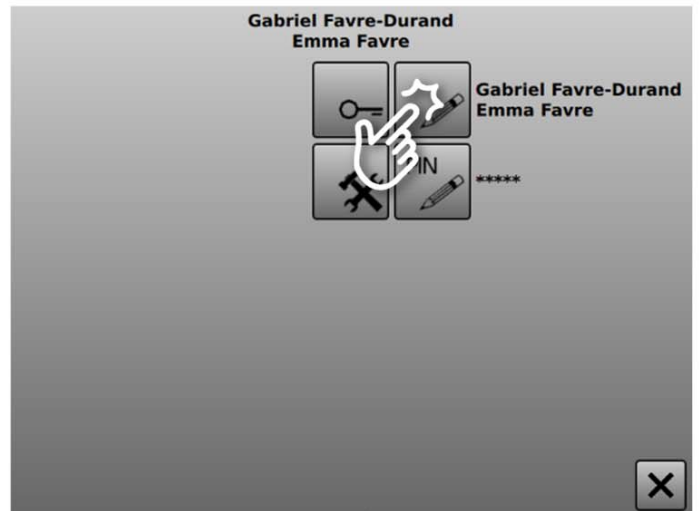

Namen bearbeiten

- Namen eintippen oder ändern
- bestätigen mit oder
- abbrechen mit

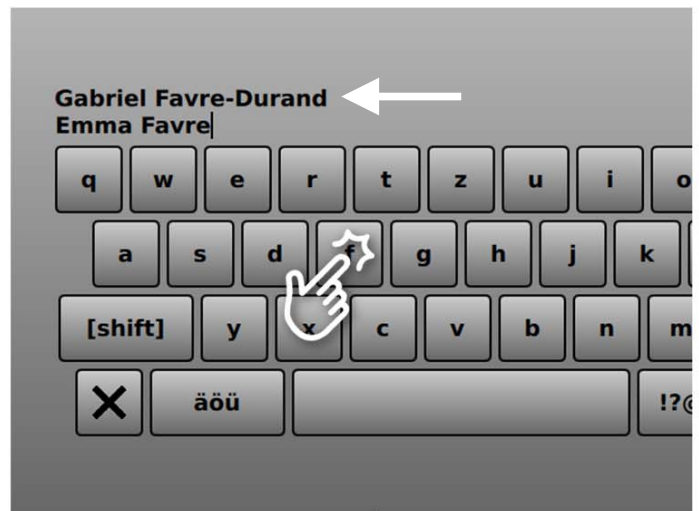

PIN bearbeiten

Änderung des werkseitigen Codes (Seite 8) ist dringend empfohlen

- Zahlen für die gewünschte PIN antippen (4 bis 6-stellig)
- bestätigen mit oder
- abbrechen mit



Bedienungsanleitung

Reinigung

Bildschirm und Aluplatte der (Video-)Touch-Aussensprechstelle ..TPAS/W mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden!**
- ▶ **Keine scharfen Reinigungs- oder Schmiermittel (oxid- oder kunststofflösend) und keine scheuernden Hilfsmittel verwenden!**

PIN-Liste

	PIN (4-6-stellig)	Datum
Werkscod Bitte ändern!	1 2 3 4	
PIN geändert		
PIN geändert		
PIN geändert		
PIN geändert		
PIN geändert		

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler