


Aussensprechstelle PAK

Öffnen und Verschiessen mit dem win:clip-System

Durch die patentierte win:clip-Verglasung sind von aussen keine Schrauben sichtbar. Zur Montage und zum Wechseln der Namensschilder kann das Namensschildglas mit dem beiliegenden Spezialschlüssel leicht entfernt werden.

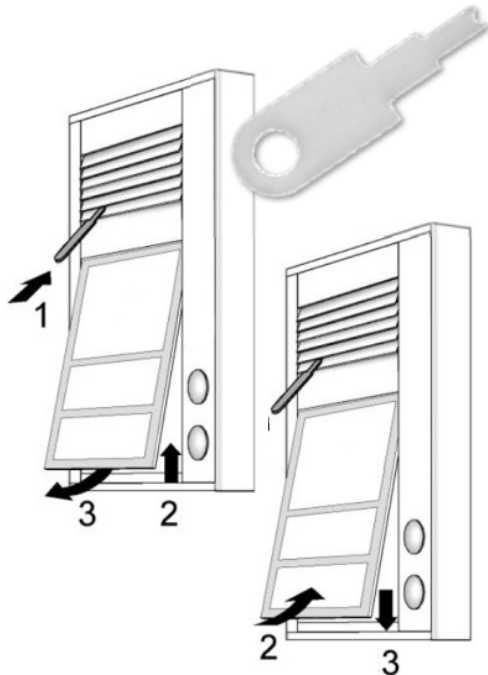


Namensschildglas entfernen

1. win:clip-Spezialschlüssel in die kleine Öffnung links unten in der Blende schieben und bis zum Anschlag drücken. Schlüssel gedrückt halten und ...
2. Namensschildglas leicht nach oben schieben bis es unten durch den Federdruck aus dem Profil springt.
3. Namensschildglas herausnehmen, Spezialschlüssel entfernen.

Namensschildglas einsetzen

1. Spezialschlüssel wie oben beschrieben einschieben und gedrückt halten, dann ...
2. Namensschildglas nach oben unter die Blende schieben. Spezialschlüssel nicht mehr drücken.
3. Namensschildglas unten in das Profil hineindrücken und leicht nach unten schieben bis es hörbar einrastet.

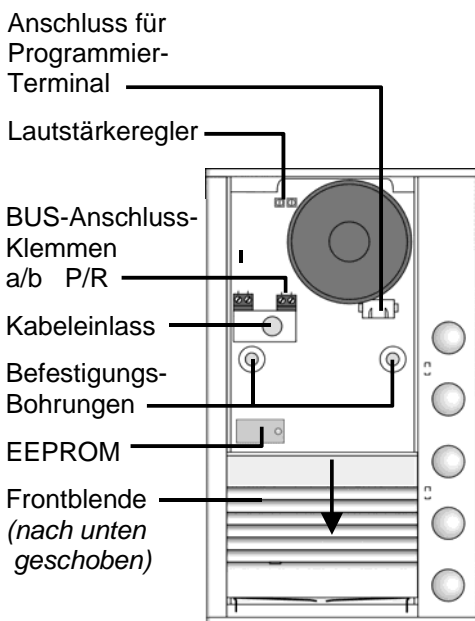


Montage und Anschluss

1. Namensschildglas entfernen wie oben beschrieben.
2. Blende (Lautsprecherraster) nach unten schieben bis die beiden Bohrungen sichtbar werden.
3. Kabelmantel ab Einführung entfernen und im Gehäuse nur die Installationsdrähte verlegen.
4. Aussensprechstelle durch beide Bohrungen anschrauben.
5. Installationsdrähte anschliessen (Ader-Ø 0.8 mm)
6. Blende wieder hochschieben.

Unbedingt beachten :

- Aufgeklebte Abstandhalter auf der Rückseite nicht entfernen (das Profil sollte nicht direkt aufliegen).
- Keine Installationsdrähte einklemmen
- Installationsdrähte nicht über die Leuchtdiode führen; die Namensschildbeleuchtung wird beeinträchtigt
- Richtige Position des Lautsprechers beim Hochschieben der Blende beachten

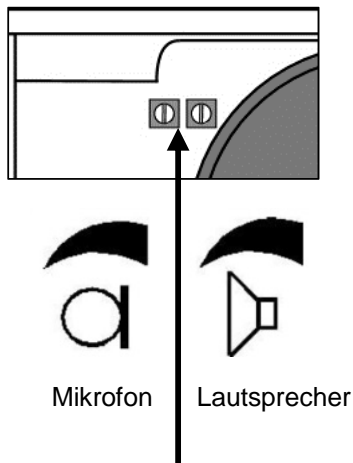

Einstellungen, Anschlüsse

Regler Mikrofon

Mit dem Regler Mikrofon wird die Lautstärke für die Innensprechstelle eingestellt.

Regler Lautsprecher

Mit dem Regler Lautsprecher wird die Lautstärke für die Aussensprechstelle eingestellt.


Anschlussbuchse

Das Programmierterminal TCSK01 kann an der Anschlussbuchse direkt eingesteckt werden.

EEPROM

Alle Informationen sind im EEPROM gespeichert. Bei Austausch kann die EEPROM Leiterplatte in die neue Aussensprechstelle eingesetzt werden.

Damit erübrigt sich eine Neuprogrammierung.

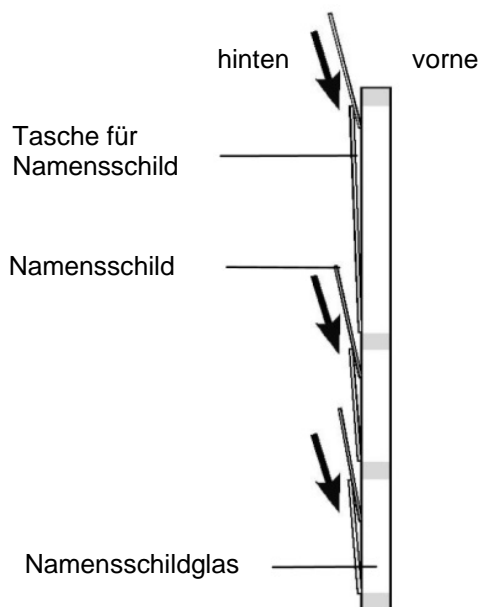

(Seitenansicht)

Namensschilder einsetzen und auswechseln

- Namensschildglas entfernen (Seite 1).
- Namensschild von oben in die entsprechende Tasche auf der Rückseite des Namensschildglases einschieben.

Im Lieferumfang sind einzelne Namensschilder aus halbtransparenter Kunststoff-Folie enthalten. Diese können beliebig beschriftet werden (z.B. Abreibebuchstaben, P-Touch, o.ä.)

Auf kochag.ch sind Word-Vorlagen für weitere Namensschilder verfügbar (*Downloads/Türsprechen TC:Bus/Vorlagen und Bestellformular für Namensschilder*), zum Ausdrucken auf halbtransparente A4-Folie. Dann die Namensschilder auf Format zuschneiden.

Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000

Fax 044 782 6001

René Koch AG
 Seestrasse 241
 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 044 782 6001 Fax
 info@kochag.ch
 www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
 voir entendre parler