


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TC30 / TC30P (AP/T)

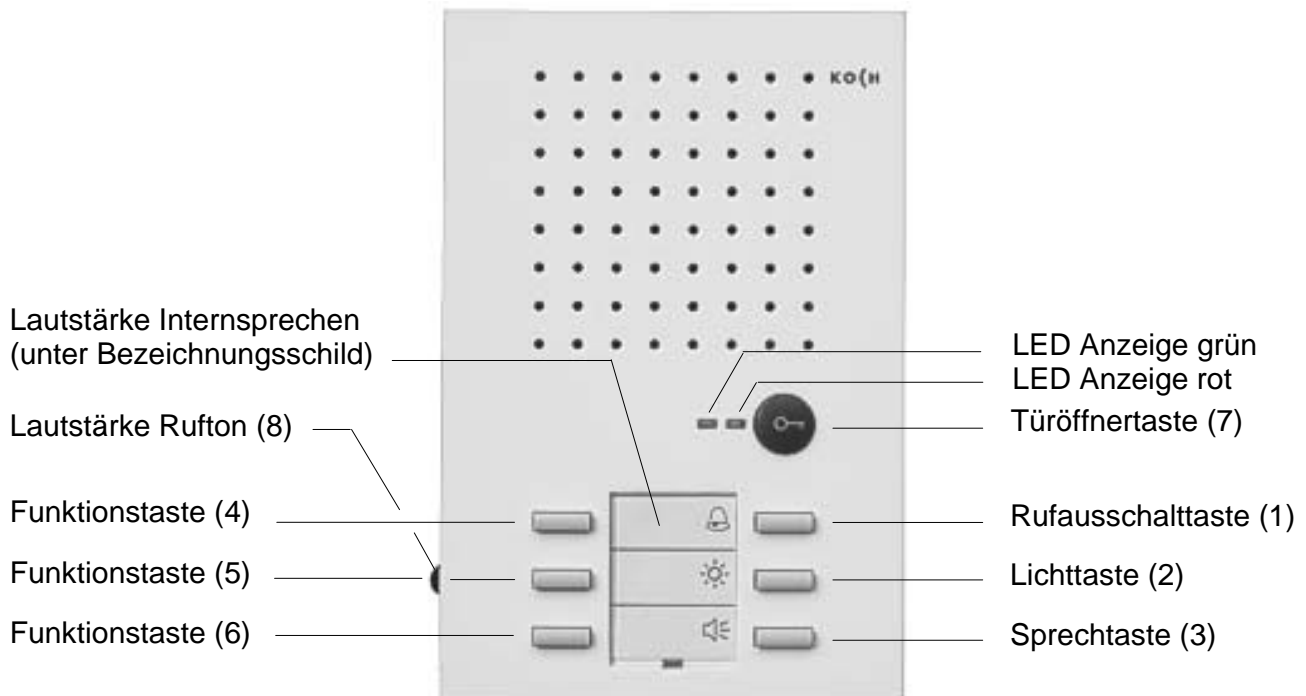

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf durch verschiedene, programmierbare Ruftöne (siehe Ruftöne programmieren). Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

Bedienung

- | | |
|----------------------------|---|
| Türruf ausschalten | • Rufausschalttaste (1) drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | • Rufausschalttaste (1) drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Lautstärke Rufton | • Regler (8) nach Bedarf einstellen |
| Türe entriegeln | • Türöffnertaste (7) drücken |
| Licht einschalten (Option) | • Lichttaste (2) drücken |
| Gespräch Sprechen | • Sprechtaste (3) dauernd drücken |
| Hören | • Sprechtaste (3) sofort loslassen |
| Gesprächsende | • automatische Abschaltung nach 60 Sek. oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste |
| Funktionstaste (4) | • Standardausführung TC30 : Rufausschalttaste (parallel) |
| Funktionstaste (5) | • Standardausführung TC30 : Lichttaste (parallel) |
| Funktionstaste (6) | • Standardausführung TC30 : Sprechtaste (parallel) |

Für Zusatzfunktionen gelten die Beschriftungen der Tasten

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

- Programmiermodus einschalten
- Lautstärke Rufton (8) auf Maximum einstellen (Regler ganz nach oben drehen)
 - Rufausschalttaste (1) ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt (Achtung sehr leise)
 - Funktionstaste (4) kurz drücken
 - rote und grüne LED Anzeigen leuchten
 - Programmiermodus eingeschaltet
- Rufton auswählen
- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton
- Weiterer Rufton auswählen
- nächste Taste Rufeinstellung drücken und den Rufton durch mehrfaches Drücken auswählen
- Hinweis
- die Rufunterscheidungen können bei einmal aktiviertem Programmiermodus nacheinander eingestellt werden
- Tasten Rufeinstellung :
- Funktionstaste (4) • Rufeinstellung Internruf
 - Funktionstaste (5) • Rufeinstellung Etagenruf
 - Funktionstaste (6) • Rufeinstellung Türruf Hauseingang (AS 0)
 - Türöffnertaste (7) • Rufeinstellung Türruf Hauseingang (AS 1-63, 2.Türe)
- Programmiermodus ausschalten
- wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
 - Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Rufausschalttaste fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Technische Änderungen vorbehalten