

Beiblatt zu Schema TC:Bus

Verdrahtungshinweis

Seite:

Die erste Ziffer im Kreis zeigt an, auf welcher Seite sich das jeweilige Gerät befindet.

Apparat:

Die zweite Ziffer im Kreis zeigt an, um welchen Apparat es sich handelt.

Klemme:


Die Zeichen (Zahl, Buchstabe, Symbol) im Quadrat gibt die Klemmenbezeichnung des entsprechenden Gerätes an.

Das Schema wird aus Sicht der Innen- und Aussensprechstellen (Peripherie-Geräte) gelesen.

An diesen Geräten sind die Anschlusspunkte ersichtlich.

An den Zentralengeräten werden die belegten Klemmen mit einem Strich gekennzeichnet.

Beispiel:

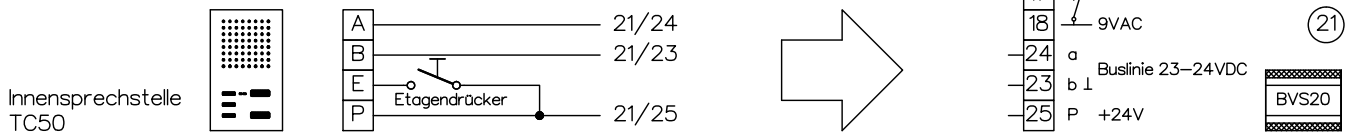


Installationshinweise

Türsprechen: Draht- \emptyset 0.8mm (z.B. U72, 1x4x0,8mm); Schleifenwiderstand max. 20 Ω

Videotürsprechen: Draht- \emptyset 0.8mm (G51, 4x2x0,8mm), paarverdrillt; Schleifenwiderstand max. 20 Ω


Verdrilltzeichen

Das Verdrilltzeichen gibt an, welche Aderpaare verdrillt sein müssen




Koaxialzeichen

Die durchgezogene Linie mit der parallel geführten gestrichelten Linie, zeigt ein Koaxialkabel an.



Abschlusswiderstand

Das Videosignal der letzten Monitorsprechstelle muss mit einem 100 Ω Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.

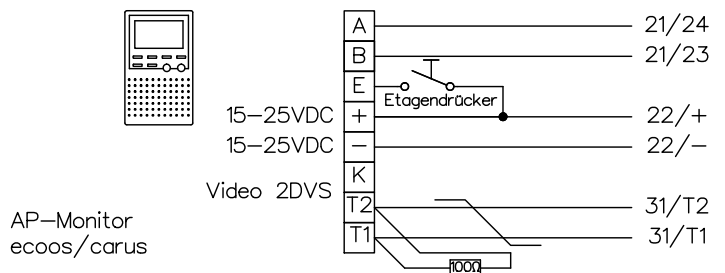

Einstellungen

An der Zentrale BVS20 lassen sich die Türöffner- und die Lichtschaltzeit einstellen.

Die eingestellten Zeiten sind erst aktiv, nachdem zweimal die Programmiertaste gedrückt oder die Anlage kurz von der Netzversorgung getrennt worden ist.

BVS20 : Türöffnerzeit 0 - 8 Sek.

Lichtschaltzeit 0 - 5 Min.

Für Einstellungen an den Innensprechstellen beachten Sie bitte die gerätespezifischen Anleitungen.

KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Index	H	CAD	01274/224	Beiblatt zu Schemas TC:Bus
Gez.	18.09.08 TG	Geänd.	11.12.09 TG	Geänd.
				12.02.15 CN