

Station de table Neurokom® DS9500-LI-(SH)

Introduction


La station de table DS 9500-LI de la gamme Neurokom® IP est un terminal de communication et de sécurité configurable de manière multifonctionnelle avec un écran tactile multitouch de 10.1". Seules les fonctions de base sont décrites dans la vue d'ensemble suivante de l'appareil. En fonction de la configuration, il est possible d'afficher d'autres graphiques et déroulements et d'exécuter d'autres fonctions sur l'écran tactile.

- Écran tactile de 10.1" (25.65 cm), capacitif
- Surface avec clavier, listes de numéros abrégés, fenêtres de message et vidéo (configurables)
- Haut-parleur (1 W) et microphone à électret* ; réglables avec les touches de l'appareil
- Module de combiné ou de headset mains libres attachable
- Touche multifonction et de suppression en sus comme bouton poussoir
- Raccordement LAN RJ45, (PoE/classe 0, cat. 5e ou mieux)
- 2 relais de sortie pour fonctions de gestion (puissance de commutation 2 A/30 V)
- 2 entrées libres de potentiel raccordables
- Interface I²C pour jusqu'à 64 I/O
- Compatible SIP

* microphone col de cygne en option



Vue d'ensemble de l'appareil

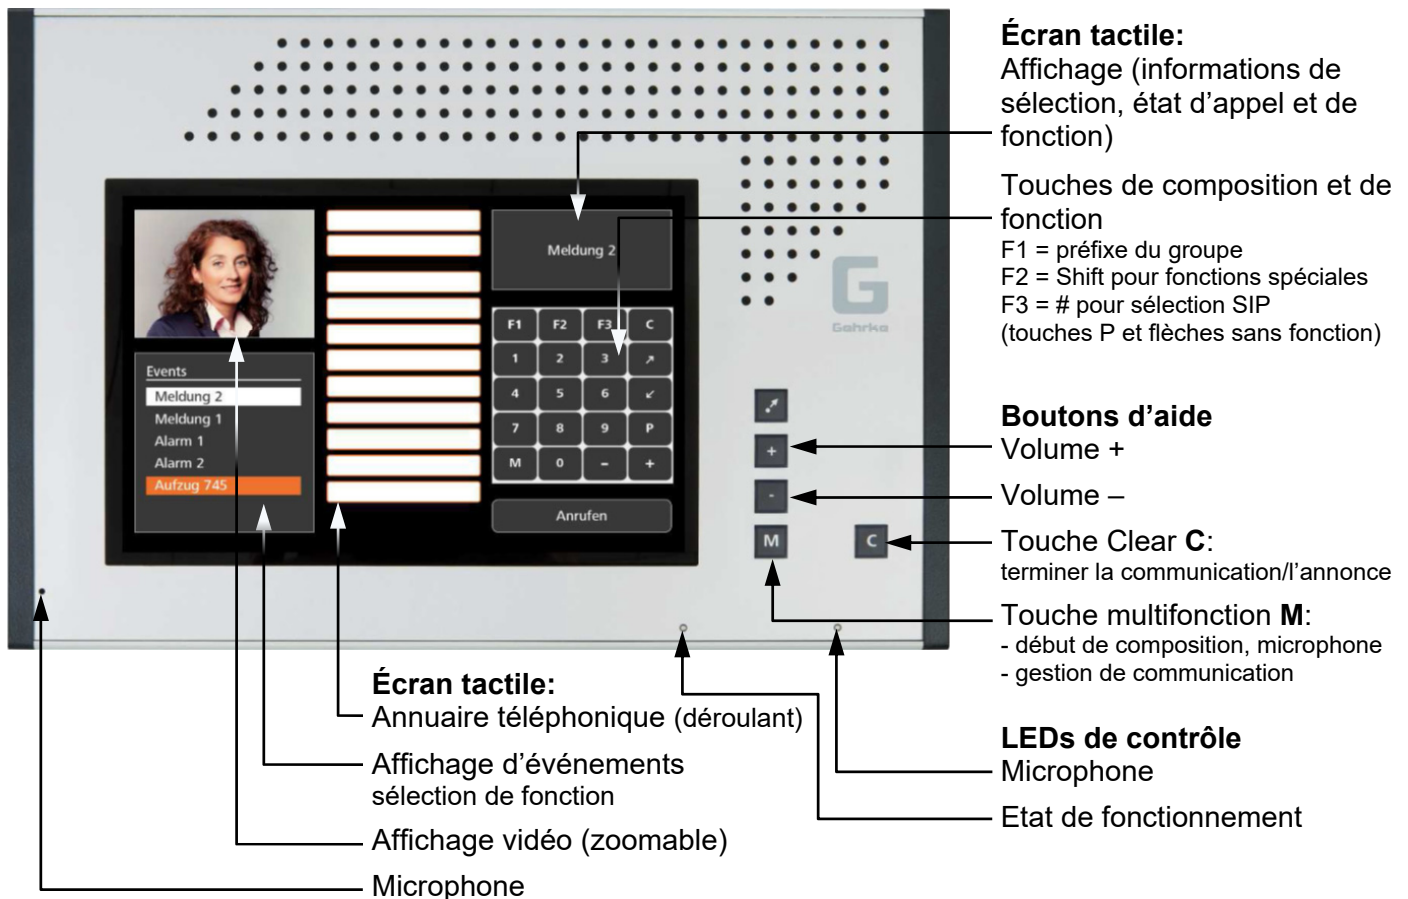

Mode d'emploi

Fonctions de base

Mode mains libres

Établissement:

1. Saisir le numéro de l'appareil cible (les chiffres apparaissent l'un après l'autre)
2. Appuyer sur la touche **M** ; la communication s'établit
3. Dès que la connexion est établie, un signal retentit et la LED du microphone s'allume
4. Les interlocuteurs peuvent maintenant se parler les mains libres

Fin:

1. Appuyer sur la touche **C** ; la communication est terminée
2. La LED du microphone s'éteint

Mode simplex (établissement comme ci-dessus)

Activation (pendant la communication)

1. Maintenir la touche **M** enfoncée; le mode de communication change de mains libres à simplex
2. Pour parler, maintenir la touche **M** enfoncée; la LED du microphone s'allume
3. Pour écouter, relâcher la touche **M**; la LED du microphone clignote

Volume de communication

Ajuster (pendant la communication)

Appuyer sur la touche **+** ou **-**

Fonction privée (non activée par défaut; doit être programmée en usine)

Pas d'établissement de communication automatique mais seulement signal d'appel et information sur l'écran (comme appel téléphonique)

Activer/désactiver (au repos)

1. Appuyer sur la touche **P** ; la fonction privée de cette station est activée ou de nouveau désactivée

Accepter, rejeter un appel ou terminer la communication

1. Appuyer sur la touche **M** ; accepter la communication
2. Appuyer sur la touche **C** ; rejeter un appel ou terminer la communication (la fonction privée reste activée)

Sous réserve de modifications techniques