

Stations Neurokom® DS935(-SH) et WS935

Introduction


Les stations du système de communication NeuroKom® IP sont disponibles en version de table (DS935..) ou murale (WS935) :

- dimensions (lxhxp): 122x248x7* mm (* plaque frontale)
- boîtier robuste ; surface à membrane résistante aux produits désinfectants, en design alu
- display éclairé (4 lignes à 16 chiffres)
- 10 touches à chiffre, 10 touches de fonction
- haut-parleur (2 W) et microphone à électret **
- raccordement LAN RJ45 (PoE/classe 0, cat. 5e ou mieux)
- 2 relais de sortie pour fonctions de gestion (capacité de commutation 2 A/30 V)
- compatible SIP



** microphone col de cygne en option

Vue d'ensemble de l'appareil

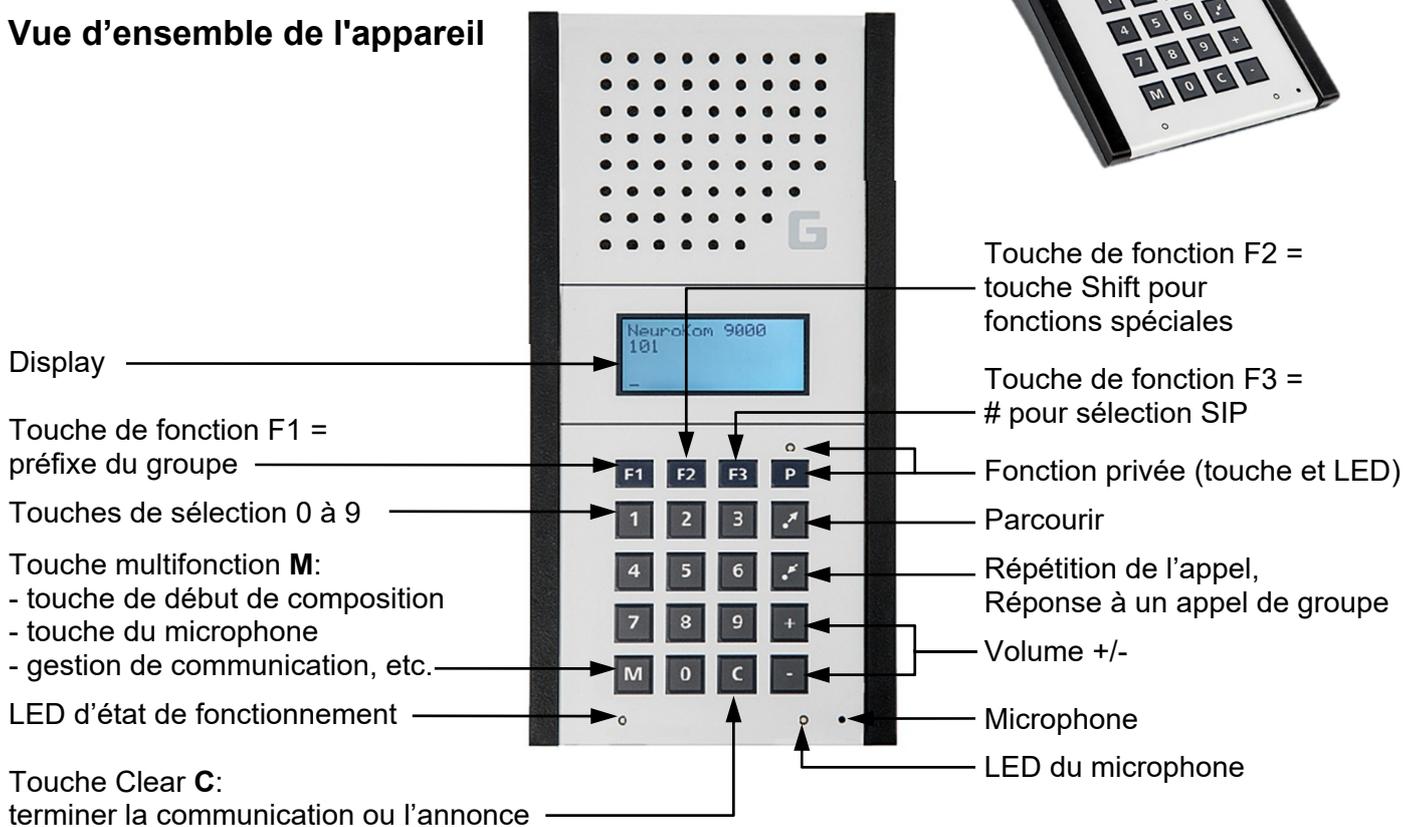

Mode d'emploi

Fonctions de base

Mode mains libres

Établissement:

1. Saisir le numéro de l'appareil cible (les chiffres apparaissent l'un après l'autre)
2. Appuyer sur la touche **M** ; la communication s'établit
3. Dès que la connexion est établie, un signal retentit et la LED du microphone s'allume
4. Les interlocuteurs peuvent maintenant se parler les mains libres

Fin:

1. Appuyer sur la touche **C** ; la communication est terminée
2. La LED du microphone s'éteint

Mode simplex (établissement comme ci-dessus)

Activation (pendant la communication)

1. Maintenir la touche **M** enfoncée; le mode de communication change de mains libres à simplex
2. Pour parler, maintenir la touche **M** enfoncée; la LED du microphone s'allume
3. Pour écouter, relâcher la touche **M**; la LED du microphone clignote

Fonction privée

Pas d'établissement de communication automatique mais seulement signal d'appel et information sur l'écran (comme appel téléphonique)

Activer/désactiver (au repos)

1. Appuyer sur la touche **P** ; la fonction privée de cette station est activée ou de nouveau désactivée
2. Si la fonction privée est activée, la LED s'allume au-dessus de la touche **P**

Accepter un appel ou terminer la communication

1. Appuyer sur la touche **M** ; accepter la communication
2. Appuyer sur la touche **C** ; terminer la communication (la fonction privée reste activée)

Volume

Ajuster (pendant la communication)

Appuyer sur la touche **+** ou **-**

Coupure du microphone

Allumer/éteindre (pendant la communication)

Appuyer sur la touche **P** ; allume et éteint de nouveau le microphone

Sous réserve de modifications techniques