

Interphone-portier Home:Pack HP51/ HP52

Contenu HP51

- Station intérieure TC501
- Station extérieure PAK11
- Centrale BVS05




Contenu HP52

- Station intérieure TC501
- Station intérieure TC502
- Station extérieure PAK12
- Centrale BVS05



Station intérieure TC501/502

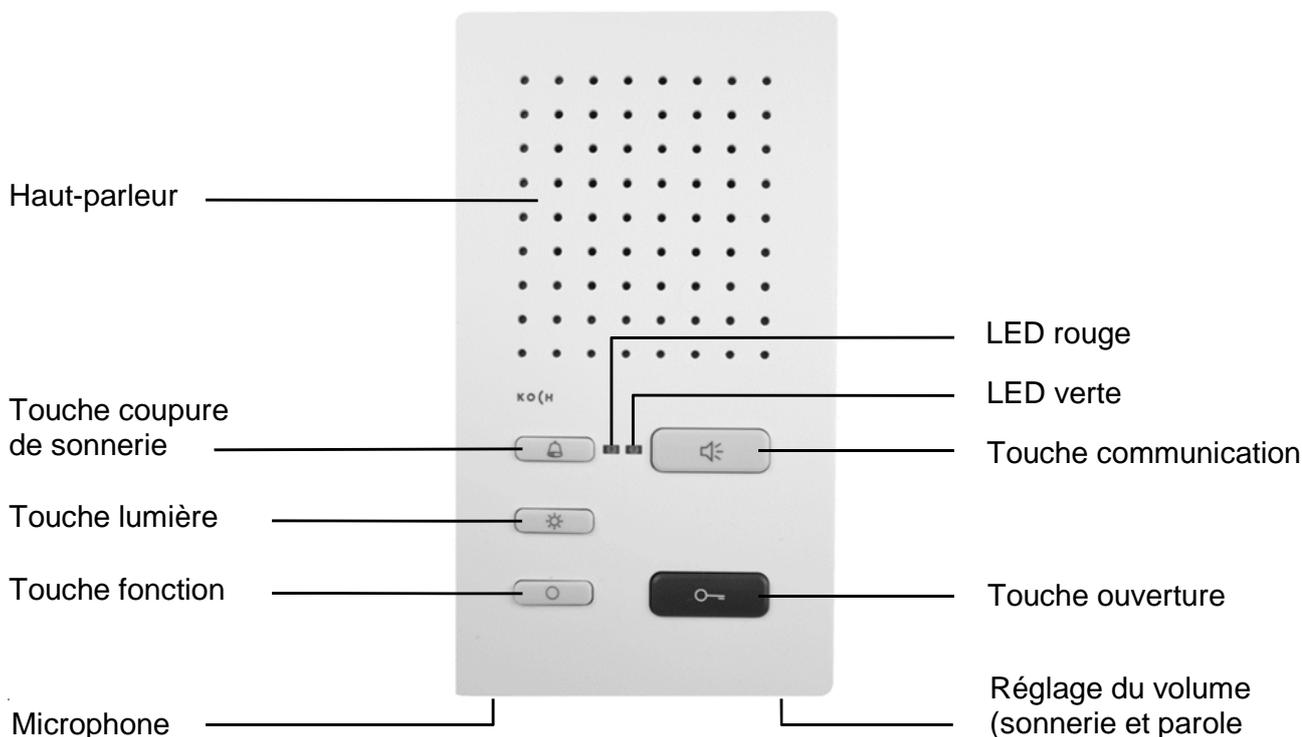

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte s'allume pendant 60 sec. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou interne.

Utilisation

Répondre à un appel

- appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)
- lors de bruits environnants, le mode de communication simple est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simple s'établit.
touche enfoncée = parler
touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte

Ouverture de porte

- appuyer sur la touche ouverture

Coupure de la sonnerie

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'allume

Rétablir la sonnerie

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'éteint

Volume sonnerie / parole

- voir page suivante

Enclenchement de la lumière

- appuyer sur la touche lumière

Touche fonction

- fonction spéciale (Fonction de gestion 8)

Programmation des sonneries

1.) activer le mode de Programmation

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- les LED rouge et verte s'allument

2.) Sélection d'autres sonneries

- sélectionner la sonnerie en appuyant plusieurs fois sur les touches de sélection de sonnerie (ci-dessous) (La dernière sonnerie choisie sera mémorisée)

Touches de sélection :

Touche ouverture

Touche lumière

Touche fonction

- sélection de sonnerie de la porte d'entrée
- sélection de sonnerie de la porte palière
- sélection de sonnerie de l'appel interne

3.) désactiver le mode de programmation

- le mode de programmation se désactive automatiquement après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit; les LED rouge et verte s'éteignent

Réglage des volumes

Le potentiomètre réglage de volume permet d'ajuster sur 8 niveaux le volume de la parole et de la sonnerie.

Volume de la parole

Volume de sonnerie

- pendant la communication
- hors communication

Entretien

Les stations intérieures doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes sont à nettoyer avec un produit pour matières plastiques.


► **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**

► **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Instructions de montage station extérieure PAK

Ouverture et fermeture du système win:clip

Avec le système de vitrage patenté win:clip, les vis de fixation sont invisibles. Pour le montage de la station extérieure et le changement des étiquettes de nom, le verre de protection se retire et se replace facilement au moyen de l'outil spécial livré avec la station.

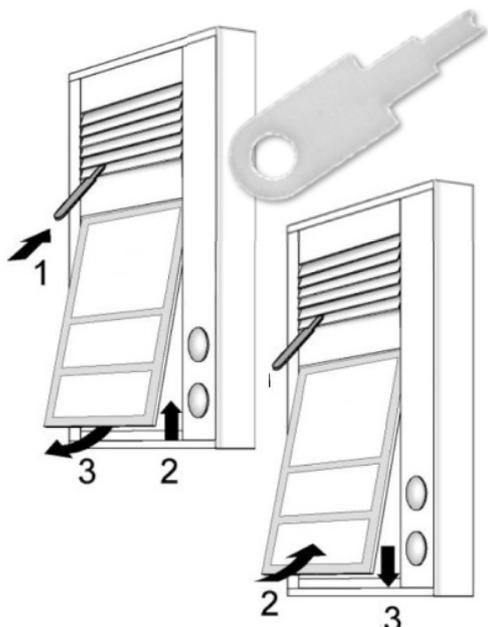


Retirer le verre de protection

1. Insérer et maintenir enfoncé l'outil win:clip dans la petite ouverture située en bas à droite de la perforation du haut-parleur.
2. Pousser légèrement le verre de protection vers le haut jusqu'à ce qu'il sorte de lui-même par le bas (système à ressort).
3. Retirer le verre de protection, retirer l'outil spécial.

Replacer le verre de protection

1. Insérer et maintenir enfoncé l'outil win:clip, comme décrit.
2. Insérer le verre de protection par le haut. Pousser légèrement vers le haut jusqu'à ce que le verre de protection entre de lui-même par le bas. Retirer l'outil win:clip.
1. Pousser le verre vers le bas jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Montage et raccordement

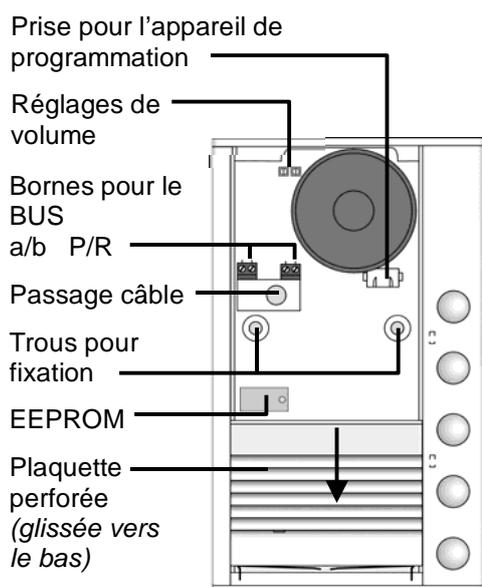

1. Retirer le verre de protection de la station extérieure. Glisser la plaque perforée (devant le haut-parleur) vers le bas jusqu'à ce que les trous de fixation soient visibles.
3. Retirer l'isolation extérieure du câble afin de n'avoir que les fils d'installation dans le boîtier.
4. Fixer la station extérieure par les deux trous de fixation.
5. Raccorder les fils d'installation (\varnothing fil 0.8 mm).
6. Replacer la plaque perforée.

Important :

- Ne pas retirer les écarteurs au dos de la station, elle ne doit pas toucher le mur directement
- S'assurer qu'aucun fil ne soit pincé
- S'assurer qu'aucun fil ne passe sur la diode d'éclairage, afin de ne pas gêner l'éclairage des noms
- S'assurer de la bonne position du haut-parleur en remplaçant la plaque perforée.

Réglages, raccordements

Potentiomètre du microphone

Le potentiomètre du microphone sert à régler le volume de la station intérieure.

Potentiomètre du haut-parleur



Le potentiomètre du haut-parleur sert à régler le volume de la station extérieure.

Prise de raccordement

L'appareil de programmation TCSK-01 peut être raccordé directement sur la prise de raccordement.

EEPROM

Toutes les données sont mémorisées dans le EEPROM. En cas de remplacement de la station extérieure, il suffit d'insérer le print EEPROM dans la nouvelle station extérieure. Une nouvelle programmation est ainsi évitée.

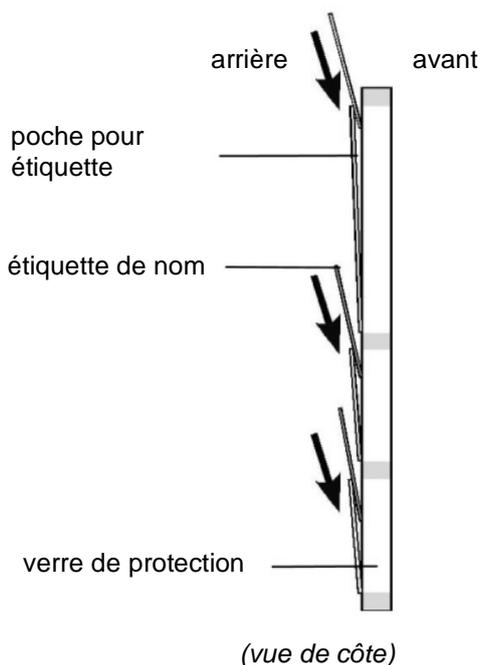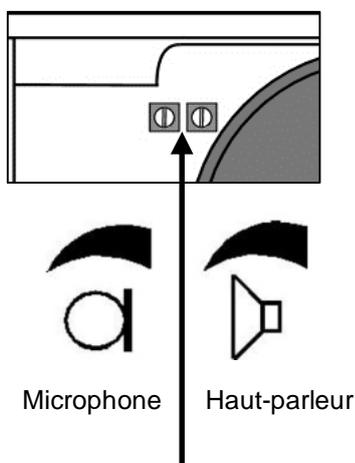

Insérer ou changer les étiquettes de nom



- Retirer le verre de protection (page 1).
- Insérer l'étiquette par le haut dans la poche de l'emplacement correspondant sur l'arrière du verre de protection.

Des étiquettes détachées en plastique semi-transparent sont comprises dans la livraison. Elles peuvent être étiquetées par vos soins (p.e. avec «letraset», «p-touch» ou d'autres), ...

ou:


télécharger les modèles office-word de [www.kochag.ch \(downloads/interphone-portier TC :Bus/modes d'emploi\)](http://www.kochag.ch/downloads/interphone-portier%20TC%20:Bus/modes%20d'emploi), entrer les noms désirés, imprimer sur une feuille A4 de plastique semi-transparent et découper les étiquettes au format indiqué.

Schéma d'installation Home:Pack HP51

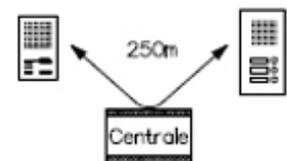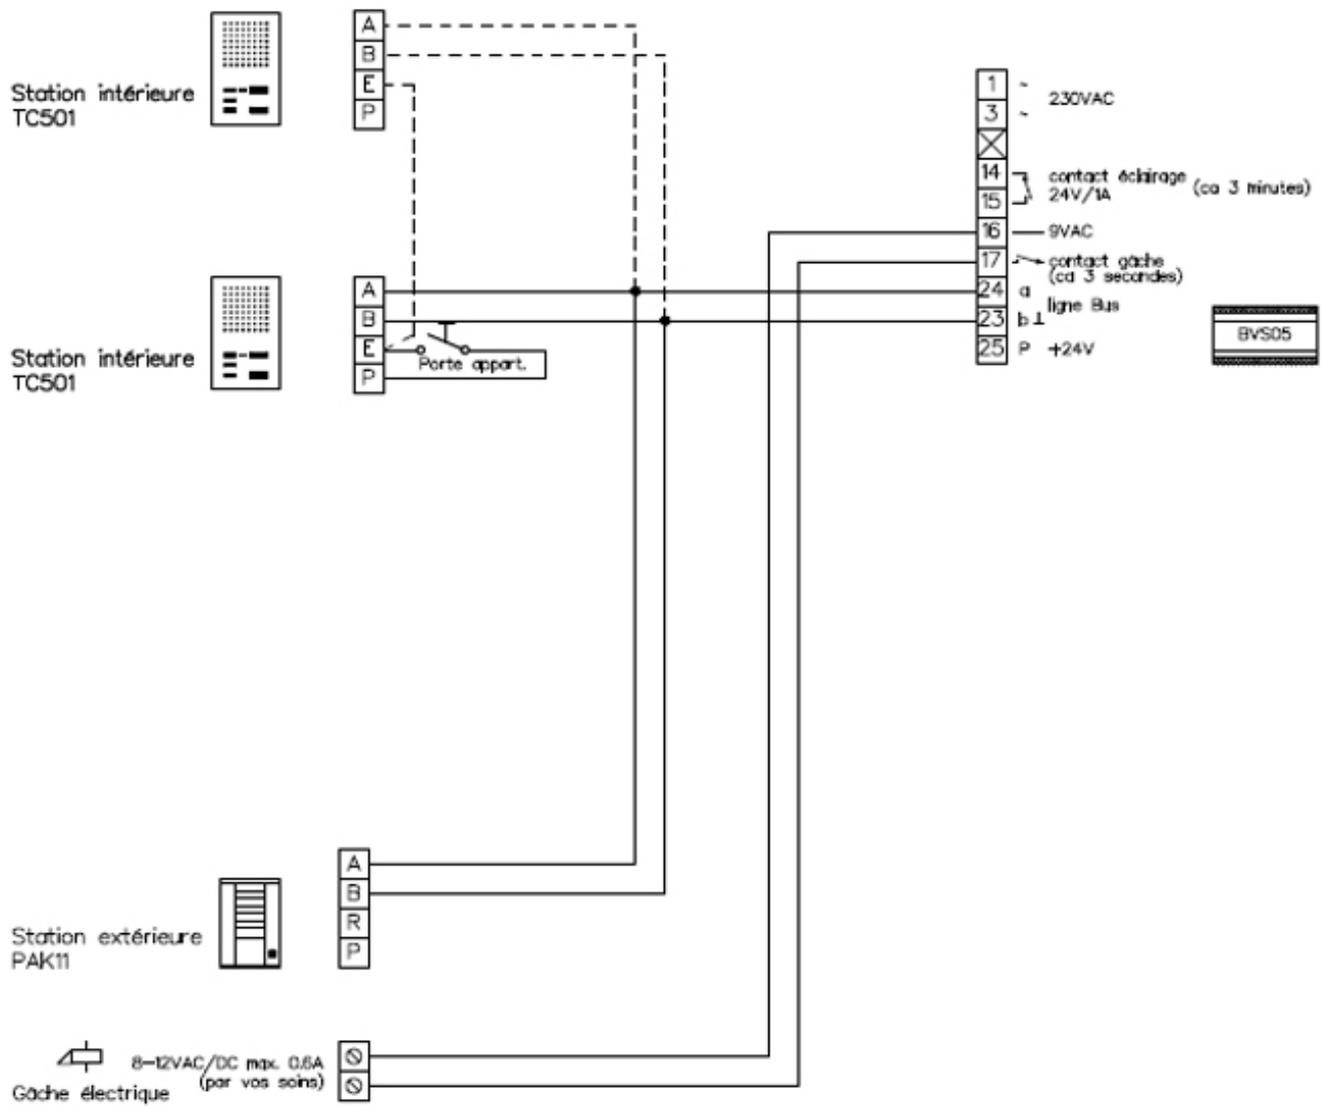

A prendre en considération:
 Les indications d'installation
 et de réglage (feuille séparée)
Indications d'installation
 longueur de ligne max 250 avec
 du 11 @ 11 0,8mm

Schéma d'installation Home:Pack HP52

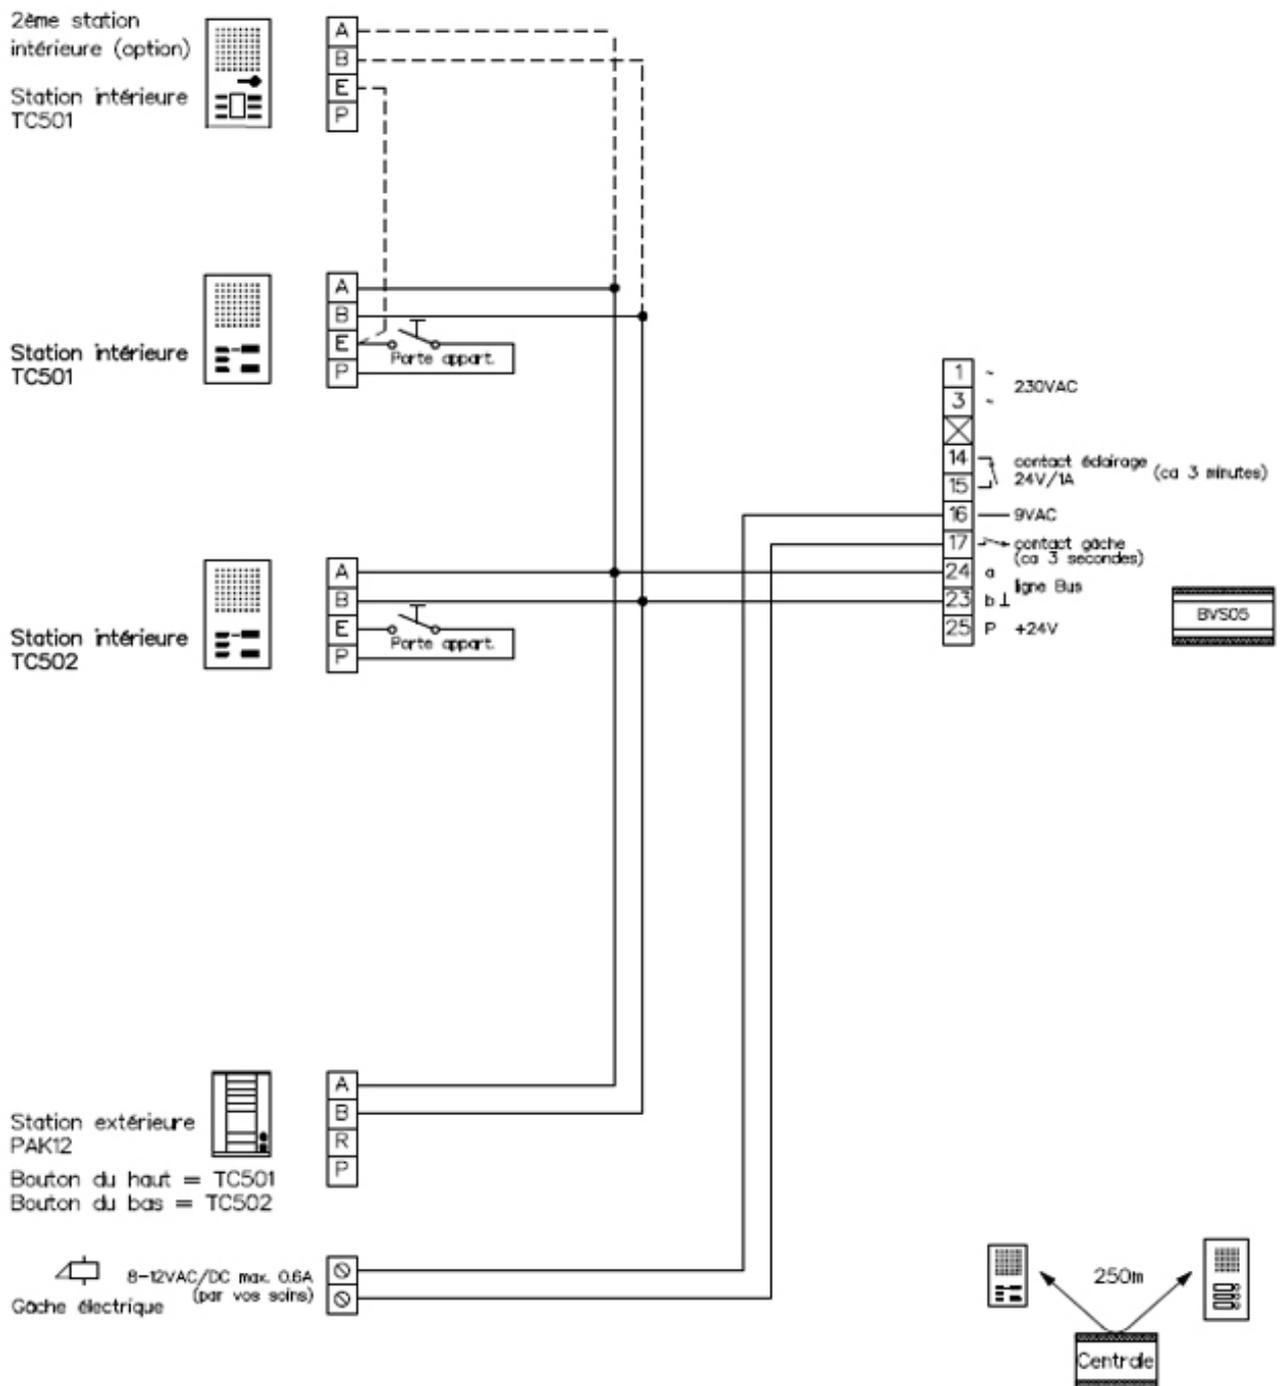

A prendre en considération:
 Les indications d'installation
 et de réglage (feuille séparée)
Indications d'installation
 longueur de ligne max 250 avec
 du fil Ø 0.8mm

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler