


# Mode d'emploi

## Station intérieure TC40/Classic

---

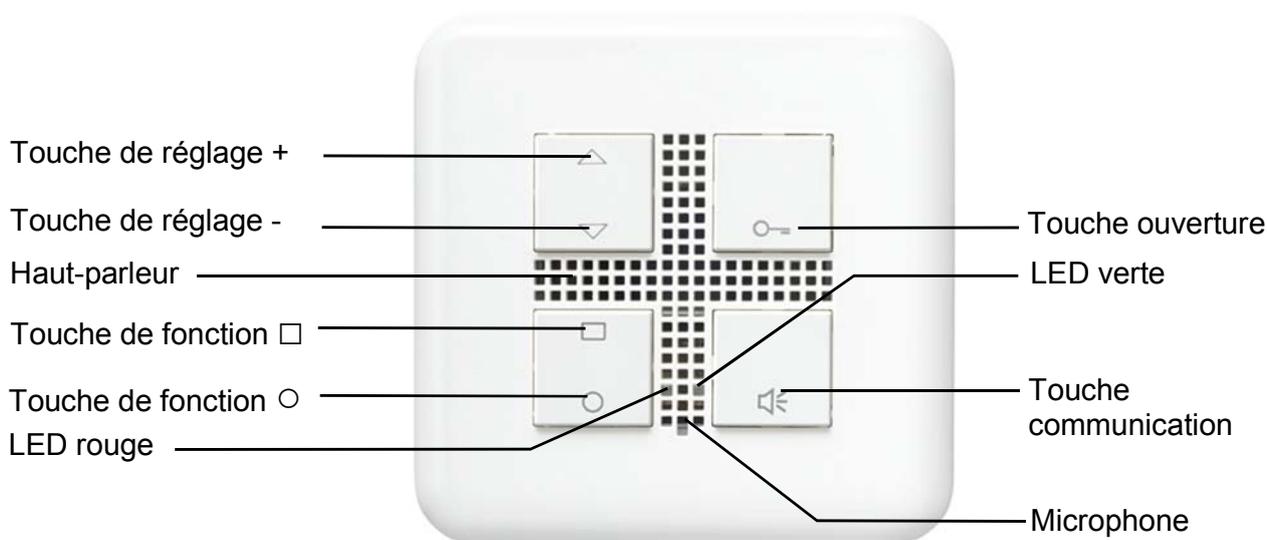

### Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte s'allume pendant 60 sec. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou interne.

### Utilisation

Répondre à un appel

- appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)
- lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit. touche enfoncée = parler / touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- appuyer brièvement sur la touche communication ou déconnexion automatique après 60 sec. ou 4 sec. en utilisant la touche ouverture.

Ouverture de la porte

- appuyer brièvement sur la touche ouverture

Volume de la parole

- pendant la communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux

Volume de sonnerie

- hors communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux (signal)

Coupure de la sonnerie

- baisser le volume avec la touche -, la LED rouge s'allume

Rétablir la sonnerie

- appuyer sur la touche de réglage +, la LED rouge s'éteint

Touche de fonction □

- ■ fonction de gestion 9 (réglage standard)  
□ appel interne

Touche de fonction ○

- ■ fonction de gestion 8 (réglage standard)  
□ appel interne  
□ déviation d'appel (la LED rouge s'allume)  
□ ouverture automatique (la LED rouge s'allume)

# Mode d'emploi

## Programmation des sonneries

- |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activation du mode de programmation         | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer sur la touche de fonction ○ env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse</li><li>• les LED rouge et verte clignotent</li><li>• appuyer brièvement sur la touche communication</li><li>• les LED rouge et verte sont allumées en permanence</li><li>• le mode de programmation est activé</li></ul> |
| Sonnerie porte d'entrée 1 (AS0)             | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à la sonnerie désirée</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Sonnerie porte palière                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction ○ jusqu'à la sonnerie désirée</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonnerie porte d'entrée 2 et plus (AS 1-63) | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer plusieurs fois sur la touche communication jusqu'à la sonnerie désirée</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Sonnerie appel interne                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction □ jusqu'à la sonnerie désirée</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Désactivation du mode de programmation      | <ul style="list-style-type: none"><li>• déconnexion automatique après 8 sec. sans manipulation</li><li>• un signal retentit : les LED rouge et verte s'éteignent</li><li>• le mode de programmation est désactivé</li></ul>                                                                                                                                |

Sous réserve de modifications techniques