


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TC40, TC40/L

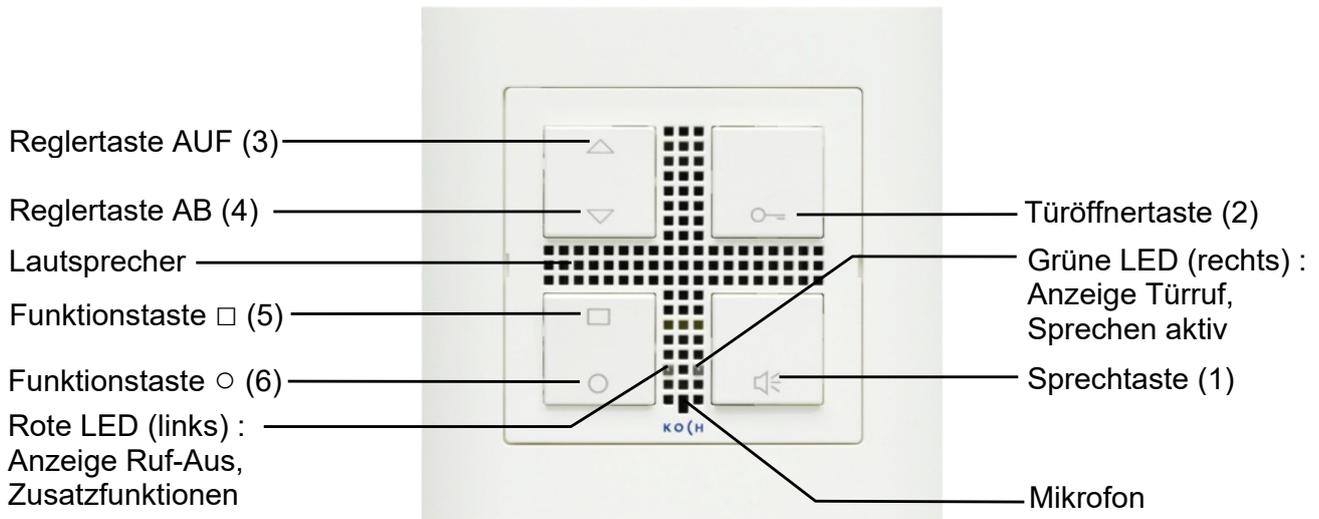

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während ca. 60 Sek.

Bedienung

Gesprächsannahme

- Sprechtaste (1) kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.
Wird die Sprechtaste (1) länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus =
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle
Taste loslassen: Hören von der Aussensprechstelle

Gesprächsende

- Sprechtaste (1) kurz drücken oder automatische Abschaltung nach 60 Sek. oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste

Türe entriegeln

- Türöffnertaste (2) kurz drücken

Lautstärke Gespräch

- während dem Gespräch mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen

Lautstärke Rufton

- im Ruhemodus mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen; es ertönt ein Signalton

Türruf ausschalten

- Reglertaste AB (4) drücken bis rote LED Anzeige leuchtet

Türruf einschalten

- Reglertaste AUF (3) drücken; rote LED Anzeige löscht

Funktionstaste □ (5)

- ■ Steuerungsfunktion 9 (StandardEinstellung)
□ Internruf

Funktionstaste ○ (6)

- ■ Steuerungsfunktion 8 (StandardEinstellung)
□ Internruf
□ Rufumleitung
□ Türmatik

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

- | | |
|--|---|
| Programmiermodus einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste ○ (6) ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt• rote und grüne LED Anzeigen blinken• Sprechstaste (1) kurz drücken• rote und grüne LED Anzeigen leuchten dauerhaft• Programmiermodus eingeschaltet |
| Rufton Hauseingang 1 (AS0) | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Rufton Etagenruf | <ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste ○ mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Rufton Hauseingang 2 und weitere (AS 1-63) | <ul style="list-style-type: none">• Sprechstaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Rufton Internruf | <ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste □ mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton |
| Programmiermodus ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus• Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen• Programmiermodus ausgeschaltet |

Technische Änderungen vorbehalten