


Mode d'emploi

Station intérieure TC40, TC40/L

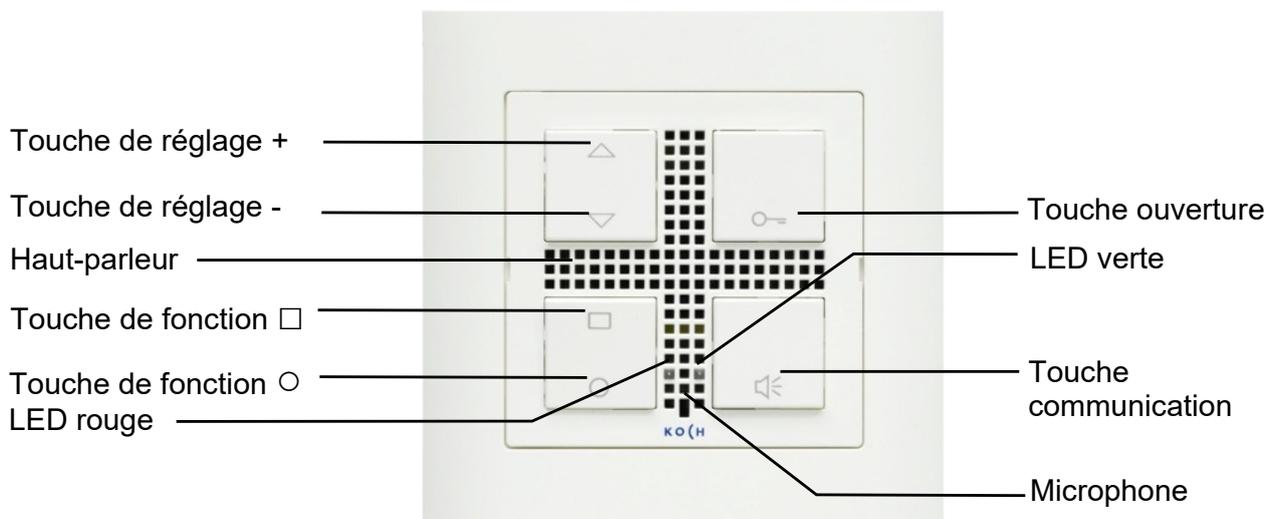

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte s'allume pendant 60 sec. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou interne.

Utilisation

Répondre à un appel

- appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)
- lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit. touche enfoncée = parler / touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- appuyer brièvement sur la touche communication ou déconnexion automatique après 60 sec. ou 4 sec. en utilisant la touche ouverture.

Ouverture de la porte

- appuyer brièvement sur la touche ouverture

Volume de la parole

- pendant la communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux

Volume de sonnerie

- hors communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux (signal)

Coupure de la sonnerie

- baisser le volume avec la touche - , la LED rouge s'allume

Rétablir la sonnerie

- appuyer sur la touche de réglage + , la LED rouge s'éteint

Touche de fonction □

- ■ fonction de gestion 9 (réglage standard)
□ appel interne

Touche de fonction ○

- ■ fonction de gestion 8 (réglage standard)
□ appel interne
□ déviation d'appel (la LED rouge s'allume)
□ ouverture automatique (la LED rouge s'allume)

Mode d'emploi

Programmation des sonneries

- | | |
|---|--|
| Activation du mode de programmation | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche de fonction \bigcirc env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse• les LED rouge et verte clignotent• appuyer brièvement sur la touche communication• les LED rouge et verte sont allumées en permanence• le mode de programmation est activé |
| Sonnerie porte d'entrée 1 (AS0) | <ul style="list-style-type: none">• appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à la sonnerie désirée |
| Sonnerie porte palière | <ul style="list-style-type: none">• appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction \bigcirc jusqu'à la sonnerie désirée |
| Sonnerie porte d'entrée 2 et plus (AS 1-63) | <ul style="list-style-type: none">• appuyer plusieurs fois sur la touche communication jusqu'à la sonnerie désirée |
| Sonnerie appel interne | <ul style="list-style-type: none">• appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction \square jusqu'à la sonnerie désirée |
| Désactivation du mode de programmation | <ul style="list-style-type: none">• déconnexion automatique après 8 sec. sans manipulation• un signal retentit : les LED rouge et verte s'éteignent• le mode de programmation est désactivé |

Sous réserve de modifications techniques