


Mode d'emploi

Station intérieure TC50P

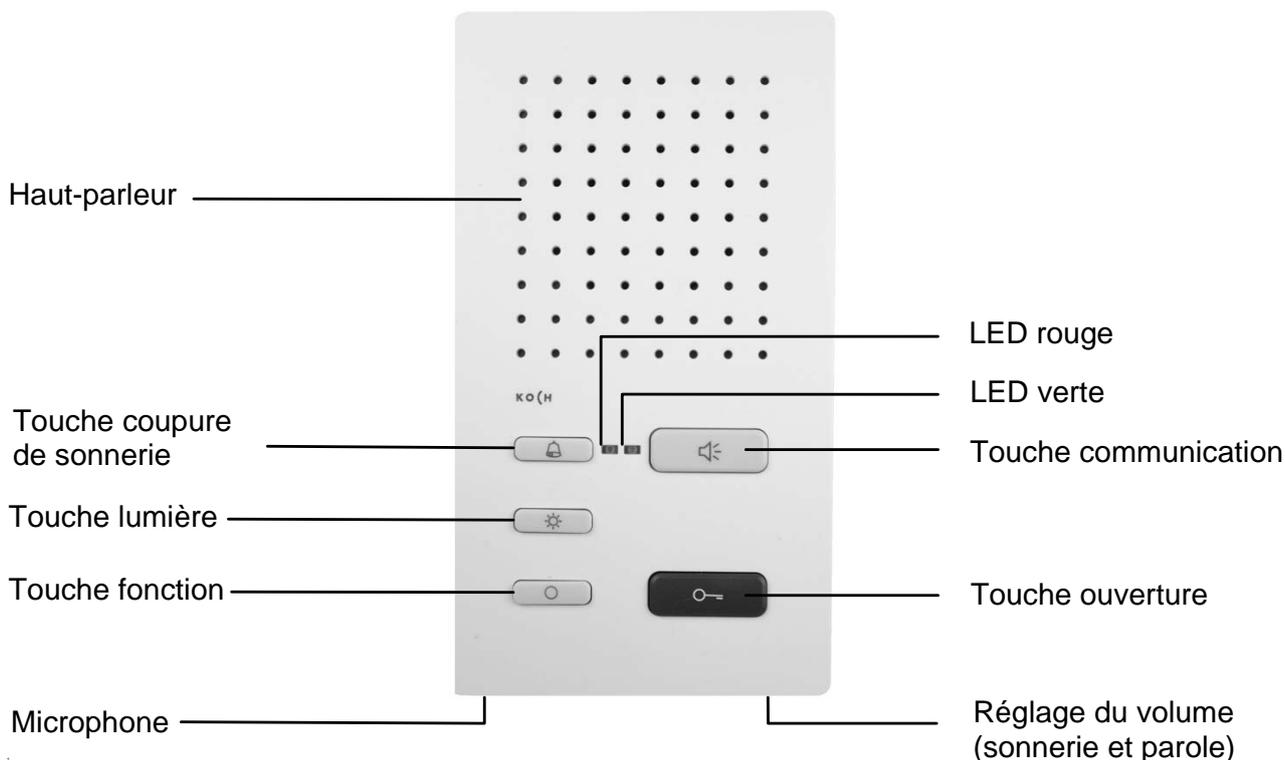

Utilisation

Répondre à un appel

- appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)
- lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit.
touche enfoncée = parler
touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte

Ouverture de porte

- appuyer sur la touche ouverture

Coupure de la sonnerie

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'allume

Rétablir la sonnerie

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'éteint

Volume sonnerie / parole

- voir page suivante

Enclenchement de la lumière

- appuyer sur la touche lumière

Touche fonction

- fonction de gestion 8 (réglage standard)
 - appel interne
 - déviation d'appel (appuyer pour activer, LED rouge clignote)
 - ouverture automatique (portematic) (appuyer pour activer, LED rouge clignote)

Mode d'emploi

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte s'allume pendant 60 sec. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou interne.

Programmation des sonneries

1.) activer le mode de programmation

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- les LED rouge et verte s'allument

2.) Sélection d'autres sonneries

- sélectionner la sonnerie en appuyant plusieurs fois sur les touches de sélection de sonnerie (ci-dessous) (La dernière sonnerie choisie sera mémorisée)

Touches de sélection :

Touche ouverture

Touche lumière

Touche fonction

- sélection de sonnerie de la porte d'entrée
- sélection de sonnerie de la porte palière
- sélection de sonnerie de l'appel interne

3.) désactiver le mode de programmation

- le mode de programmation se désactive automatiquement après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit; les LED rouge et verte s'éteignent

Réglage des volumes

Le potentiomètre réglage de volume permet d'ajuster sur 8 niveaux le volume de la parole et de la sonnerie.

Volume de la parole

Volume de sonnerie

- pendant la communication
- hors communication

Fonctions supplémentaires / programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de la sélection de sonneries, veuillez contacter votre installateur électricien.

Entretien

Les stations intérieures doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes sont à nettoyer avec un produit pour matières plastiques.

► **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**

► **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Sous réserve de modifications techniques