


# Bedienungsanleitung

## Innensprechstelle TCE31

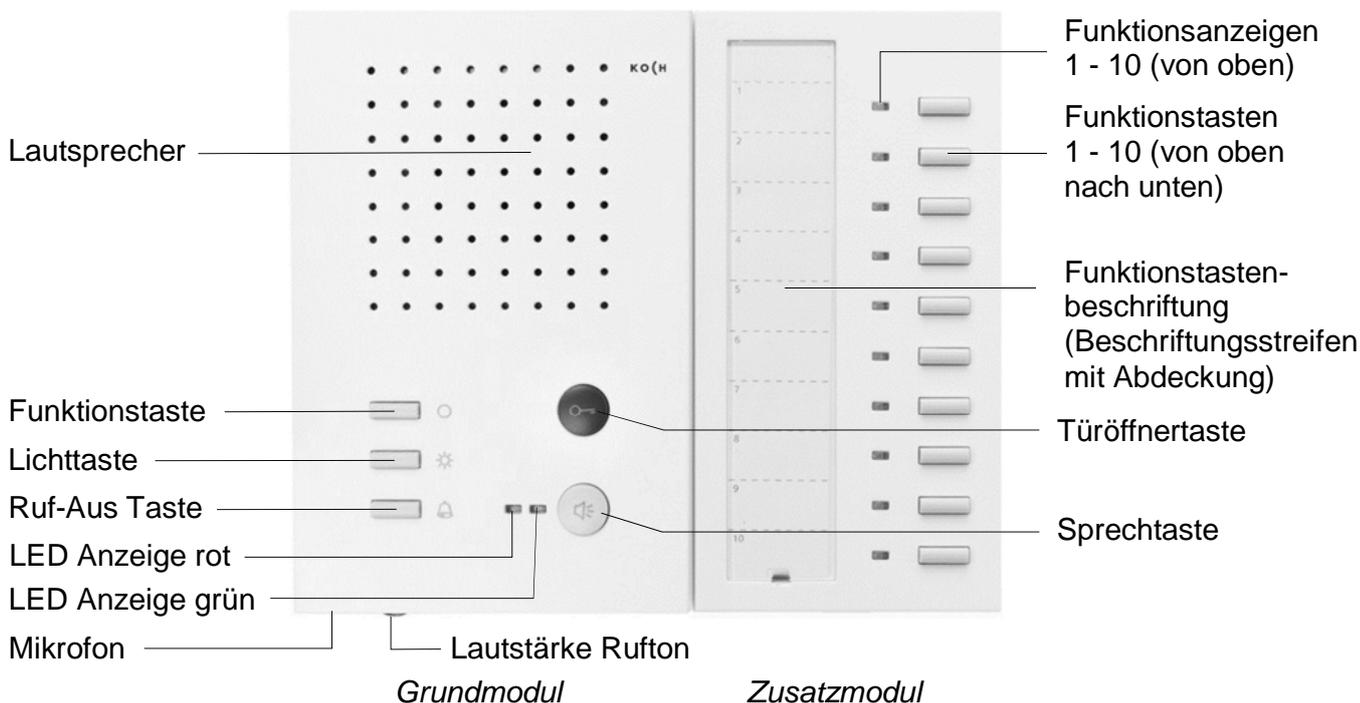

### Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

### Bedienung Grundmodul

Gesprächsannahme

- Sprechertaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)
- Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechertaste länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:  
Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)  
Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)

Gesprächsende

- automatische Abschaltung nach 60 Sek., Sprechertaste kurz drücken oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste

Türe entriegeln

- Türöffnertaste drücken

Türruf ausschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet

Türruf einschalten

- Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht

Lautstärke Rufton

- Regler nach Bedarf einstellen

Licht einschalten

- Lichttaste drücken

Funktionstaste

- Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) – Standardeinstellung
  - Internruf
  - Türmatik
  - Rufumleitung

# Bedienungsanleitung

## Funktionen und Anzeigen Zusatzmodul

### Bedienung Zusatzmodul

Funktion einschalten

- entsprechende Funktionstaste drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige leuchtet

Funktion ausschalten

- gleiche Funktionstaste nochmals drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige löscht

Funktionstaste		Funktionsanzeige	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

### Funktionstastenbeschriftung

- Abdeckung der Funktionstastenbeschriftung unten in der Rasteröffnung leicht nach oben drücken, bis sie sich herausnehmen lässt
- Beschriftungsstreifen kann mit den Tastenfunktionen beschriftet werden
- Abdeckung wieder in die obere Vertiefung schieben und unten einrasten

# Bedienungsanleitung

## Ruftöne programmieren

- 1.) Programmiermodus aktivieren
- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
  - rote und grüne LED Anzeigen leuchten
- 2.) Ruf ton auswählen
- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Ruf ton (der zuletzt ausgewählte Ruf ton wird jeweils gespeichert)

Tasten Rufeinstellung :

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Türöffnertaste | • Rufeinstellung Tür ruf Hauseingang |
| Lichttaste     | • Rufeinstellung Etagenruf           |
| Funktionstaste | • Rufeinstellung Internruf           |

- 3.) Programmiermodus beenden
- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
  - Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

## Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruf tonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

# Bedienungsanleitung

## Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.  
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- ▶ **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten