


Mode d'emploi

Station intérieure TCE31

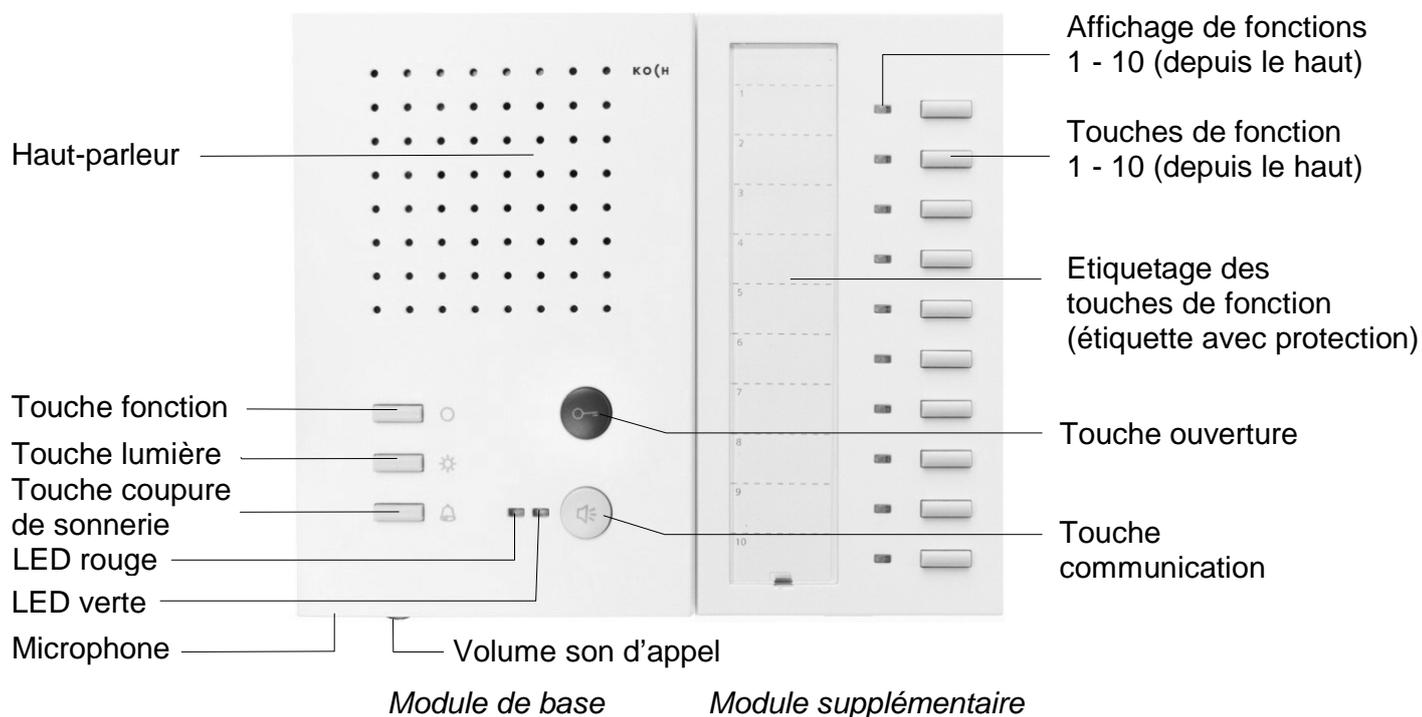

Signalisation d'appel

Distinction des provenances d'appels de porte d'entrée, palière ou appel interne, par différents sons. Lors d'un appel de porte d'entrée ou interne, la LED verte s'allume pendant 30 sec.

Mode d'emploi module de base

Répondre à un appel

- Courte pression sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)
- Lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est pressée plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit. La conversation se gère de la façon suivante :
touche pressée = parler
touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- Coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte

Ouverture de porte

- Pression sur la touche ouverture

Coupure de la sonnerie

- Appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'allume

Rétablissement de la sonnerie

- Appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'éteint

Volume du son d'appel

- Régler avec le potentiomètre selon nécessité

Enclenchement lumière

- Pression sur la touche lumière

Touche fonction

- Fonction spéciale (Fonction de gestion 8) - réglage standard
 - appel interne
 - Portematic

Mode d'emploi

Fonctions et affichages du module supplémentaire

Utilisation du module supplémentaire

Enclenchement d'une fonction

- appuyer sur la touche de fonction désirée
- l'affichage de fonction correspondant s'allume

Déclenchement d'une fonction

- appuyer à nouveau sur la touche de fonction
- l'affichage de fonction s'éteint

Touches de fonction		Affichages de fonction	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Etiquetage des touches de fonction

- Appuyer la feuille de protection en bas et pousser légèrement contre le haut jusqu'à ce qu'elle sorte
- Inscrire sur l'étiquette les différentes fonctions
- Replacer la feuille de protection par le haut et l'insérer en bas

Mode d'emploi

Choix des sonneries

1.) Activer le mode de programmation

- Presser la touche coupure de sonnerie pendant 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- les LEDs rouge et verte s'allument

2.) Choix d'autres sonneries

- Choisir la sonnerie en appuyant successivement sur une des touches du choix de sonnerie (ci-dessous) (la dernière sonnerie sera mémorisée)

Touches du choix de sonneries:

Touche ouverture

Touche communication

Touche de fonction

- choix de la sonnerie pour la porte d'entrée
- choix de la sonnerie pour la porte palière
- choix de la sonnerie pour l'appel interne

3.) Désactiver le mode de programmation

- Le mode de programmation se désactive automatiquement 8 secondes après la dernière manipulation.
- Un signal retentit, les LEDs rouge et verte s'éteignent.

Fonctions supplémentaires / programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures, ainsi que le blocage du choix de sonnerie, veuillez contacter votre installateur électricien.

Mode d'emploi

Entretien

Les stations intérieures vidéo doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes sont à nettoyer avec un produit pour matières plastiques.

- ▶ **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- ▶ **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Sous réserve de modifications techniques