


# Bedienungsanleitung

## Wandtelefon TCH30

---

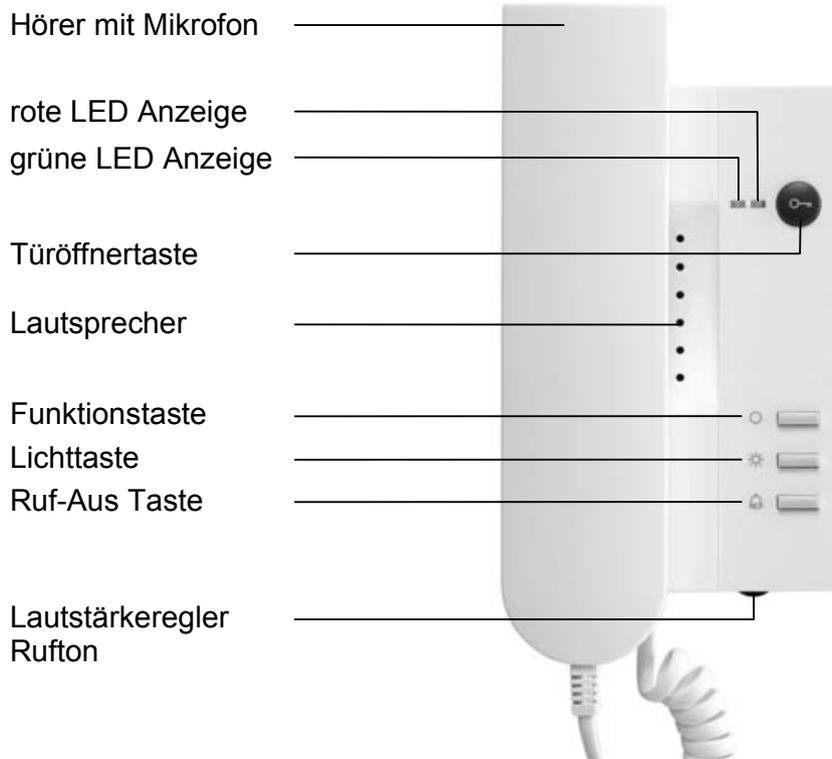

### Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf durch verschiedene, programmierbare Ruftöne (siehe Ruftöne programmieren). Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

### Bedienung Grundmodul

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Gespräch                   | • Hörer abnehmen; Sprechen/Hören ohne Bedienung   |
| Gesprächsende              | • Hörer wieder auflegen   |
| Türruf ausschalten         | • Ruf-Aus Taste drücken; rote LED Anzeige leuchtet  |
| Türruf einschalten         | • Ruf-Aus Taste drücken; rote LED Anzeige löscht  |
| Lautstärke Ruf ton         | • Lautstärkereglern nach Bedarf einstellen  |
| Türe entriegeln            | • Türöffnertaste drücken (nur bei abgenommenem Hörer)   |
| Licht einschalten (Option) | • Lichttaste drücken  |
| Funktionstaste (F)         | <input type="checkbox"/> Internruf - Hörer abnehmen, Taste drücken zum Anrufen  |
|                            | <input type="checkbox"/> Rufumleitung nach programmiertem Rufziel -<br>Taste drücken zum Einschalten, grüne Anzeige leuchtet<br>Taste drücken zum Ausschalten, grüne Anzeige löscht |
|                            | <input type="checkbox"/> Etagentüre öffnen (bis 30 Sek. nach Etagenruf)   |
|                            | <input type="checkbox"/> Türmatik   |
|                            | <input type="checkbox"/> Steuerfunktion 8   |

## Ruftöne programmieren

Programmierung der Ruftöne für 1. Aussensprechstelle (AS 0), Etagentüre, Internruf

1	Hörer auflegen	
2	Programmiermodus einschalten	Ruf-Aus Taste ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt. Ruftonauswahl ist aktiviert. Funktionsanzeigen blinken
3a	Rufton von 1. Aussensprechstelle wählen (AS 0)	Türöffnertaste kurz drücken – rote und grüne LED Anzeigen leuchten, danach Türöffnertaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3b	Rufton von der Etagentüre wählen	Lichttaste kurz drücken – rote und grüne LED Anzeigen leuchten, danach Lichttaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3c	Internrufton wählen	Funktionstaste kurz drücken – rote und grüne LED Anzeigen leuchten, danach Funktionstaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
4	Programmiermodus ausschalten	Ruf-Aus Taste kurz drücken oder wenn während 8 Sek. keine Taste mehr betätigt wird, schaltet der Programmiermodus automatisch mit einem Signalton aus. Beide LED Anzeigen löschen.

Programmierung der Ruftöne für 2. Aussensprechstelle (AS 1-63)

1	Hörer auflegen	
2	Programmiermodus einschalten	Ruf-Aus Taste ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt. Ruftonauswahl ist aktiviert. Funktionsanzeigen blinken
3	Rufton von 2. Aussensprechstelle wählen	Funktionstaste ca. 8 Sek. drücken bis grüne LED und die Funktionsanzeigen blinken. Türöffnertaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
4	Programmiermodus ausschalten	Ruf-Aus Taste kurz drücken oder wenn während 8 Sek. keine Taste mehr betätigt wird, schaltet der Programmiermodus automatisch mit einem Signalton aus. Beide LED Anzeigen löschen.

## Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Kunststoffreiniger entfernen.

► **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**

► **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**