


Mode d'emploi

Téléphone mural TCH30

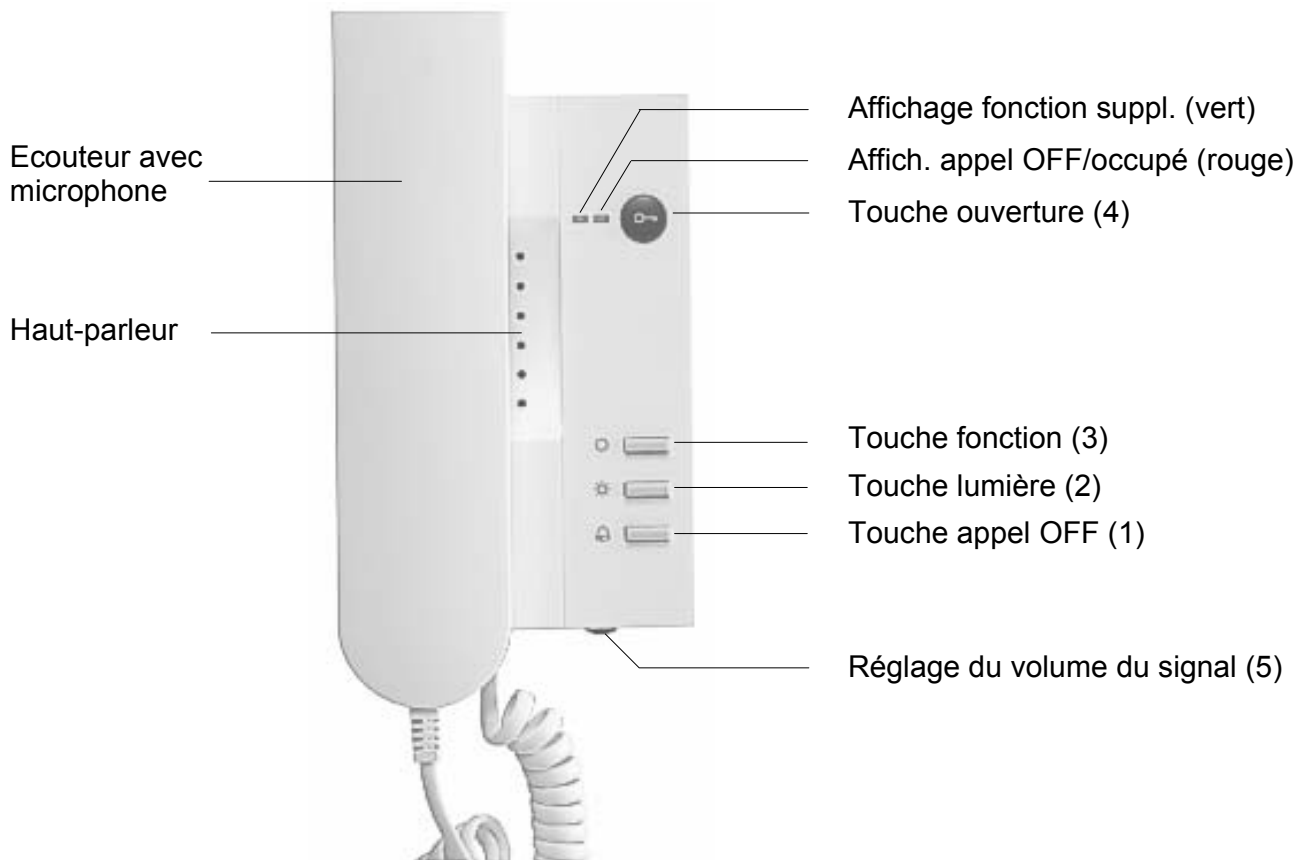

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée, de porte d'appartement et d'appel interne par différents signaux programmables (voir programmation des signaux d'appel). L'affichage LED vert s'allume pendant env. 30 sec. lors d'un appel de porte d'entrée et d'un appel interne.

Utilisation

- | | |
|-------------------------------|--|
| Conversation | • décrocher l'écouteur; parler/écouter sans manipulation |
| Fin de conversation | • accrocher l'écouteur |
| Coupure du signal d'appel | • appuyer sur appel OFF (1); l'affichage LED rouge s'allume |
| Rétablir le signal d'appel | • appuyer sur appel OFF (1); l'affichage LED rouge s'éteint |
| Volume du signal d'appel | • régler avec le potentiomètre (5) selon besoins |
| Ouverture | • appuyer sur ouverture (4) (seul. si l'écouteur est décroché) |
| Enclenchement lumière(option) | • appuyer sur la touche lumière (2) |

- | | |
|---------------------|--|
| Touche fonction (3) | <input type="checkbox"/> appel interne – décrocher l'écouteur, pour appeler appuyer |
| | <input type="checkbox"/> déviation d'appel selon programmation du but d'appel -
appuyer pour activer, l'affichage LED vert s'allume
appuyer pour désactiver, l'affichage LED vert s'éteint |
| | <input type="checkbox"/> ouverture de la porte d'appart. (jusqu'à 30 sec. après l'appel) |
| | <input type="checkbox"/> Portematic |

Programmation des signaux d'appel

Pour les appels provenant de 2 stations extérieures différentes, de porte d'appartement et d'appel interne, il est possible de programmer différents signaux d'appel. Choix entre 7 signaux alpha et 6 gongs.

1	Accrocher l'écouteur	
2	Activer le mode de programmation	maintenir la touche appel OFF (1) env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse. Le mode de programmation des signaux d'appel est activé.
3a	Choix du signal d'appel de la 1ère station extérieure	appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture(4) jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Les deux LED s'allument. Le dernier signal choisi sera mémorisé.
3b	Choix du signal d'appel de la 2ème station extérieure	maintenir à nouveau la touche appel OFF (1) env. 8 sec. et relâcher. Maintenir la touche fonction (3) env. 8 sec. et relâcher. Appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Le dernier signal choisi sera mémorisé.
3c	Choix du signal d'appel de la porte d'appartement	appuyer plusieurs fois sur la touche lumière (2) jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Les deux LED s'allument. Le dernier signal choisi sera mémorisé.
3d	Choix du signal d'appel d'un appel interne	appuyer plusieurs fois sur la touche fonction (3) jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Les deux LED s'allument. Le dernier signal choisi sera mémorisé
4	Désactiver le mode de programmation	désactivation automatique après 8 sec., sans manipulation. Un signal retentit. Les deux LED s'éteignent.

Fonctions supplémentaires / Programmations

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ou pour couper la fonction de la touche appel OFF, n'hésitez pas à contacter votre installateur électricien.

Nettoyage

Nettoyer les téléphones muraux avec un chiffon doux sec ou légèrement humide.
Pour les salissures plus importantes, utiliser un produit doux pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les venues d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**