


## Téléphone mural TCH50

---

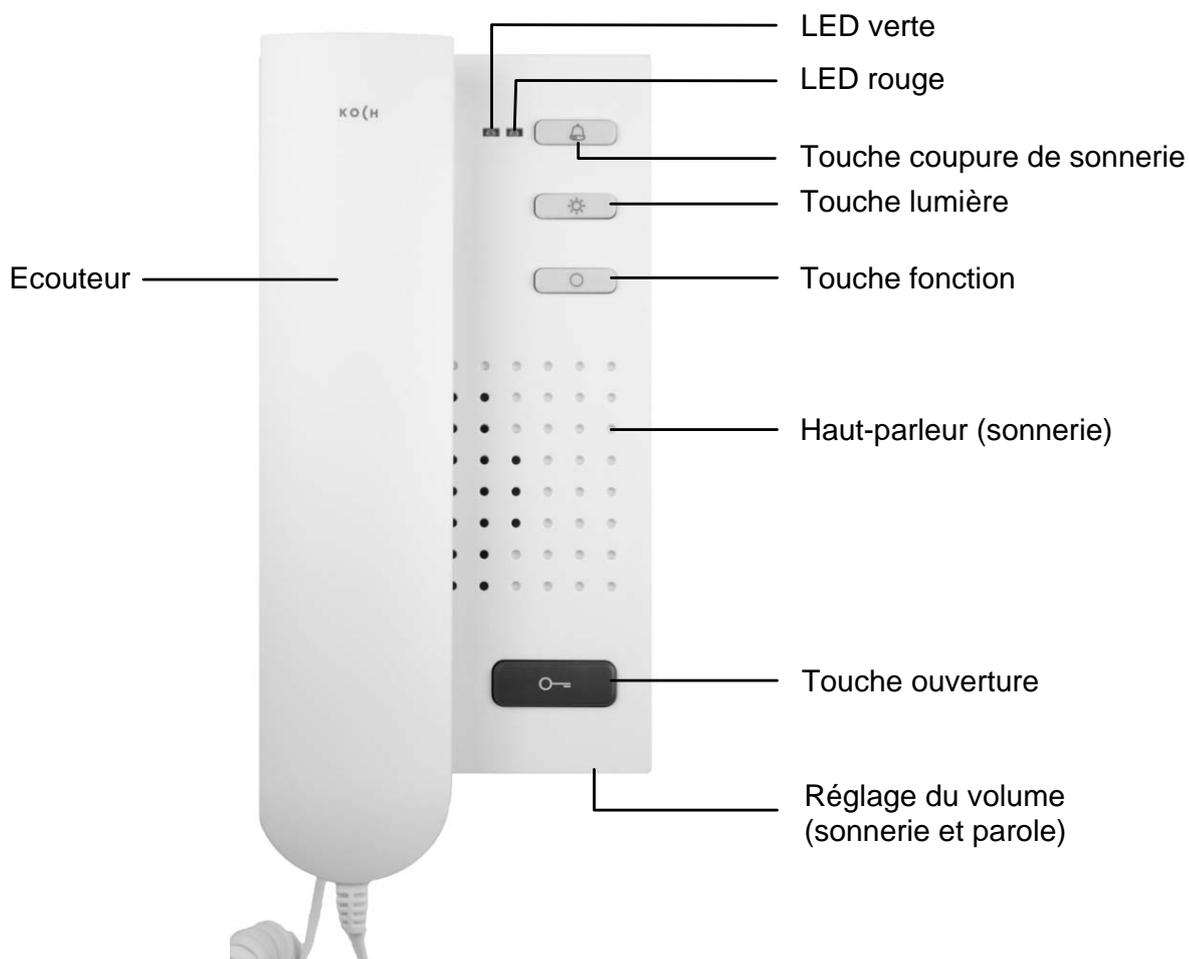

### Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte s'allume pendant 60 sec. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou interne.

### Utilisation

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| Répondre à un appel         | • décrocher l'écouteur, parler/écouter sans manipulation           |
| Fin de conversation         | • raccrocher l'écouteur  |
| Ouverture de porte          | • appuyer sur la touche ouverture                                  |
| Coupure de la sonnerie      | • appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'allume |
| Rétablir la sonnerie        | • appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'éteint |
| Volume sonnerie / parole    | • voir page suivante   |
| Enclenchement de la lumière | • Appuyer sur la touche lumière                                    |
| Touche fonction             | • Fonction spéciale (Fonction de gestion 8)                        |

# Mode d'emploi

## Programmation des sonneries

### 1.) activer le mode de Programmation

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- les LED rouge et verte s'allument

### 2.) Sélection d'autres sonneries

- sélectionner la sonnerie en appuyant plusieurs fois sur les touches de sélection de sonnerie (ci-dessous) (La dernière sonnerie choisie sera mémorisée)

Touches de sélection :

Touche ouverture

Touche lumière

Touche fonction

- sélection de sonnerie de la porte d'entrée
- sélection de sonnerie de la porte palière
- sélection de sonnerie de l'appel interne

### 3.) désactiver le mode de programmation

- le mode de programmation se désactive automatiquement après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit; les LED rouge et verte s'éteignent

## Réglage des volumes

Le potentiomètre réglage de volume permet d'ajuster sur 8 niveaux le volume de la parole et de la sonnerie.

Volume de la parole

- pendant la communication

Volume de sonnerie

- hors communication

## Fonctions supplémentaires / programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de la sélection de sonneries, veuillez contacter votre installateur électricien.

## Entretien

Les stations intérieures vidéo doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes sont à nettoyer avec un produit pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Sous réserve de modifications techniques