


<b>Index</b>	<b>Page</b>
Vue de l'appareil	2
Généralités	2
Réglages image et volume de communication	3
Réglages sonneries (volume et sélection de sonnerie)	4
Entretien	4

# Mode d'emploi

## Vue de l'appareil

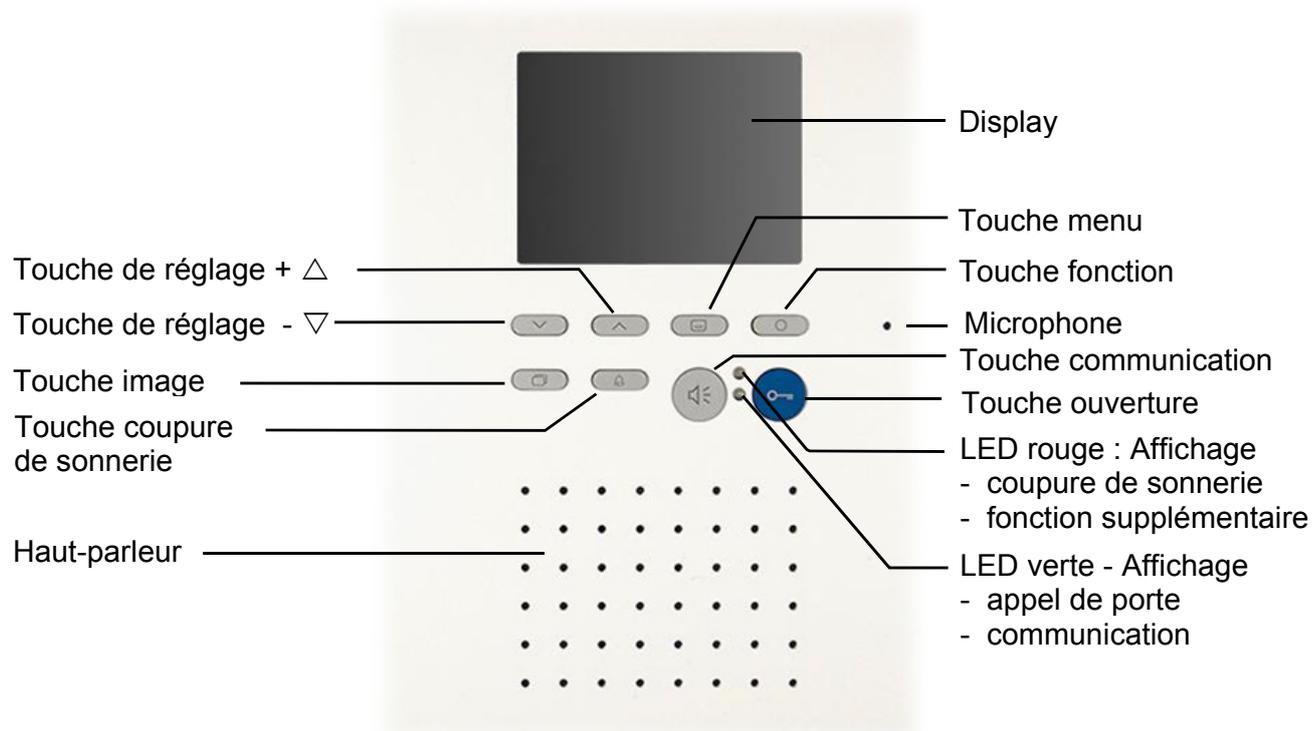

## Généralités

Répondre à un appel

- appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex). Lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit.  
touche enfoncée = parler / touche relâchée = écouter

Fin de conversation

- déconnexion automatique après 54 secondes, ou 4 secondes après l'ouverture de porte.

Ouverture de la porte

- appuyer sur la touche ouverture

Enclenchement de l'image/  
Image pas à pas

- appuyer brièvement sur la touche image. Lors d'un appel de porte d'entrée, l'image s'enclenche automatiquement. déconnexion après 80 sec.

Coupure de sonnerie

- appuyer sur la touche coupure; la LED rouge s'allume

Rétablir la sonnerie

- appuyer sur la touche coupure; la LED rouge s'éteint

Volume de sonnerie

- voir programmation des sonneries page 4

Touche de fonction  $\circ$

- enclenchement de la lumière – réglage de base
- fonction spéciale (fonction de gestion 8)
- appel interne
- ouverture automatique
- déviation d'appel

# Mode d'emploi

## Réglages image et volume de communication


Réglage image:

1. appuyer brièvement sur la **touche image** (au repos: hors communication/vision).
2. appuyer brièvement sur la **touche menu**  
Le menu pour le réglage image / volume de communication apparaît.
3. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**. La **touche menu** permet de passer d'une position à l'autre.
4. déconnexion automatique après 10 sec. ou en appuyant sur la **touche fonction**.



Réglage volume de communication:

1. appuyer brièvement sur la **touche menu** pendant une conversation. Le menu pour le réglage image / volume de communication apparaît.
2. appuyer la **touche menu** jusqu'au symbole 
3. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage + Δ et - ▽**.
4. déconnexion automatique après 10 sec. ou en appuyant sur la **touche fonction**.

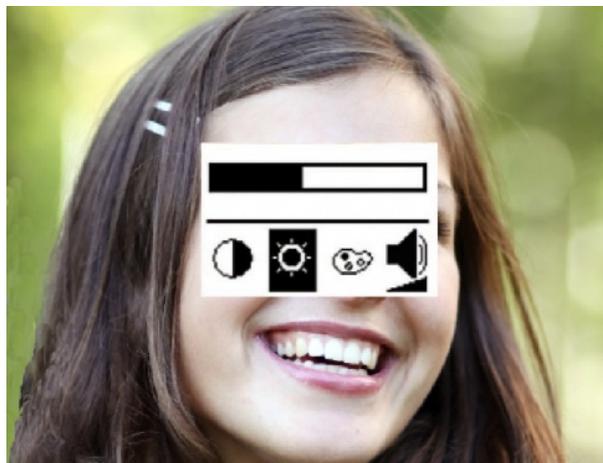


Symboles sur le display		Paramètres	
 05	Image de la caméra ou de la station extérieure vidéo no 05		contraste
	Coupure de sonnerie active		luminosité
	Déviation d'appel active		Intensité des couleurs
	Ouverture automatique active		Volume de communication

# Mode d'emploi

## Réglages sonneries (volume et sélection de sonnerie)

1. appuyer brièvement sur la **touche menu** (au repos: hors communication/vision).  
Le menu principal apparaît sur le display.
2. sélectionner le paramètre désiré avec la **touche menu**
3. les valeurs se règlent avec les **touches de réglage +  $\Delta$  et -  $\nabla$** .
4. déconnexion automatique après 10 sec. ou en appuyant sur la **touche fonction**.

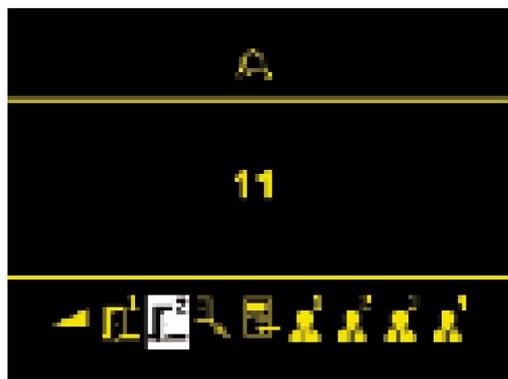

Paramètres du menu sonnerie			
	Volume de sonnerie		Sélection de sonnerie pour la porte palière
	Sélection de sonnerie pour la station extérieure AS 0		Sélection de sonnerie pour les appels internes
	Sélection de sonnerie pour les stations extérieures > AS 0		Sélection des sous-sonneries 1, 2, 3, 4*

\* = pour différencier les différents boutons de sonnerie d'une même station extérieure

## Entretien

Les appareils doivent être nettoyés avec un chiffon sec ou légèrement humide.  
Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

René Koch SA  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
044 782 6001 Fax  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch

**KOCH**

sehen hören sprechen  
voir entendre parler