


Mode d'emploi

Station intérieure vidéo VTC31



Mode d'emploi

Vue de l'appareil

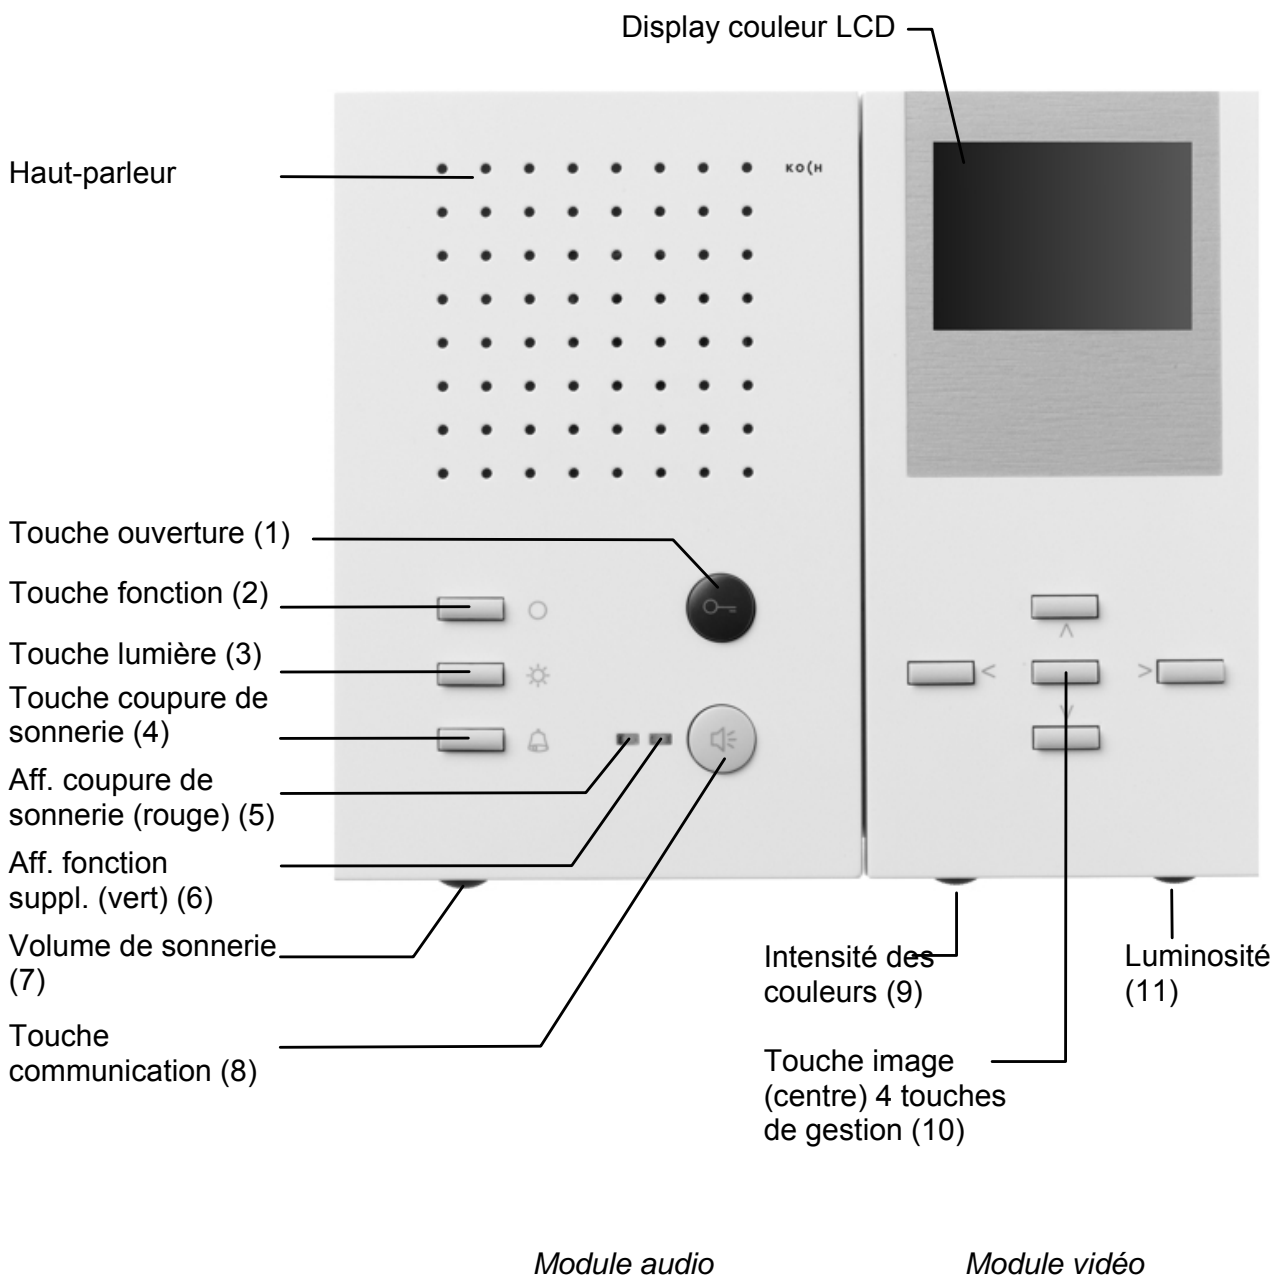

Mode d'emploi

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. La LED verte (6) s'allume pendant 1 min. en cas d'appel provenant de la porte d'entrée ou d'un appel interne.

Utilisation

- | | |
|------------------------|--|
| Répondre à un appel | <ul style="list-style-type: none">• appuyer brièvement sur la touche communication (8) et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)• lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit.
touche enfoncée = parler
touche relâchée = écouter |
| Fin de conversation | <ul style="list-style-type: none">• coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte |
| Ouverture de porte | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche ouverture (1) |
| Coupure de la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche coupure de sonnerie (4);
la LED rouge s'allume |
| Rétablir la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche coupure de sonnerie (4);
la LED rouge s'éteint |
| Volume de sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• ajuster le volume avec le potentiomètre (7) |
| Enclenchement lumière | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche lumière (3) |
| Touche de fonction (2) | <ul style="list-style-type: none">• ■ fonction spéciale (fonction de gestion 8)<ul style="list-style-type: none">□ appel interne□ ouverture automatique (la LED verte s'allume)□ déviation d'appel (la LED verte s'allume) |
| Enclenchement image | <ul style="list-style-type: none">• L'image s'enclenche automatiquement en cas d'appel de porte. au repos, appuyer sur la touche image (10). |
| Luminosité | <ul style="list-style-type: none">• ajuster la luminosité avec le potentiomètre (11) |
| Intensité des couleurs | <ul style="list-style-type: none">• ajuster l'intensité avec le potentiomètre (9) |

Mode d'emploi

Programmation des sonneries

1.) activer le mode de programmation

- appuyer sur la touche coupure de sonnerie (4) env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- les LED rouge et verte (5+6) s'allument

2.) Sélection d'autres sonneries

- sélectionner la sonnerie en appuyant plusieurs fois sur les touches de sélection de sonnerie (ci-dessous) (La dernière sonnerie choisie sera mémorisée)

Touches de sélection :

Touche ouverture (1)

Touche lumière (3)

Touche fonction(2)

- sélection de sonnerie de la porte d'entrée
- sélection de sonnerie de la porte palière
- sélection de sonnerie de l'appel interne

3.) désactiver le mode de programmation

- le mode de programmation se désactive automatiquement après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit; les LED rouge et verte (5+6) s'éteignent

Fonctions supplémentaires / programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de la sélection de sonneries, veuillez contacter votre installateur électricien.

Entretien

Les stations intérieures doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

Sous réserve de modifications techniques