




Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.
Die grüne LED leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 60 Sek.
Das Bild wird bei Türruf automatisch aufgeschaltet.

Bedienungsanleitung

Geräteübersicht

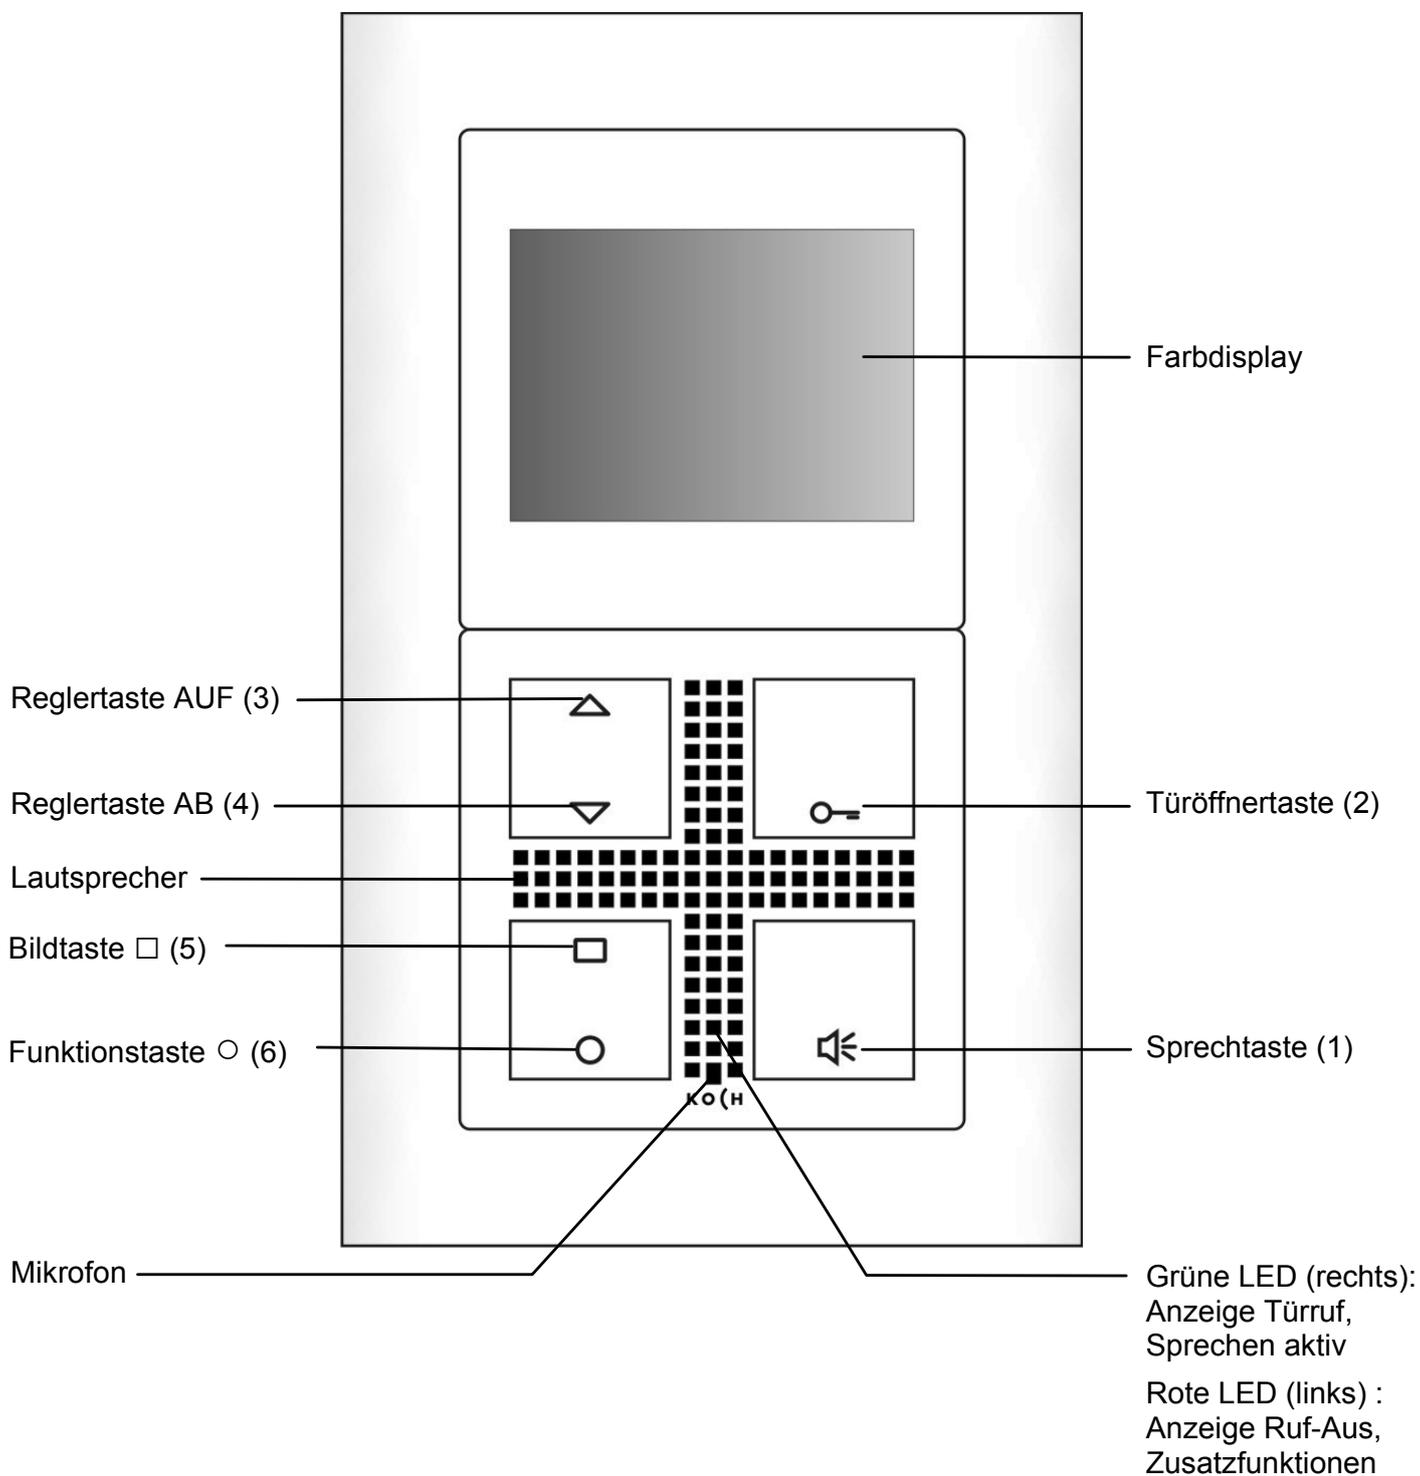

Bedienungsanleitung

Bedienung

- | | |
|--|---|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Freisprechen
Sprechtaste (1) kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden• Wechselsprechen
Die Sprechtaste (1) länger als 1 Sek. drücken
Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle
Taste loslassen: Hören von der Aussensprechstelle |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• Manuell
Sprechtaste (1) kurz drücken• Nach Türöffnung
Automatische Abschaltung 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste• Automatisch
automatische Abschaltung nach 60 Sek. |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste (2) kurz drücken |
| Bildaufschaltung | <ul style="list-style-type: none">• Manuell
Bildtaste <input type="checkbox"/> (5) kurz drücken• Automatisch
autom. Einschaltung bei Türruf |
| Bildabschaltung | <ul style="list-style-type: none">• Automatisch
autom. Abschaltung 80 Sek. oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste |
| Lautstärke Gespräch | <ul style="list-style-type: none">• während dem Gespräch mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none">• im Ruhemodus mit Reglertaste AB (4) oder AUF (3) gewünschte Lautstärke einstellen; es ertönt ein Signalton |
| Türruf ausschalten
Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Reglertaste AB (4) drücken bis rote LED Anzeige leuchtet• Reglertaste AUF (3) drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Funktionstaste <input type="radio"/> (6) | <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) – Standardeinstellung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Internruf<input type="checkbox"/> Rufumleitung<input type="checkbox"/> Türmatik |

Bedienungsanleitung

Einstellungen

Programmiermodus einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste ○ (6) ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt• rote und grüne LED Anzeigen blinken• Programmiermodus eingeschaltet
Rufton einstellen	<ul style="list-style-type: none">• Programmiermodus einschalten (siehe oben)• Sprech taste (1) drücken• rote und grüne LED Anzeigen leuchten dauerhaft
Rufton Hauseingang 1 (AS 0)	<ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste (2) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton
Rufton Etagenruf	<ul style="list-style-type: none">• Funktionstaste ○ (6) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton
Rufton Internruf	<ul style="list-style-type: none">• Bildtaste □ (5) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton
Rufton Hauseingang 2 (AS 1-63)	<ul style="list-style-type: none">• Sprech taste (1) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton
Hinweis	<ul style="list-style-type: none">• die Ruftöne können bei einmal aktiviertem Programmiermodus nacheinander eingestellt werden
Farbsättigung einstellen	<ul style="list-style-type: none">• Programmiermodus einschalten (siehe oben)• Türöffnertaste (2) drücken• grüne LED Anzeige leuchtet dauerhaft• mit Reglertasten AUF (3) und AB (4) gewünschte Farbsättigung einstellen
Helligkeit einstellen	<ul style="list-style-type: none">• Programmiermodus einschalten (siehe oben)• Bildtaste □ (5) drücken• rote LED Anzeige leuchtet dauerhaft• mit Reglertasten AUF (3) und AB (4) gewünschte Helligkeit einstellen
Programmiermodus ausschalten	<ul style="list-style-type: none">• wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus• Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen• Programmiermodus ausgeschaltet