

Mode d'emploi

Station intérieure VTC40




Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. Lors d'un appel provenant de la porte d'entrée ou interne, la LED verte s'allume pendant 60 sec. et l'image s'enclenche automatiquement.

Mode d'emploi

Description de l'appareil

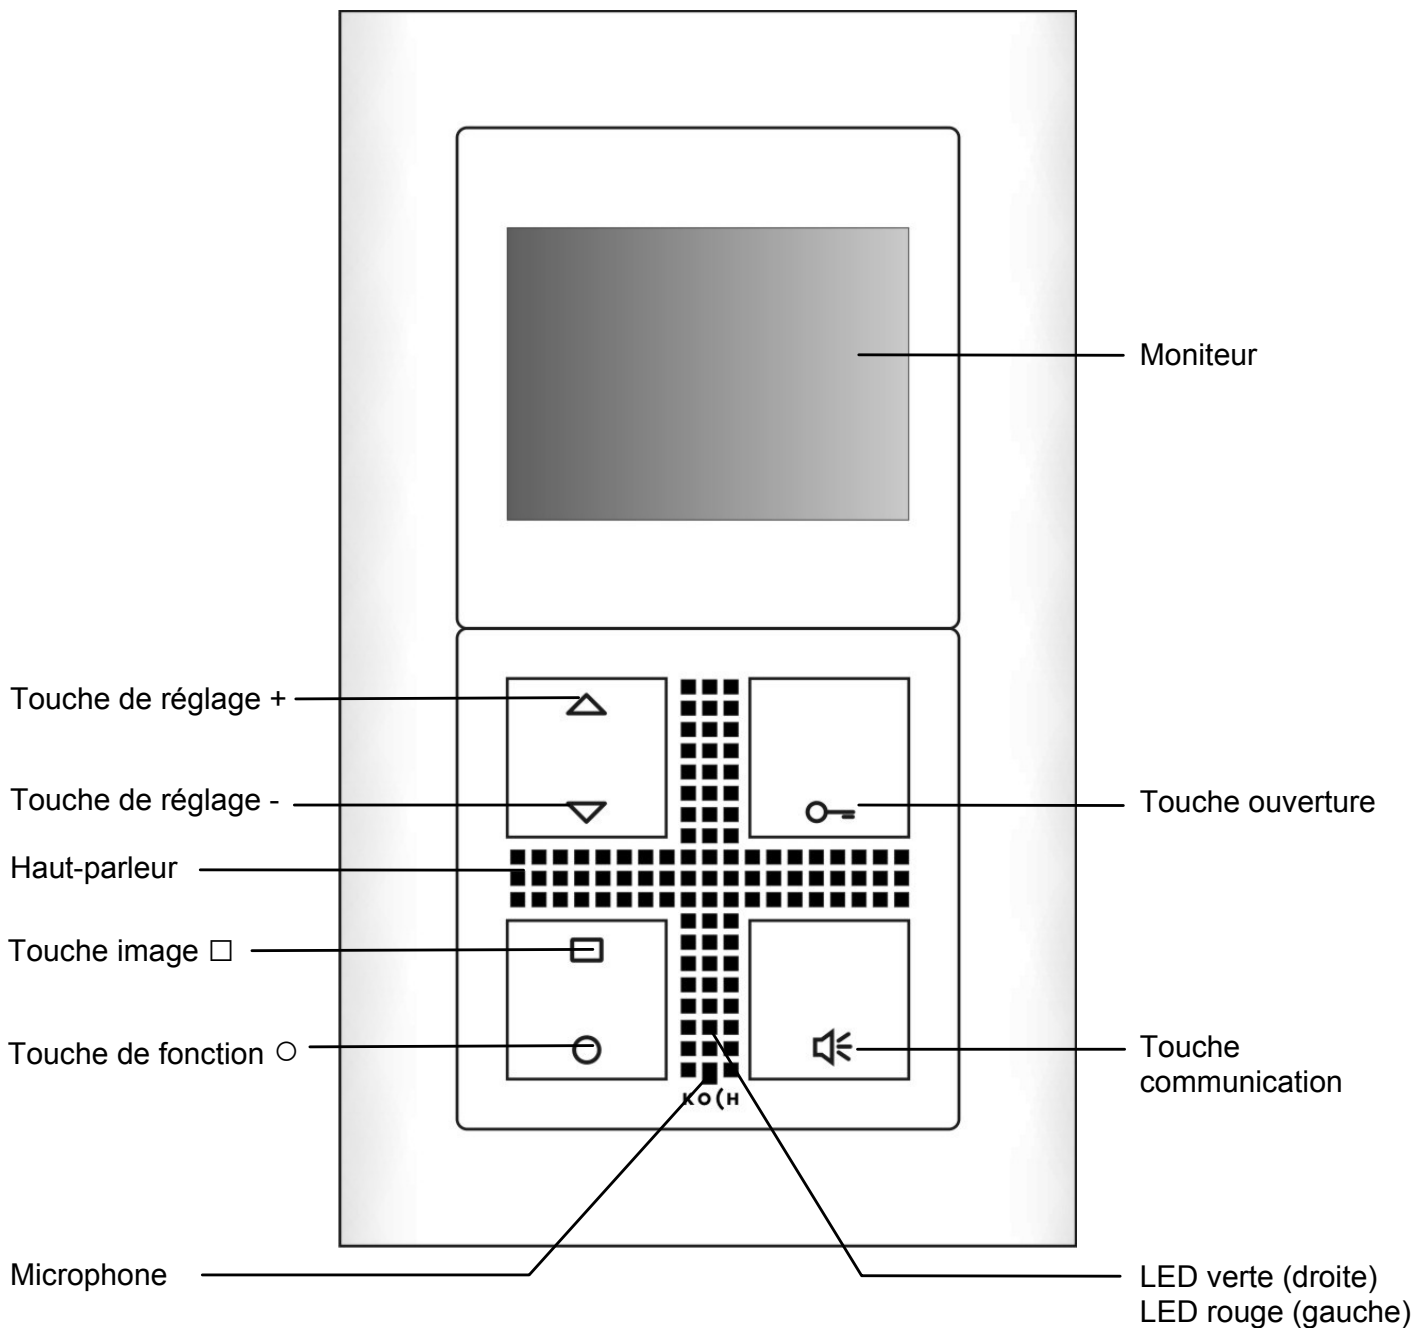

Mode d'emploi

Utilisation

- | | |
|--|--|
| Répondre à un appel | <ul style="list-style-type: none">• appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres (duplex)• lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit.
touche enfoncée = parler
touche relâchée = écouter |
| Fin de conversation | <ul style="list-style-type: none">• coupure automatique après 1 minute, ou 4 secondes après l'ouverture de porte ou en appuyant brièvement sur la touche communication |
| Ouverture de la porte | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche ouverture |
| Enclenchement de l'image | <ul style="list-style-type: none">• en cas d'appel de porte ou en appuyant brièvement sur la touche image <input type="checkbox"/> |
| Coupure de l'image | <ul style="list-style-type: none">• coupure automatique après 80 sec. ou 4 secondes après l'ouverture de porte |
| Volume de la parole | <ul style="list-style-type: none">• pendant la communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux |
| Volume de sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• hors communication, les touches de réglage + et - permettent d'ajuster le volume sur 8 niveaux (signal) |
| Coupure de la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• baisser le volume avec la touche - la LED rouge s'allume |
| Rétablir la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• appuyer sur la touche de réglage + , la LED rouge s'éteint |
| Touche de fonction <input type="radio"/> | <ul style="list-style-type: none">• fonction de gestion 8 (réglage standard)<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> appel interne<input type="checkbox"/> déviation d'appel (la LED rouge s'allume)<input type="checkbox"/> ouverture automatique (la LED rouge s'allume) |

Mode d'emploi

Réglages

Activation du mode de programmation

- appuyer sur la touche fonction pendant env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
- Les LED rouge et verte clignotent
- le mode de programmation est activé

Programmation des sonneries

Sonnerie porte d'entrée 1 (AS0)

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer brièvement sur la touche communication
- les LED rouge et verte sont allumées en permanence
- appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie porte palière

- appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction ○ jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie porte d'entrée 2 et plus (AS 1-63)

- appuyer plusieurs fois sur la touche communication jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie appel interne

- appuyer plusieurs fois sur la touche image □ jusqu'à la sonnerie désirée

Indication

- après l'activation du mode de programmation, les signaux d'appel peuvent être programmés les uns après les autres

Intensité des couleurs

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche ouverture
- la LED verte est allumée en permanence
- réglage de l'intensité avec les touches de réglage + et -

Luminosité

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche image
- la LED rouge est allumée en permanence
- réglage de l'intensité avec les touches de réglage + et -

Désactivation du mode de programmation

- déconnexion automatique après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit : les LED rouge et verte s'éteignent
- le mode de programmation est désactivé