

Mode d'emploi

Station intérieure VTC40/Alu




Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée 1 + 2, de porte palière et d'appels internes. Lors d'un appel provenant de la porte d'entrée ou interne, la LED verte s'allume pendant 1 minute et l'image s'enclenche automatiquement.

Mode d'emploi

Vue de l'appareil

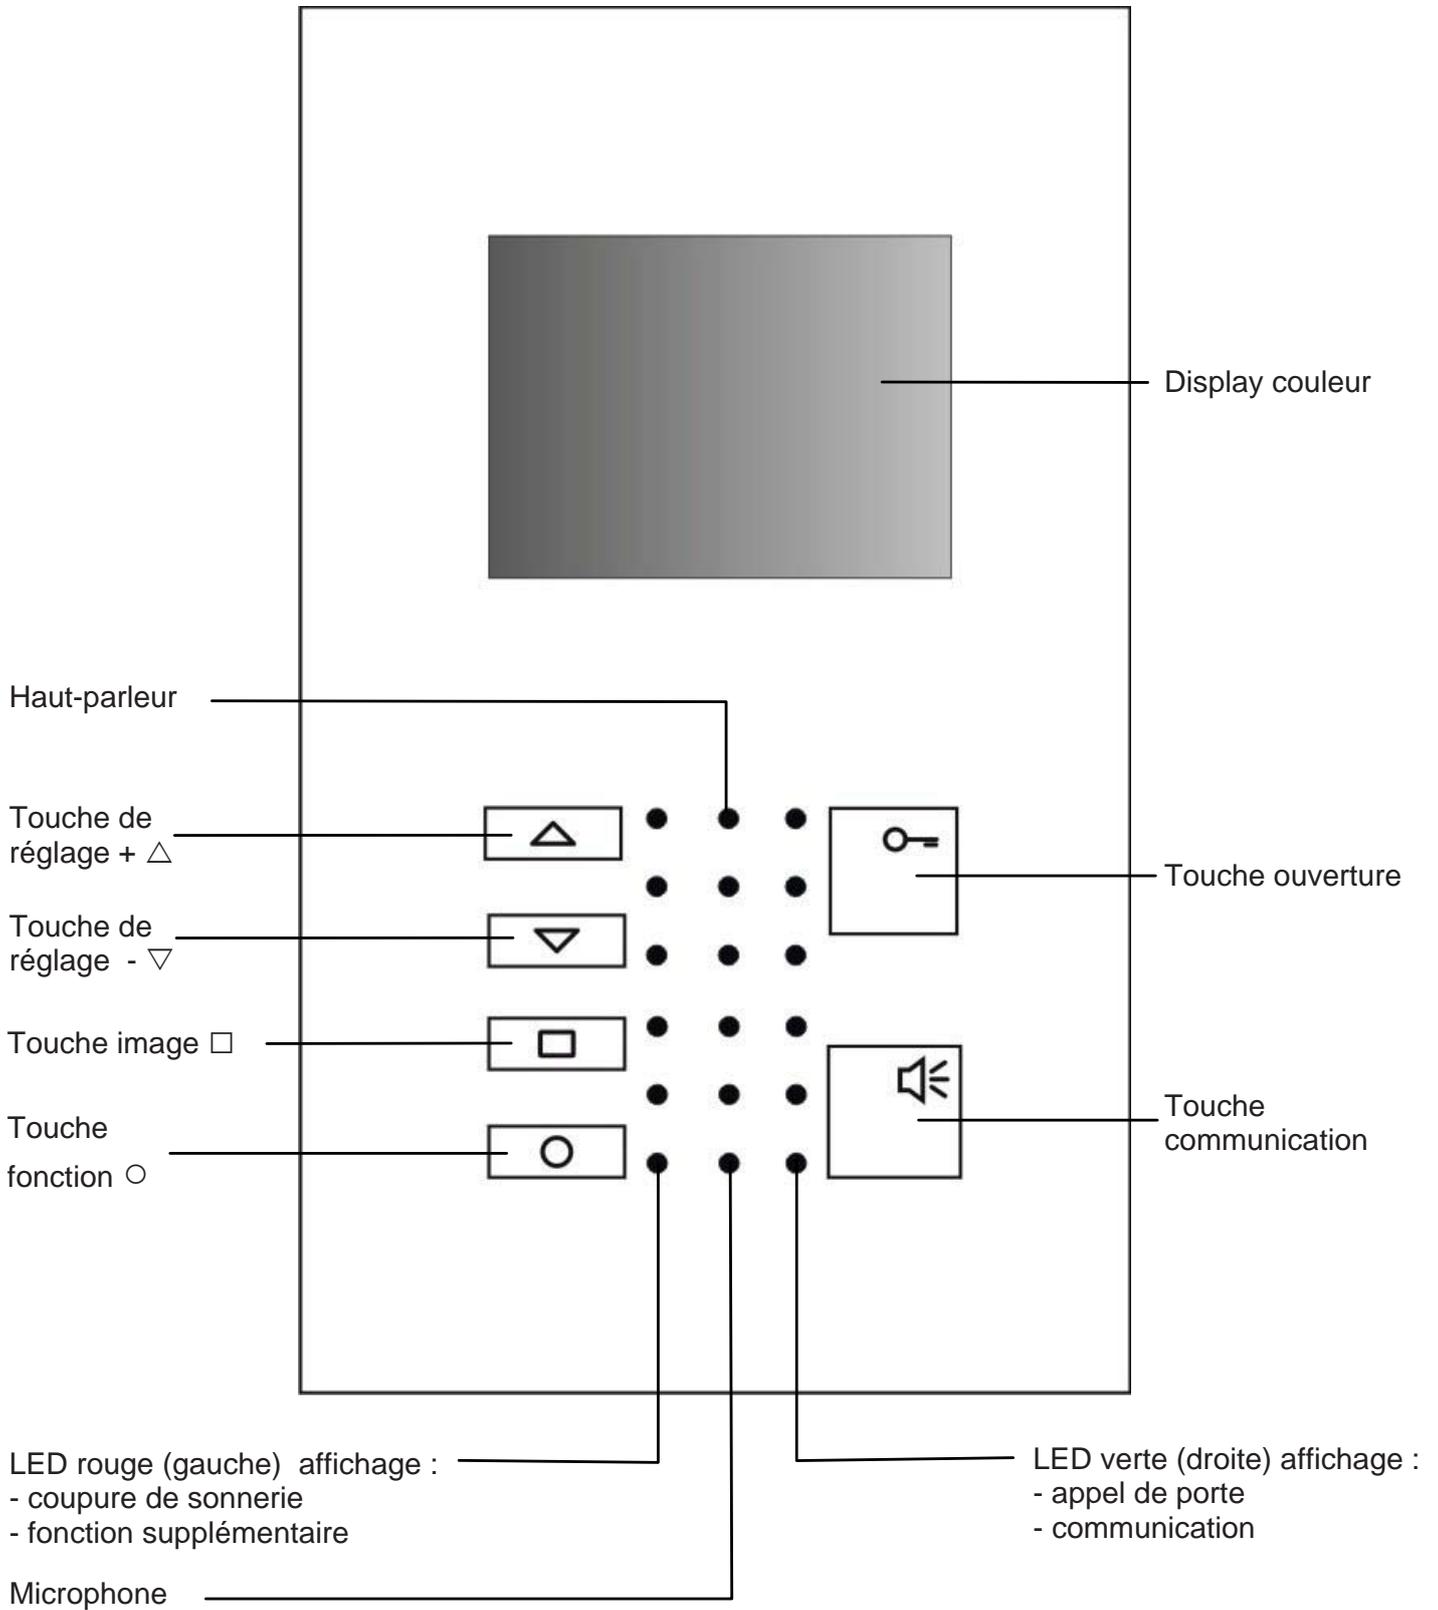

Mode d'emploi

Utilisation

- | | |
|--|--|
| Répondre à un appel | <ul style="list-style-type: none">• communication duplex
appuyer brièvement sur la touche communication et sans manipulation supplémentaire, la conversation se déroule en mode mains-libres• communication simplex
lors de bruits environnants, le mode de communication simplex est plus approprié. Si la touche communication est maintenue plus d'une seconde, le mode de communication simplex s'établit. Touche enfoncée = parler / Touche relâchée = écouter |
| Fin de conversation | <ul style="list-style-type: none">• manuel
appuyer brièvement sur la touche communication• après ouverture de la porte
coupure automatique 4 secondes après l'ouverture de la porte• automatique
déconnexion automatique après 60 sec. |
| Ouverture de la porte | <ul style="list-style-type: none">• appuyer brièvement sur la touche ouverture |
| Enclenchement de l'image | <ul style="list-style-type: none">• manuel
appuyer brièvement sur la touche image □• automatique
enclenchement automatique en cas d'appel de la porte |
| Coupure de l'image | <ul style="list-style-type: none">• automatique
coupure automatique après 80 sec. ou 4 secondes après avoir appuyer sur la touche ouverture |
| Volume de communication | <ul style="list-style-type: none">• pendant la communication, les touches de réglage + △ et - ▽ permettent d'ajuster le volume |
| Volume de sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• hors communication, les touches de réglage + △ et - ▽ permettent d'ajuster le volume. Un signal retentit |
| Coupure de la sonnerie
Rétablir la sonnerie | <ul style="list-style-type: none">• baisser le volume avec la touche - ▽ la LED rouge s'allume• appuyer sur la touche de réglage + △, la LED rouge s'éteint |
| Touche de fonction ○ | <ul style="list-style-type: none">• fonction suppl. (fonction de gestion 8) – réglage standard<ul style="list-style-type: none">□ appel interne□ déviation d'appel□ ouverture automatique |

Mode d'emploi

Réglages

Activation du mode de programmation

- appuyer sur la touche fonction  pendant env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse
 - Les LED rouge et verte clignotent
 - le mode de programmation est activé
-

Programmation des sonneries

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche communication
- les LED rouge et verte sont allumées en permanence

Sonnerie porte d'entrée 1 (AS0)

- appuyer plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie porte palière

- appuyer plusieurs fois sur la touche de fonction  jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie appel interne

- appuyer plusieurs fois sur la touche image  jusqu'à la sonnerie désirée

Sonnerie porte d'entrée 2 (AS 1-63)

- appuyer plusieurs fois sur la touche communication jusqu'à la sonnerie désirée

Indication

- après l'activation du mode de programmation, les signaux d'appel peuvent être programmés les uns après les autres

Intensité des couleurs

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
- appuyer sur la touche ouverture
- la LED verte est allumée en permanence
- réglage de l'intensité avec les touches de réglage +  et - 

Luminosité

- activer le mode de programmation (voir ci-dessus)
 - appuyer sur la touche image 
 - la LED rouge est allumée en permanence
 - réglage de l'intensité avec les touches de réglage +  et - 
-

Désactivation du mode de programmation

- déconnexion automatique après 8 sec. sans manipulation
- un signal retentit : les LED rouge et verte s'éteignent
- le mode de programmation est désactivé