

Bedienungsanleitung

Video-Innensprechstelle VTC42/Alu, VTC42/Classic/A

VTC42/Alu (farblos oder schwarz eloxiert)



VTC42/Classic/A
(Alu weiss lackiert)




Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingänge 1 und 2, der Etagentüre und bei Internruf.
Die grüne LED leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 Minute.
Das Bild wird bei Türruf automatisch aufgeschaltet.

Bedienungsanleitung

Gerätübersicht

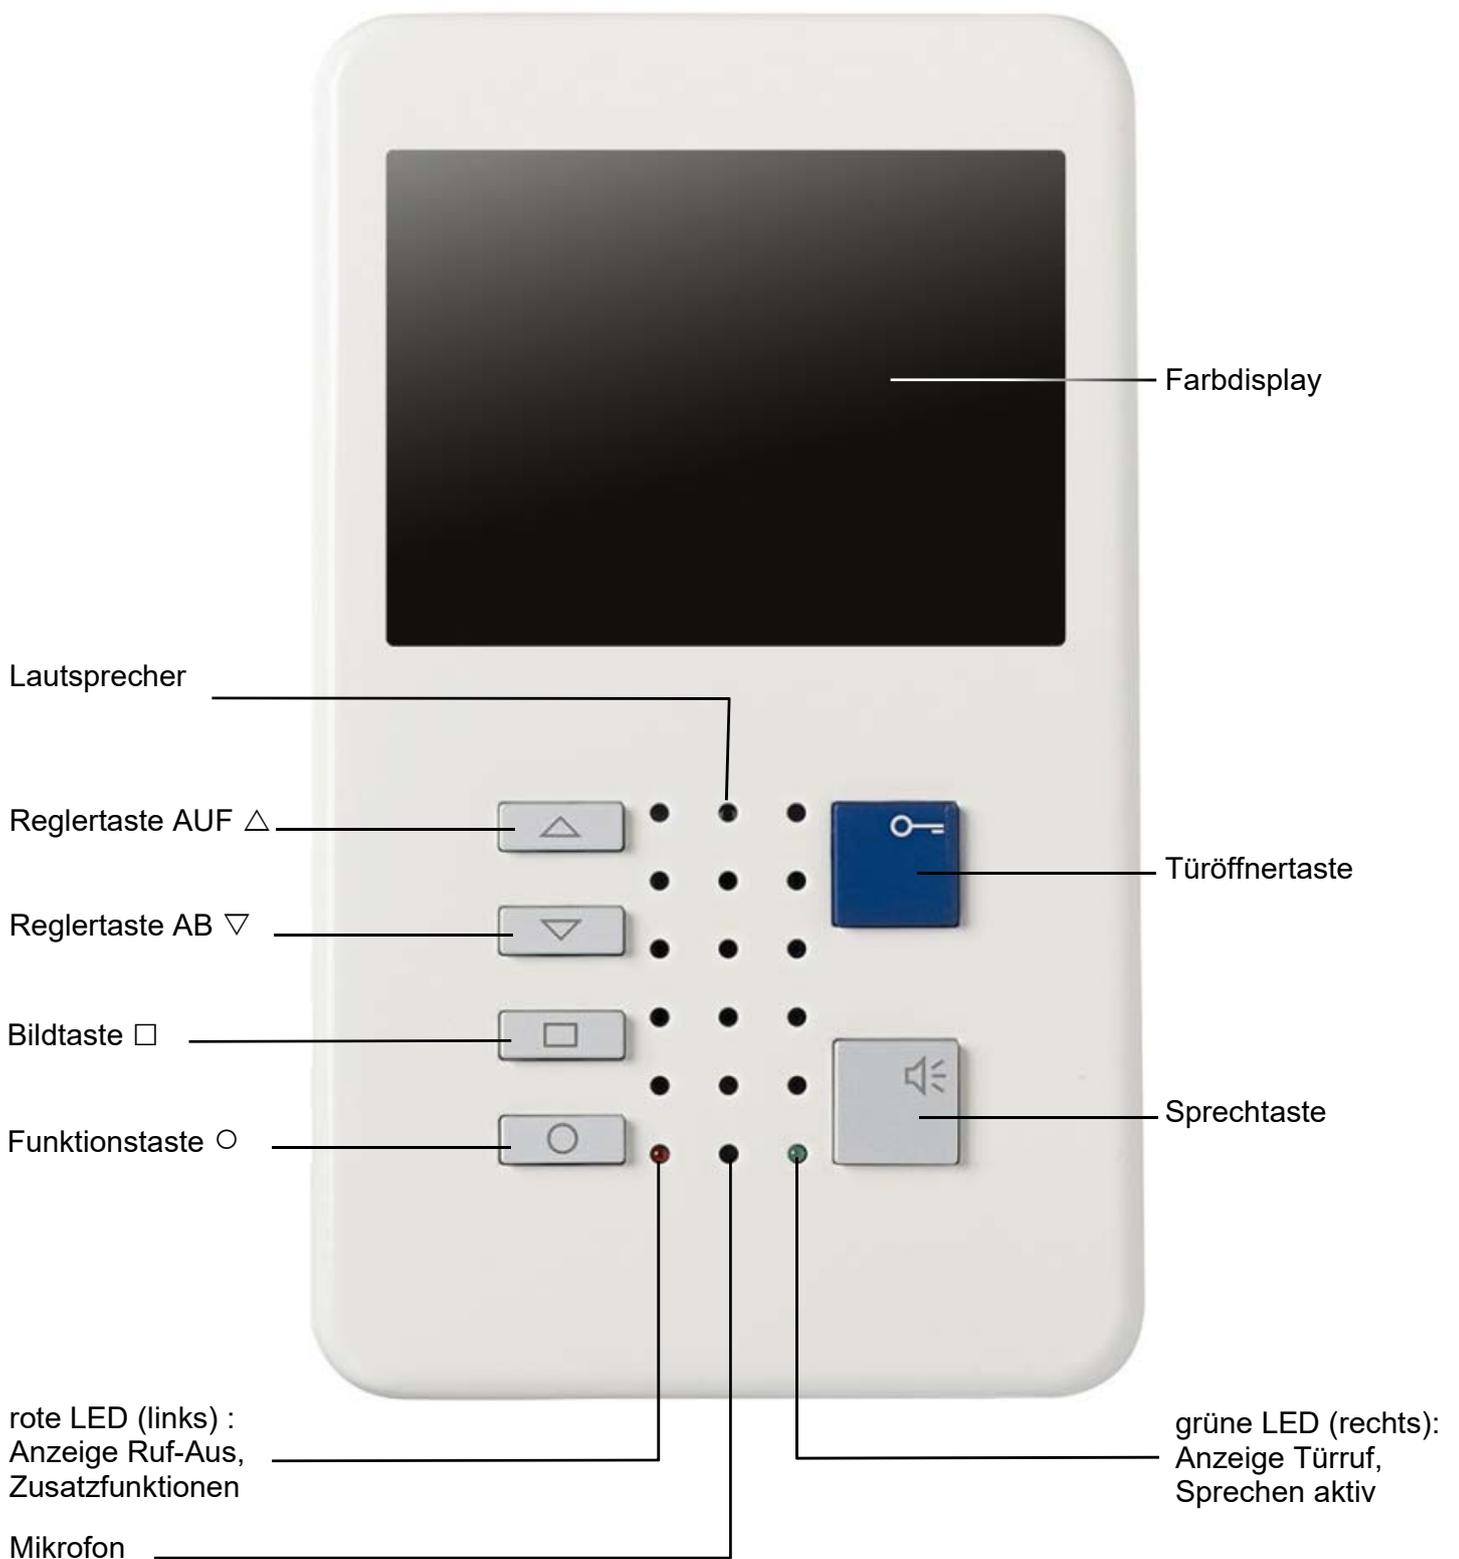

Bedienungsanleitung

Bedienung

- | | |
|--|--|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Freisprechen (<i>Duplex</i>)
Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung (freihand) geführt werden• Wechselsprechen (<i>Simplex. Empfohlen bei störenden Umgebungsgeräuschen</i>)
Die Sprechtaste länger als 1 Sek. drücken
Taste drücken: Sprechen
Taste loslassen: Hören |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• Manuell
Sprechtaste kurz drücken• Nach Türöffnung
Automatische Abschaltung 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste• Automatisch
automatische Abschaltung nach 60 Sek. |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste kurz drücken |
| Bildaufschaltung | <ul style="list-style-type: none">• Manuell
Bildtaste <input type="checkbox"/> kurz drücken• Automatisch
autom. Einschaltung bei Türruf |
| Bildabschaltung | <ul style="list-style-type: none">• Automatisch nach 80 Sek. oder 4 Sek. nach nach Drücken der Türöffnertaste (im Gesprächsmodus) |
| Lautstärke Gespräch | <ul style="list-style-type: none">• während dem Gespräch mit Reglertaste AB ∇ oder AUF \triangle gewünschte Lautstärke einstellen |
| Lautstärke Rufton | <ul style="list-style-type: none">• im Ruhemodus mit Reglertaste AB ∇ oder AUF \triangle gewünschte Lautstärke einstellen; es ertönt ein Signalton |
| Türruf ausschalten
Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Reglertaste AB ∇ drücken bis rote LED Anzeige leuchtet• Reglertaste AUF \triangle drücken; rote LED Anzeige löscht |
| Funktionstaste <input type="radio"/> | <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) – Standardeinstellung<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Internruf<input type="checkbox"/> Rufumleitung<input type="checkbox"/> Türmatik |

Bedienungsanleitung

Einstellungen

Programmiermodus einschalten

- Funktionstaste \bigcirc ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
- rote und grüne LED Anzeigen blinken
- Programmiermodus eingeschaltet

Rufton einstellen

- Programmiermodus einschalten (siehe oben)
- Sprechstaste drücken
- rote und grüne LED Anzeigen leuchten dauerhaft

Rufton Hauseingang 1 (AS 0)

- Türöffnertaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Rufton Etagenruf

- Funktionstaste \bigcirc mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Rufton Internruf

- Bildtaste \square mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Rufton Hauseingang 2 (AS 1-63)

- Sprechstaste mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton

Hinweis

- die Ruftöne können bei einmal aktiviertem Programmiermodus nacheinander eingestellt werden

Farbsättigung einstellen

- Programmiermodus einschalten (siehe oben)
- Türöffnertaste drücken
- grüne LED Anzeige leuchtet dauerhaft
- mit Reglertasten AUF \triangle und AB ∇ gewünschte Farbsättigung einstellen

Helligkeit einstellen

- Programmiermodus einschalten (siehe oben)
- Bildtaste \square drücken
- rote LED Anzeige leuchtet dauerhaft
- mit Reglertasten AUF \triangle und AB ∇ gewünschte Helligkeit einstellen

Programmiermodus ausschalten

- wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen löschen
- Programmiermodus ausgeschaltet