

Citofono video interno VTC60




Segnale di chiamata

Differenza di suoneria tra ingresso, appartamenti e chiamate interne.

Il LED verde si illumina per 60 sec. in caso di chiamata dall'ingresso o di chiamata interna.

L'immagine si attiva automaticamente in caso di chiamata porta.

Panoramica dell'apparecchio

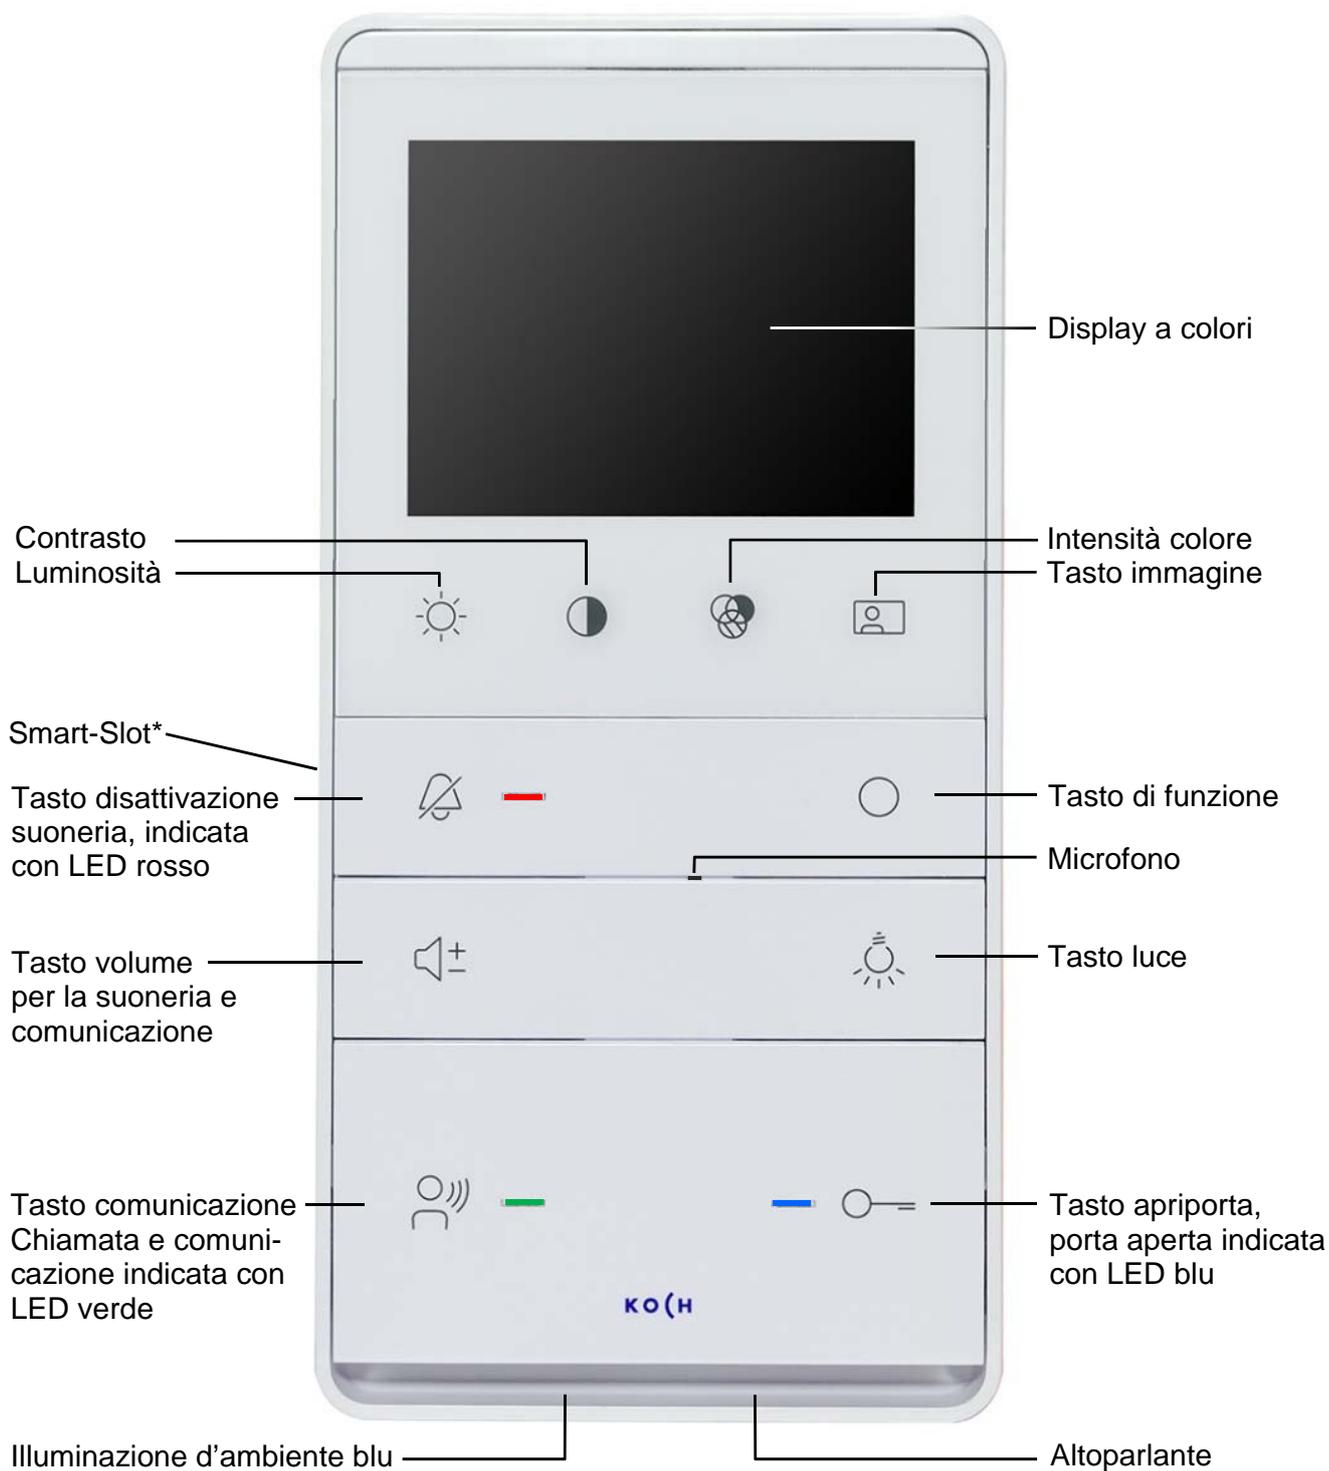

*Smart-Slot = Connettore per funzioni aggiuntive (p. es. suoneria aggiuntiva senza fili)

Utilizzo

- | | |
|--|---|
| Risposta alla chiamata | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente il <i>tasto comunicazione</i>.
Si attiva così la comunicazione a mani libere (<i>duplex</i>)• Tenere premuto il <i>tasto comunicazione</i> per più di 1 sec. e l'apparecchio passa alla modalità di comunicazione <i>simplex</i> (<i>Consigliata in presenza di rumori ambientali fastidiosi</i>):
Premere il tasto > parlare
Rilasciare il tasto > ascoltare |
| Fine comunicazione | <ul style="list-style-type: none">• spegnimento automatico dopo 56 s, breve pressione del <i>tasto comunicazione</i> o 4 s dopo la pressione del <i>tasto apriporta</i> |
| Aprire porta | <ul style="list-style-type: none">• Premere <i>tasto apriporta</i> |
| Dis/attivare suoneria | <ul style="list-style-type: none">• Premere brevemente <i>tasto disattivazione suoneria</i>,
LED=rosso |
| Accensione immagine | <ul style="list-style-type: none">• Manuale: premere brevemente il <i>tasto immagine</i>.
Attivazione automatica in caso di chiamata porta |
| Spegnimento immagine | <ul style="list-style-type: none">• automatico dopo 80 sec. o 4 sec. dopo la pressione del <i>tasto apriporta</i> |
| Accensione luce | <ul style="list-style-type: none">• Premere <i>tasto luce</i> |
| Funzione di comando 8
(impostazione standard) | <ul style="list-style-type: none">• Premere <i>Tasto di funzione</i> |

Impostazioni

Suonerie di chiamata

1) Attivare modalità di programmazione

- Tenere premuto il *tasto disattivazione suoneria* per ca. 8 s fino all'emissione di un breve segnale acustico
- tutti i LED si illuminano

2) Selezionare suoneria

Tasti di configurazione:

Tasto apriporta

Tasto comunicazione

Tasto luce

Tasto di funzione

- Premere più volte il *tasto di configurazione* (si veda sotto) fino alla suoneria desiderata (l'ultima suoneria selezionata verrà memorizzata)

per:

- selezionare la suoneria per la porta d'ingresso 1 (AS 0)
- selezionare la suoneria per la porta d'ingres. 2 (AS 1-63)
- selezionare la suoneria per la porta d'appartamento
- selezionare la suoneria per chiamata interna

3) Disattivare modalità di programmazione

- se non si preme alcun tasto per 8 s, la modalità di programmazione viene abbandonata automaticamente
- Viene emesso un segnale acustico, i LED si spengono

Volume

Comunicazione

- Impostare il volume durante la comunicazione col'tasto ± (**impostazione** di fabbrica: livello 3 di 4)

Volume suoneria

- Impostare il volume in modalità stand-by col'tasto ± (**impostazione** di fabbrica: livello 3 di 4)

Illuminazione d'ambiente blu

- Premere *tasto luce* per 4 s per attivare o disattivare

Luminosità, contrasto, intensità colore

- Accensione immagine; premere brevemente il *tasto immagine*
- premere ripetutamente il *tasto corrispondente* fino a raggiungere l'intensità desiderata (8 livelli regolabili)

Ulteriori funzioni

Programmabili dal vostro elettricista, p. es.:

- Funzionamento in parallelo di più citofoni interni
- Bloccaggio di selezione delle suonerie
- Chiamate interne, deviazioni di chiamata, apriporta automatico, ecc.

Pulizia

Pulire il citofono interno con un panno asciutto o leggermente umido.
Rimuovere lo sporco ostinato con un detergente delicato.

- **Evitare l'ingresso di acqua!**
- **Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi!**