


# Bedienungsanleitung

## Video-Innensprechstelle VTCE31

### Geräteübersicht

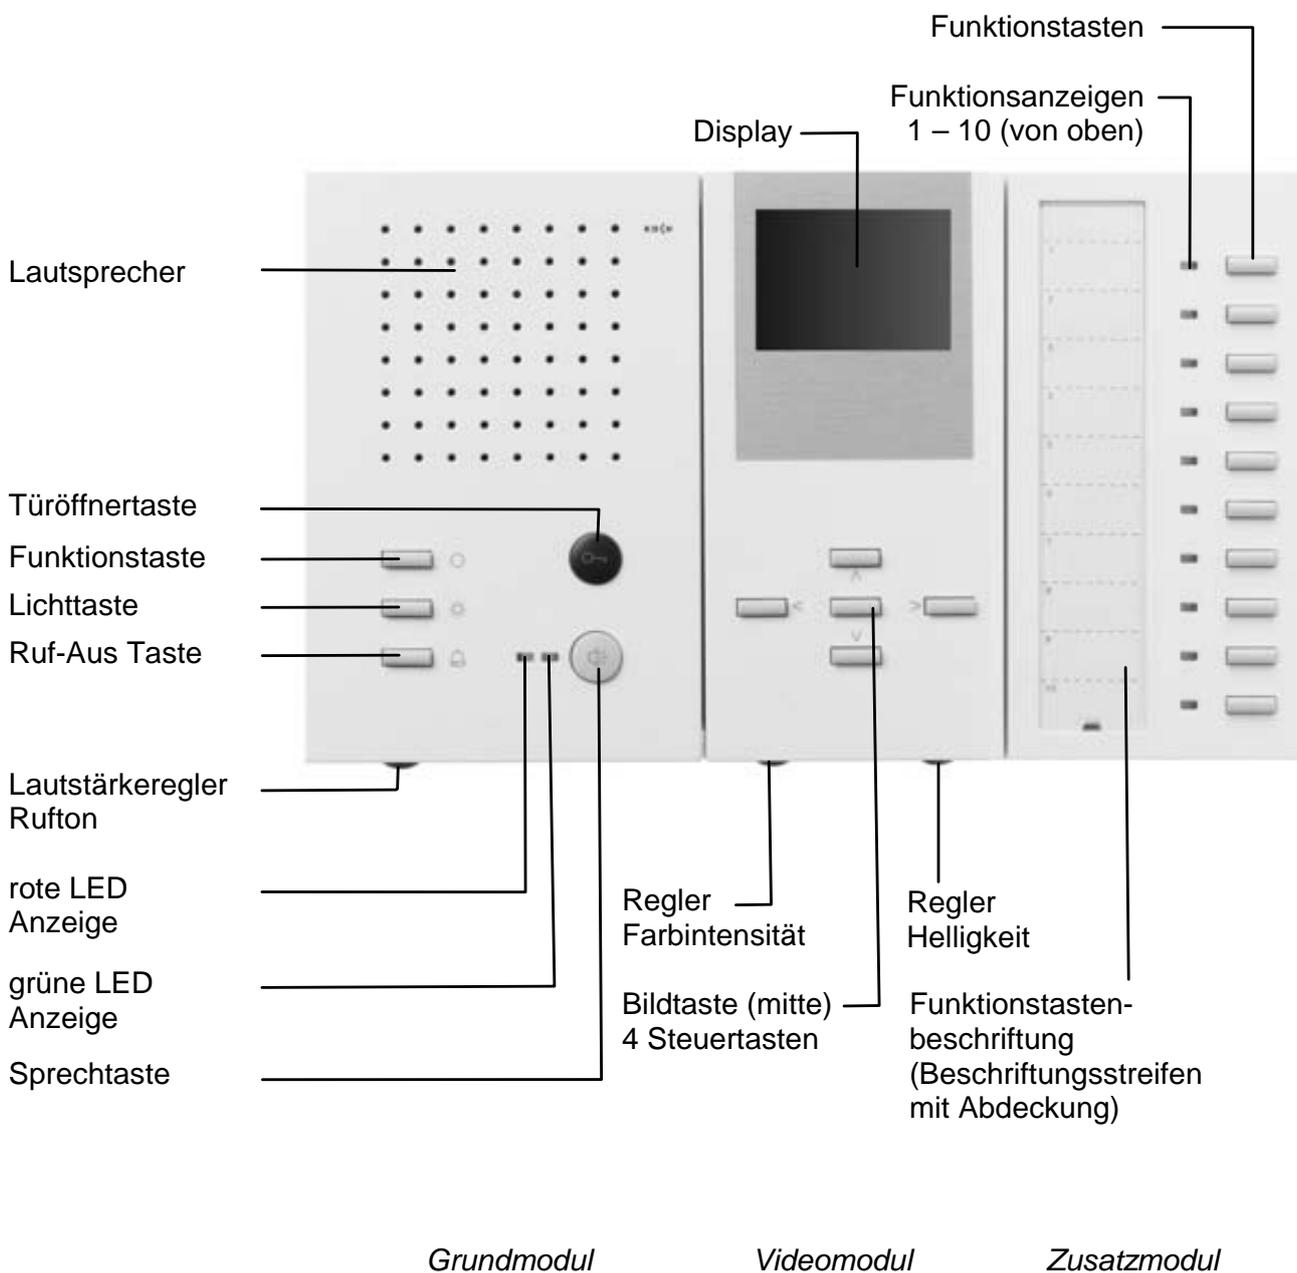

# Bedienungsanleitung

## Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.  
Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 30 Sek.

## Bedienung (Grund- und Videomodul)

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Gesprächsannahme   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)</li><li>• Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechaste länger als 1 Sek. gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:<br/>Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)<br/>Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)</li></ul> |
| Gesprächsende      | <ul style="list-style-type: none"><li>• automatische Abschaltung nach 60 Sek., Sprechaste kurz drücken oder 4 Sek. nach Drücken der Türöffnertaste</li></ul>  |
| Türe entriegeln    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnertaste drücken</li></ul>  |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet</li></ul>   |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht</li></ul>   |
| Lautstärke Rufton  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regler nach Bedarf einstellen</li></ul>   |
| Licht einschalten  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lichttaste drücken</li></ul>  |
| Funktionstaste     | <ul style="list-style-type: none"><li>• ■ Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) – Standardeinstellung<ul style="list-style-type: none"><li>□ Internruf</li><li>□ Türmatik</li><li>□ Rufumleitung</li></ul></li></ul>  |
| Bild aufschalten   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Bild schaltet automatisch bei einem Türruf aus. Im Ruhezustand ist die Bildtaste zu drücken.</li></ul>  |
| Bild Helligkeit    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regler nach Bedarf einstellen</li></ul>   |
| Bild Farbsättigung | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regler nach Bedarf einstellen</li></ul>   |

# Bedienungsanleitung

## Bedienung (Zusatzmodul)

Funktion einschalten

- entsprechende Funktionstaste drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige leuchtet

Funktion ausschalten

- gleiche Funktionstaste nochmals drücken
- zugeordnete Funktionsanzeige löscht

| Funktionstaste |  | Funktionsanzeige |  |
|----------------|--|------------------|--|
| 1              |  | 1                |  |
| 2              |  | 2                |  |
| 3              |  | 3                |  |
| 4              |  | 4                |  |
| 5              |  | 5                |  |
| 6              |  | 6                |  |
| 7              |  | 7                |  |
| 8              |  | 8                |  |
| 9              |  | 9                |  |
| 10             |  | 10               |  |

## Funktionstastenbeschriftung

- Abdeckung der Funktionstastenbeschriftung unten in der Rasteröffnung leicht nach oben drücken, bis sie sich herausnehmen lässt
- Beschriftungsstreifen kann mit den Tastenfunktionen beschriftet werden
- Abdeckung wieder in die obere Vertiefung schieben und unten einrasten

# Bedienungsanleitung

## Ruftöne programmieren

- 1.) Programmiermodus aktivieren
- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
  - rote und grüne LED Anzeigen leuchten
- 2.) Rufton auswählen
- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Rufton (der zuletzt ausgewählte Rufton wird jeweils gespeichert)
- Tasten Rufeinstellung :
- |                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Türöffnertaste | • Rufeinstellung Türruf Hauseingang |
| Lichttaste     | • Rufeinstellung Etagenruf          |
| Funktionstaste | • Rufeinstellung Internruf          |
- 3.) Programmiermodus beenden
- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
  - Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

## Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruftonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

## Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten