


Video-Innensprechstelle VTCH30



VTCH30

- Modulsystem für TC:Bus Anlagen
- Farbdisplay 2.4" (6 cm)
- Rufunterscheidung mit Ruftonauswahl

Geräteübersicht VTCH30

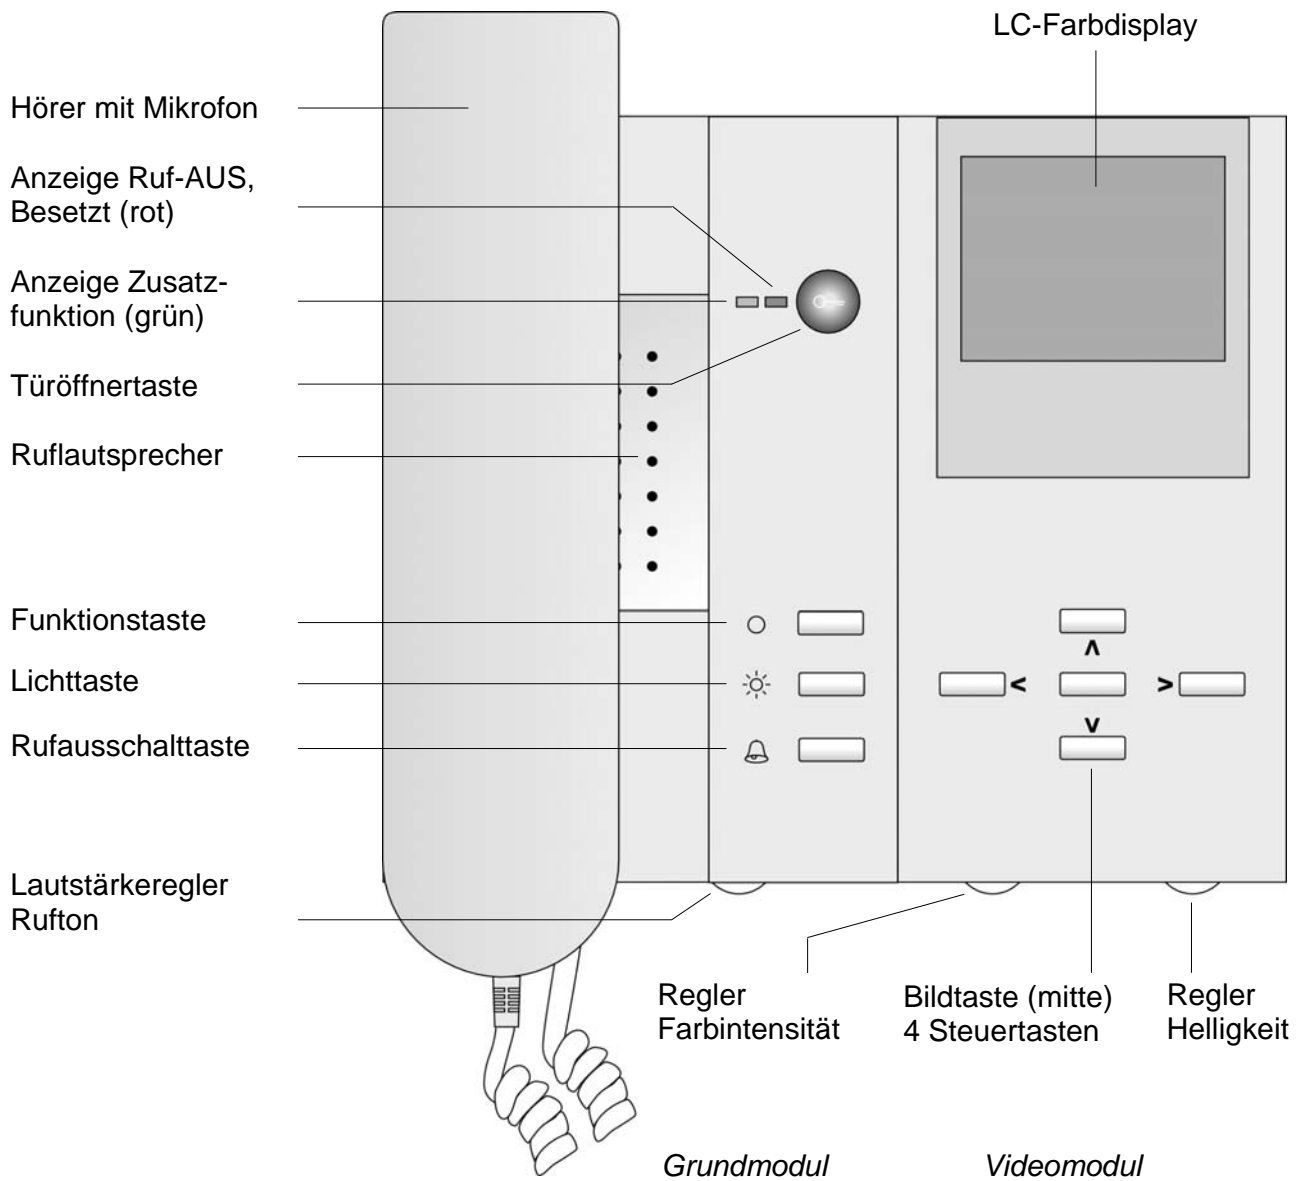

Anzeige- und Bedienelemente

| | |
|-------------------------------|--|
| Hörer | <ul style="list-style-type: none"> • Sprechen zur Aussensprechstelle • Sprechen beenden |
| Anzeige Ruf-AUS (rot) | <ul style="list-style-type: none"> • Sprech- / Videokanal belegt • Ruf ausgeschaltet (Warnanzeige) |
| Anzeige Zusatzfunktion (grün) | <ul style="list-style-type: none"> • Anruf • Sprechen, Türöffnerautomatik oder Rufumleitung (aktiv) |
| Türöffnertaste | <ul style="list-style-type: none"> • Türe öffnen • Ruftonauswahl Türruf von Aussensprechstelle |
| Funktionstaste | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Internruf - Hörer abnehmen, Taste drücken zum Anrufen <input type="checkbox"/> Rufumleitung nach programmiertem Rufziel - Taste drücken zum Einschalten, grüne Anzeige leuchtet Taste drücken zum Ausschalten, grüne Anzeige löscht <input type="checkbox"/> Etagentüre öffnen (bis 30 Sek. nach Etagenruf) <input type="checkbox"/> Türöffnerautomatik <input type="checkbox"/> • Ruftonauswahl Internruf |
| Lichttaste | <ul style="list-style-type: none"> • Licht einschalten • Ruftonauswahl Türruf von Etagentüre |
| Rufausschalttaste | <ul style="list-style-type: none"> • Rufton ausschalten • Programmierung |
| Bildtaste | <ul style="list-style-type: none"> • Bild einschalten bei aufgelegtem Hörer (autom. Abschalten nach 80 Sek. oder eingehendem Türruf) • Bild fortschalten auf weitere Kameras (steppen) |
| 4 Steuertasten | <ul style="list-style-type: none"> • Steuerung Aussenkamera links/rechts/auf/ab (Option) |
| Lautstärkeregler Rufton | <ul style="list-style-type: none"> • Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar |
| Regler Helligkeit | <ul style="list-style-type: none"> • Bildhelligkeit stufenlos einstellbar |
| Regler Farbsättigung | <ul style="list-style-type: none"> • Farbsättigung stufenlos einstellbar |

Einstellungen

Ruftöne programmieren

Für eingehende Rufe von zwei verschiedenen Aussensprechstellen, Etagenruf und Internruf können unterschiedliche Ruftöne eingestellt werden. Auswahl aus 7 Alpha- und 6 Gongtönen.

| | | |
|-----------|--|--|
| 1 | Hörer auflegen | |
| 2 | Programmiermodus einschalten | Rufausschalttaste ca. 8 Sek. drücken bis ein kurzer Signalton ertönt. Ruftonauswahl ist aktiviert. |
| 3a | Rufton von 1. Aussensprechstelle wählen | Türöffnertaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Beide Anzeigen leuchten. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 3b | Rufton von 2. Aussensprechstelle wählen | Rufausschalttaste nochmals ca. 8 Sek. drücken und loslassen. Funktionstaste (3) ca. 8 Sek. drücken und loslassen. Türöffnertaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 3c | Rufton von der Etagentüre wählen | Lichttaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Beide Anzeigen leuchten. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 3d | Internrufton wählen | Funktionstaste so oft drücken bis zum gewünschten Rufton. Beide Anzeigen leuchten. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 4 | Programmiermodus ausschalten | Wird während 8 Sek. keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch mit einem Signalton aus. Beide Anzeigen löschen. |

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Video-Innensprechstellen und zum Sperren der Rufausschalttaste fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Kunststoffreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Renè Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler