


Station intérieure vidéo VTCH30



VTCH30

- système modulaire pour installations TC:Bus
- display couleur 2.4" (6 cm)
- distinction d'appel avec choix du signal d'appel

Vue d'ensemble de la station VTCH30

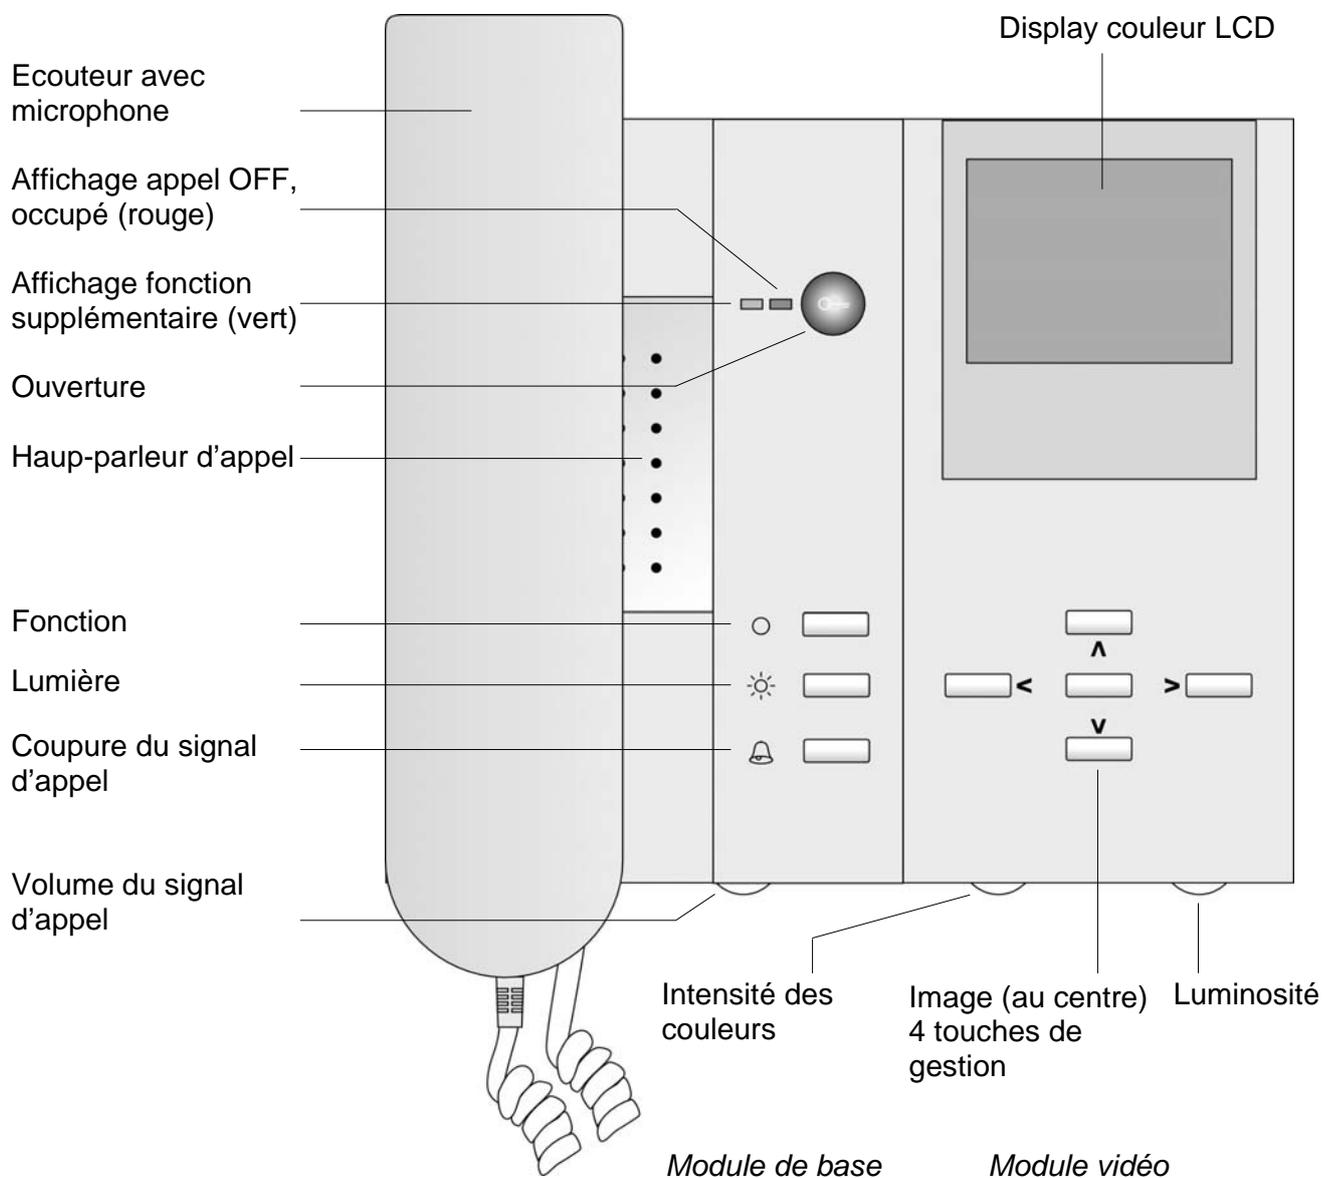

Eléments d'affichage et de commande

Ecouteur	<ul style="list-style-type: none"> • communication avec la station extérieure • fin de la communication
Affichage appel OFF (rouge)	<ul style="list-style-type: none"> • canaux communication / vidéo occupés • signal d'appel coupé (témoin lumineux)
Affichage fonction supplémentaire (vert)	<ul style="list-style-type: none"> • appel • communication, ouverture automatique ou déviation d'appels (actif)
Touche ouverture	<ul style="list-style-type: none"> • ouverture de la porte • choix du signal d'appel de porte d'entrée
Touche de fonction	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> appel interne – décrocher l'écouteur, appuyez sur la touche pour appeler <input type="checkbox"/> déviation d'appel un but d'appel programmé - activation en appuyant sur la touche, affichage vert allumé désactivation en appuyant sur la touche, affichage vert éteint <input type="checkbox"/> ouverture de la porte d'appartement (jusqu'à 30 sec. après l'appel) <input type="checkbox"/> ouverture automatique <input type="checkbox"/> • choix du signal d'appel d'un appel interne
Touche de lumière	<ul style="list-style-type: none"> • enclenchement de la lumière • choix du signal d'appel de porte d'appartement
Touche de coupure du signal d'appel	<ul style="list-style-type: none"> • coupure du signal d'appel • programmation
Touche image	<ul style="list-style-type: none"> • enclenchement de l'image avec l'écouteur raccroché (déconnexion automatique après 80 sec. ou lors d'un appel) • commutation sur d'autres caméras (pas à pas)
4 touches de gestion	<ul style="list-style-type: none"> • gestion caméra extérieure gauche/droite/haut/bas (option)
Volume du signal d'appel	<ul style="list-style-type: none"> • réglage du volume avec potentiomètre
Luminosité	<ul style="list-style-type: none"> • réglage de la luminosité avec potentiomètre
Intensité des couleurs	<ul style="list-style-type: none"> • réglage de l'intensité des couleurs avec potentiomètre

Réglages

Programmation des signaux d'appel

Il est possible de programmer différents signaux d'appel afin de distinguer la provenance des appels de deux stations extérieures différentes, de la porte d'entrée et d'appels internes. Choix entre 7 signaux alpha et 6 gongs.

1	Ecouteur raccroché	
2	Activation du mode de programmation	appuyez env. 8 sec. sur la touche appel OFF jusqu'à ce qu'un signal court retentisse. Le choix du signal d'appel est activé.
3a	Choix du signal d'appel de la 1ère station extérieure	Appuyez plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Les deux affichages sont allumés. Le dernier signal choisi sera mémorisé.
3b	Choix du signal d'appel de la 2ème station extérieure	Appuyez à nouveau env. 8 sec. sur la touche appel OFF et relâchez. Appuyez env. 8 sec. sur la touche de fonction et relâchez. Appuyez plusieurs fois sur la touche ouverture jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Le dernier signal choisi sera mémorisé.
3c	Choix du signal d'appel de la porte d'appartement	Appuyez plusieurs fois sur la touche lumière jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Les deux affichages sont allumés Le dernier signal choisi sera mémorisé.
3d	Choix du signal d'appel d'un appel interne	Appuyez plusieurs fois sur la touche de fonction jusqu'à ce que le signal désiré retentisse. Les deux affichages sont allumés Le dernier signal choisi sera mémorisé.
4	Désactivation du mode de programmation	Sans manipulation pendant 8 sec. , désactivation automatique du mode de programmation avec un signal. Les deux affichages s'éteignent.

Fonctions supplémentaires / Programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures vidéo et pour le blocage de la touche de coupure du signal d'appel, veuillez contacter votre installateur électricien.

Nettoyage

Nettoyage des stations intérieures vidéo avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Pour les salissures plus importantes utilisation d'un produit doux pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les venues d'eau !**
- **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface!**