
Bedienungsanleitung


Video-Innensprechstelle VTCH50

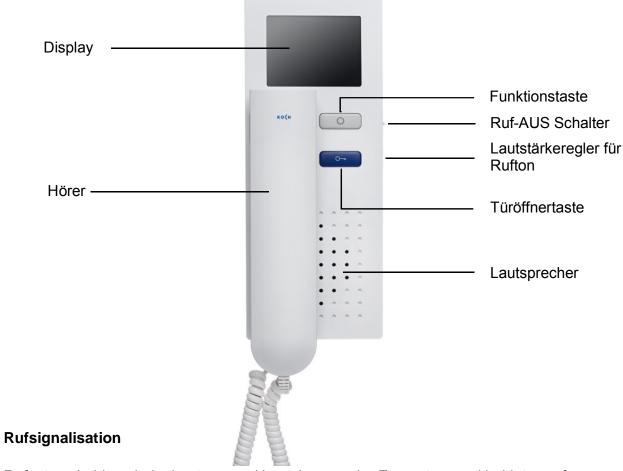

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Bedienung

Gesprächsannahme Hörer abnehmen; sprechen / hören ohne weitere Bedienung Gesprächsende Hörer auflegen Türe entriegeln Türöffnertaste drücken Bild einschalten / Bild steppen • Funktionstaste kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek. (sofern aktiviert) Türruf ausschalten Ruf-AUS Schalter auf AUS Türruf einschalten Ruf-AUS Schalter auf EIN Lautstärke Rufton siehe nächste Seite **Funktionstaste** □ Bild einschalten oder steppen (Standardeinstellung) □ Sonderfunktion Steuerfunktion 8 Lichtschaltfunktion



044 782 6000 044 782 6001 Fax info@kochag.ch





Bedienungsanleitung

Einstellung von Helligkeit und Kontrast

- 1.) Programmiermodus aktivieren Funktions- und Türöffnertaste gleichzeitig ca. 8 s drücken bis Videobild im Display erscheint
- <u>2.) Einstellung Helligkeit</u>
 Türöffnertaste solange drücken bis Helligkeit passt (8 Stufen)
- <u>3.) Einstellung Kontrast</u>
 Funktionstaste solange drücken bis Kontrast passt (8 Stufen)
- <u>4.) Programmiermodus beenden</u>
 wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruftones durch Drehen des Drehrades nach oben (lauter) oder nach unten (leiser) in stufenlos angepasst werden.

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Ändern der Ruftonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden!
- Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden!

