


Mode d'emploi

Station intérieure vidéo VTCHE30

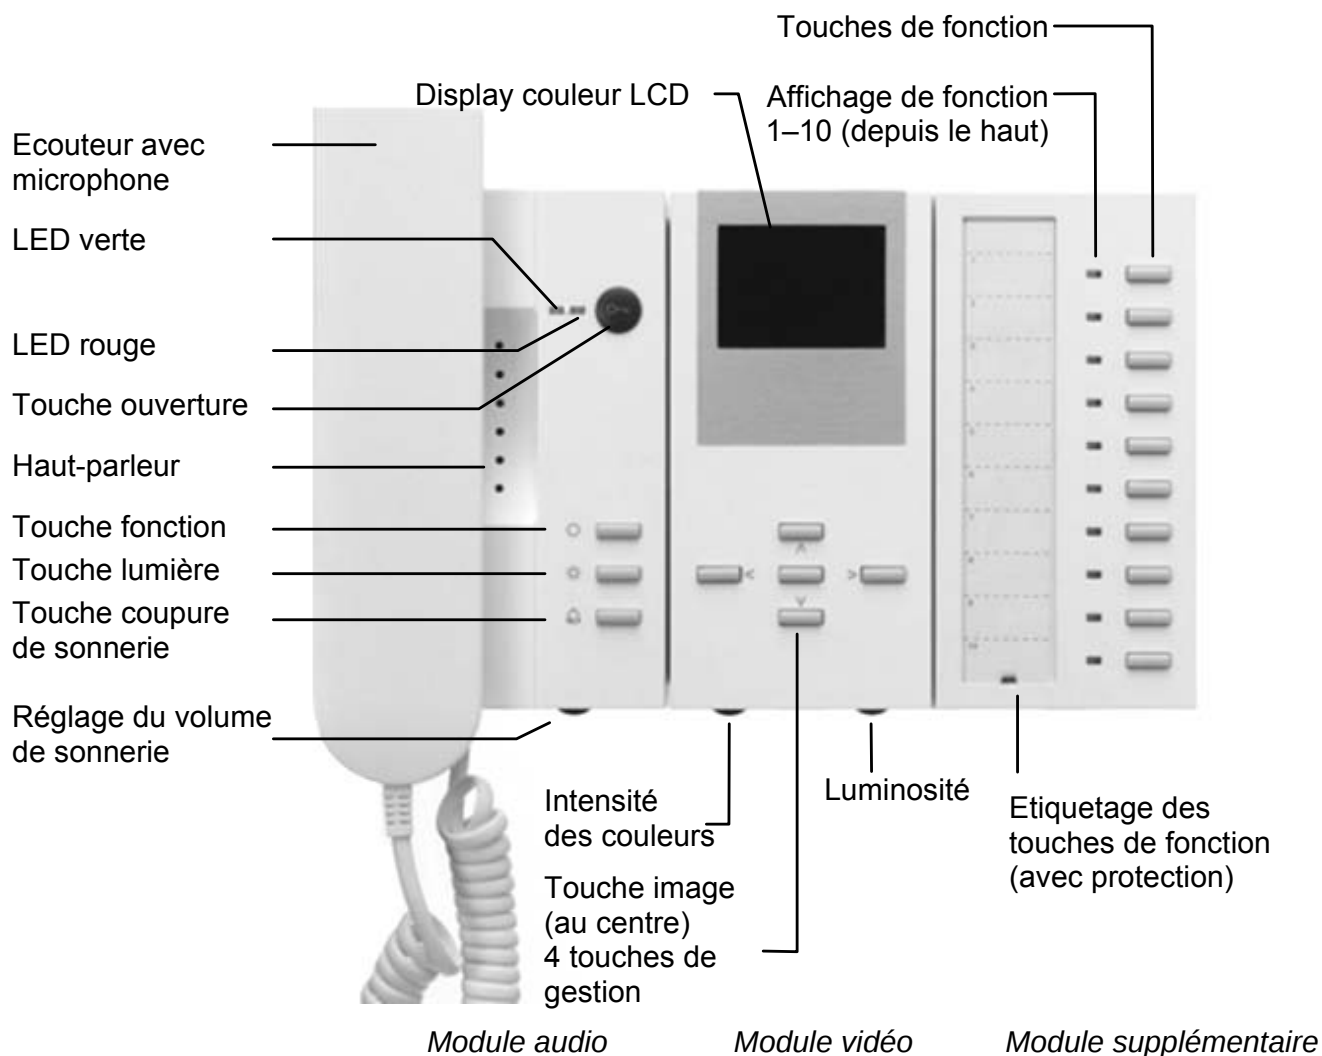

Signalisation d'appel

Distinction de la provenance des appels de portes d'entrée (1+2), de porte palière et d'appels internes. Lors d'un appel provenant de la porte d'entrée ou interne, la LED verte s'allume pendant 1 minute.

Utilisation des modules audio et vidéo

Répondre à un appel	• décrocher l'écouteur; parler/écouter sans manipulation
Fin de conversation	• raccrocher l'écouteur
Enclenchement de l'image	• appuyer brièvement sur la touche image (déconnexion automatique après 80 sec.)
Commutation pas à pas	• appuyer sur la touche image quand l'image est enclenchée (dès 2 caméras)
Coupure de la sonnerie	• appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'allume
Rétablir la sonnerie	• appuyer sur la touche coupure de sonnerie; la LED rouge s'éteint
Volume de la sonnerie	• ajuster le volume avec le potentiomètre
Ouverture	• appuyer sur la touche ouverture
Enclenchement lumière (option)	• appuyer sur la touche lumière
Touches de fonction (F)	☐ appel interne – décrocher l'écouteur, appuyer pour appeler ☐ déviation d'appel sur un but d'appel programmé - appuyer pour activer, la LED verte s'allume appuyer pour désactiver, la LED verte s'éteint ☐ ouverture de la porte palière (jusqu'à 30 sec. après l'appel) ☐ ouverture automatique ☐ fonction de gestion 8

Programmation des sonneries

Sélection des sonneries de la 1^{ère} station extérieure (AS 0), d'appels internes et d'appels de porte palière.

1	Raccrocher l'écouteur	
2	Activation du mode de programmation	appuyer sur la touche coupure de sonnerie env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse. La sélection de sonnerie est activée. Les affichages de fonction clignotent.
3a	Sonnerie de la 1 ^{ère} station extérieure	appuyer brièvement sur la touche ouverture, les LED rouge et verte sont allumées en permanence. Appuyer sur la touche ouverture jusqu'à ce que la sonnerie désirée retentisse. La dernière sonnerie sera mémorisée.
3b	Sonnerie de la porte palière	appuyer brièvement sur la touche lumière, les LED rouge et verte sont allumées en permanence. Appuyer sur la touche lumière jusqu'à ce que la sonnerie désirée retentisse. La dernière sonnerie sera mémorisée.
3c	Sonnerie des appels internes	appuyer brièvement sur la touche fonction, les LED rouge et verte sont allumées en permanence. Appuyer sur la touche fonction jusqu'à ce que la sonnerie désirée retentisse. La dernière sonnerie sera mémorisée.
4	Désactivation du mode de programmation	appuyer brièvement sur la touche coupure de sonnerie ou désactivation automatique après 8 sec. sans manipulation (signal retentit). Les LED rouge et verte s'éteignent.

Sélection de la sonnerie de la 2^{ème} station extérieure (AS 1-63)

1	Raccrocher l'écouteur	
2	Activation du mode de programmation	appuyer sur la touche coupure de sonnerie (R) env. 8 sec. jusqu'à ce qu'un signal court retentisse. La sélection de sonnerie est activée. Les affichages de fonction clignotent.
3	Sonnerie de la 2 ^{ème} station extérieure	appuyer sur la touche fonction (F) env. 8 sec. jusqu'à ce que la LED verte et les affichages de fonction clignotent. appuyer sur la touche ouverture (T) jusqu'à ce que la sonnerie désirée retentisse. La dernière sonnerie sera mémorisée.
4	Désactivation du mode de programmation	appuyer brièvement sur la touche coupure de sonnerie (R) ou désactivation automatique après 8 sec. sans manipulation (signal retentit). Les LED rouge et verte s'éteignent.

Utilisation du module supplémentaire

- | | |
|------------------------------|--|
| Activation de la fonction | • appuyer sur la touche de fonction correspondante |
| | • l'affichage de la fonction attribuée s'allume |
| Désactivation de la fonction | • appuyer à nouveau sur la touche de fonction |
| | • l'affichage de la fonction attribuée s'éteint |

Touche de fonction		Affichage de fonction	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Etiquetage des touches de fonction

- appuyer légèrement au bas de la protection et pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle sorte
- les étiquettes sont à compléter avec les fonctions attribuées
- replacer la protection

Fonctions supplémentaires / Programmation

Pour le fonctionnement en parallèle de plusieurs stations intérieures ainsi que le blocage de la sélection de sonnerie, veuillez contacter votre installateur électricien.

Entretien

Les stations intérieures vidéo doivent être nettoyées avec un chiffon sec ou légèrement humide. Les salissures plus importantes avec un produit de nettoyage pour matières plastiques.

- **Eviter absolument les pénétrations d'eau !**
 - **Ne pas utiliser de produits trop puissants ou pouvant rayer la surface !**

René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler