

Sommaire	page
Brève description	2
Aperçu de l'appareil	3
Utilisation et réglages (par l'habitant)	4
Utilisation (par le visiteur)	6
Entretien	7
Liste des PIN (Code d'usine)	8

Mode d'emploi

Attention!

Chaque habitant a son propre code personnel (PIN) pour ouvrir la porte de la maison ou effectuer des réglages.

Remplacez le code d'usine (1234) le plus rapidement que possible par votre propre code, selon description page 8.

Brève description

Sur l'écran tactile de la station extérieure **..TPAS/W** l'habitant est cherché et appelé facilement (même si le nombre d'habitants est important).

Avec son code PIN, l'habitant peut ouvrir la porte d'entrée et accéder au menu d'édition, qui lui permet de changer lui-même son code PIN et son nom affiché sur l'écran tactile.

Le concierge a accès, grâce à son code PIN, aux données des habitants et à d'autres configurations du terminal d'information, p. ex. au texte affiché sur l'écran de veille du terminal d'information.

Le terminal d'information TPAS est configuré d'usine pour des indications visuelles et acoustiques supplémentaires selon "LHand" et "SIA500" pour les constructions sans obstacles.

La station extérieure **..TPAS/W** est disponible en deux versions:

VTPAS/W: pour l'interphone-portier vidéo

ATPAS/W: pour l'interphone-portier audio (sans vidéo)

Mode d'emploi

Vue de l'appareil



Mode d'emploi

Utilisation et réglages (par l'habitant)

Ouvrir la porte de la maison, modification du nom et PIN


- rechercher son nom: cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)
- appuyer sur la touche «maison» correspondante



- saisir le PIN (page 8)
- confirmer avec ou
- interrompre avec



- ouvrir la porte de la maison
- ou
- continuer avec la touche «réglages» (symbole d'outils) pour les modifications des données de l'habitant

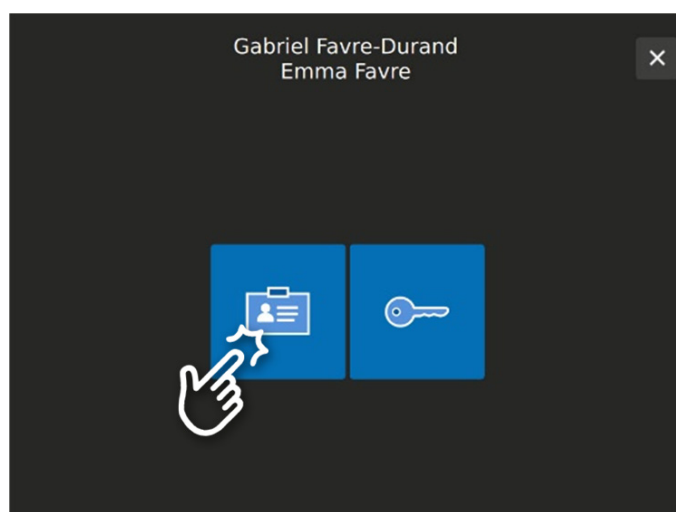


Mode d'emploi

Réglages (par l'habitant)

Appuyer sur la touche correspondante pour la modification du:

- **Nom**
- **PIN**
- interrompre avec (quitter le menu « réglages »)

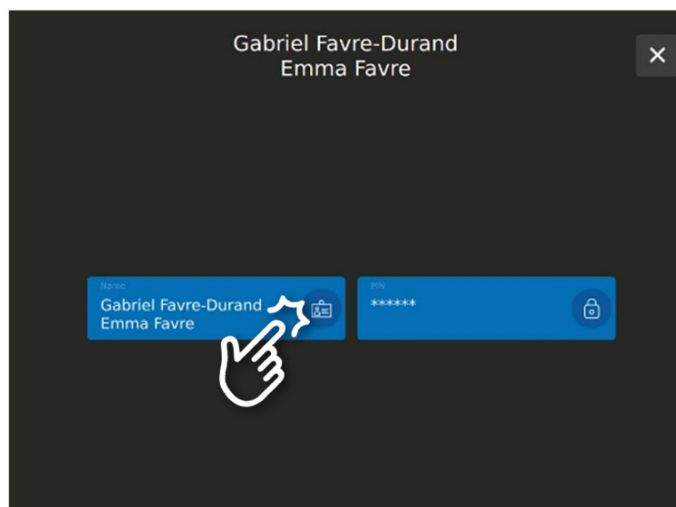

Modifier le nom

- saisir ou changer le nom
- confirmer avec ou
- interrompre avec



Modifier le PIN

Le changement du code d'usine (page 8) est fortement recommandé

- saisir le PIN désiré (de 4 à 6 chiffres)
- confirmer avec ou
- interrompre avec




Mode d'emploi

Utilisation de l'interphone-portier (par le visiteur)

Rechercher l'habitant


- cliquer dans le cadre de recherche et saisir le nom ou effleurer verticalement l'écran (défiler)

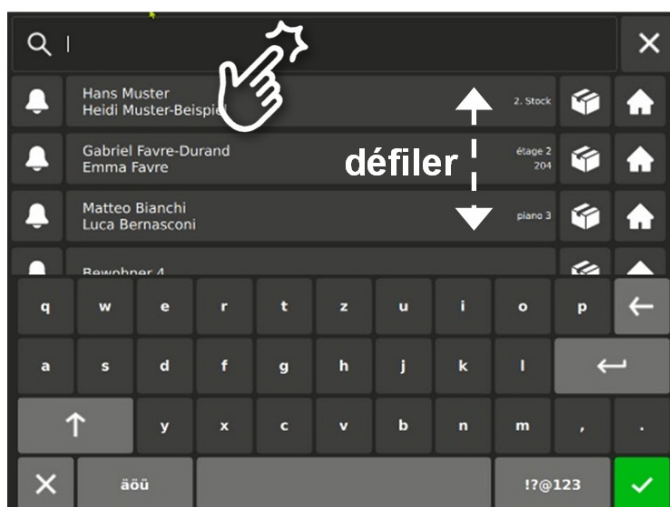

Appeler l'habitant

- appuyer sur la touche d'appel,

Une sonnerie retentit et un symbole clignotant* sera affiché.

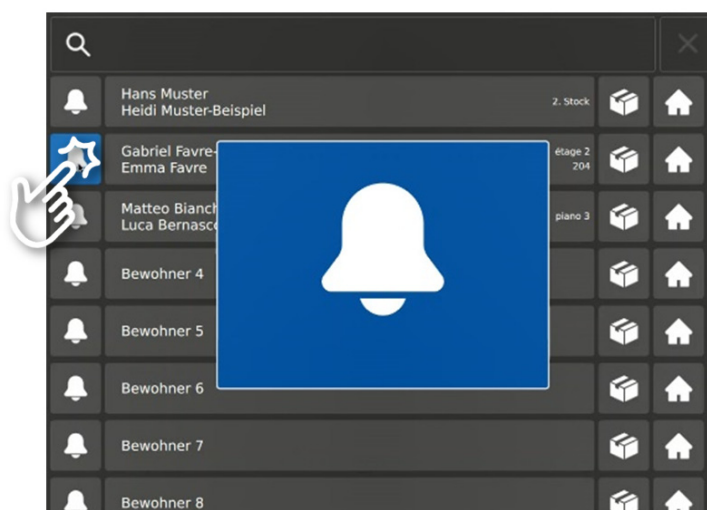

Affichage de la communication active* et de l'ouverture de la porte*

* La norme SIA500 exige des interphones portiers qu'ils indiquent acoustiquement et visuellement les opérations essentielles (principe des deux sens).



Entretien

Nettoyer l'écran et la plaque d'aluminium de la station extérieure avec un chiffon sec ou légèrement humide. Éliminer les fortes salissures avec un produit nettoyant ménager doux.

- ▶ **Éviter toute infiltration d'eau!**
- ▶ **Ne pas utiliser des produits de nettoyage et des lubrifiants trop agressifs (oxydant ou abrasif) !**

Liste des PIN

	PIN (4 à 6 chiffres)	Date
Code d'usine à changer!	1 2 3 4	
modifié		
modifié		
modifié		
modifié		
modifié		

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000

info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler