

## NeuroKom® Station principale industrielle WS916


### Introduction

Station intérieure du système de communication NeuroKom® IP, pour montage mural

- dimensions (lxhxp): 135x320x85 mm, montage apparent
- boîtier robuste, anthracite/orange (IP65, pour utilisation à l'intérieur)
- surface à membrane résistante aux produits désinfectants
- display éclairé (4 lignes à 16 chiffres)
- 10 touches à chiffre, 10 touches de fonction
- microphone à électret (haut-parleur séparé nécessaire)
- raccordement LAN RJ45 (PoE/classe 0, cat. 5e ou mieux)
- 2 relais de sortie pour fonctions de gestion (capacité de commutation 2 A/30 V)
- compatible SIP



### Vue d'ensemble de l'appareil

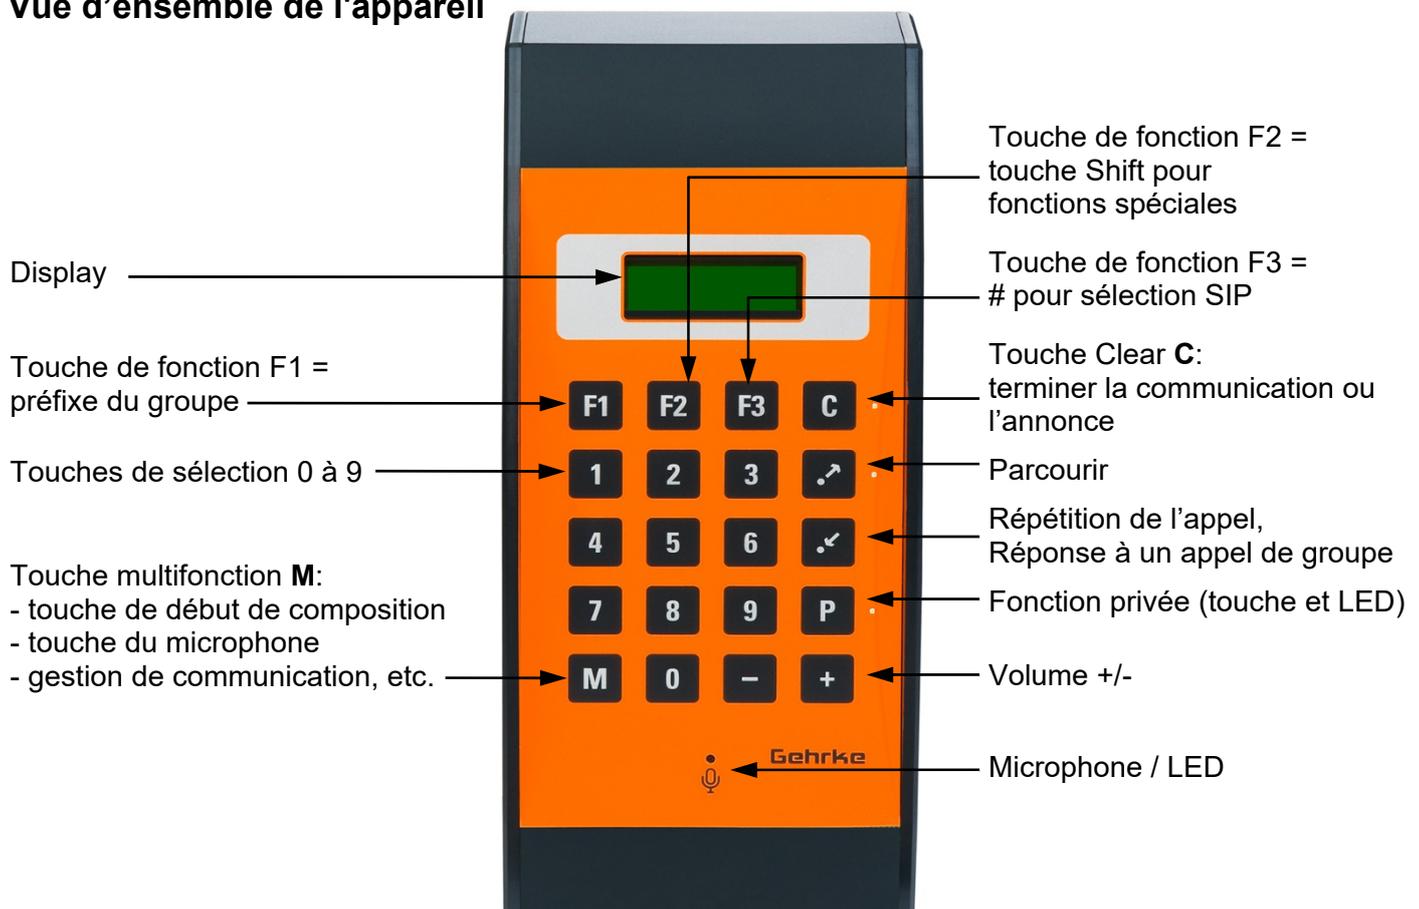

# Mode d'emploi

## Fonctions de base

### Mode mains libres

#### *Établissement:*

1. Saisir le numéro de l'appareil cible (les chiffres apparaissent l'un après l'autre)
2. Appuyer sur la touche **M** ; la communication s'établit
3. Dès que la connexion est établie, un signal retentit et la LED du microphone s'allume
4. Les interlocuteurs peuvent maintenant se parler les mains libres

#### *Fin:*

1. Appuyer sur la touche **C** ; la communication est terminée
2. La LED du microphone s'éteint

### Mode simplex (établissement comme ci-dessus)

#### *Activation (pendant la communication)*

1. Maintenir la touche **M** enfoncée; le mode de communication change de mains libres à simplex
2. Pour parler, maintenir la touche **M** enfoncée; la LED du microphone s'allume
3. Pour écouter, relâcher la touche **M**; la LED du microphone clignote

### Fonction privée

Pas d'établissement de communication automatique mais seulement signal d'appel et information sur l'écran (comme appel téléphonique)

#### *Activer/désactiver (au repos)*

1. Appuyer sur la touche **P** ; la fonction privée de cette station est activée ou de nouveau désactivée
2. Si la fonction privée est activée, la LED s'allume au-dessus de la touche **P**

#### *Accepter un appel ou terminer la communication*

1. Appuyer sur la touche **M** ; accepter la communication
2. Appuyer sur la touche **C** ; terminer la communication (la fonction privée reste activée)

### Volume

#### *Ajuster (pendant la communication)*

Appuyer sur la touche **+** ou **-**

### Coupure du microphone

#### *Allumer/éteindre (pendant la communication)*

Appuyer sur la touche **P** ; allume et éteint de nouveau le microphone

Sous réserve de modifications techniques