




### Inhaltsverzeichnis

### Seite

Geräteübersicht	2
Bedienung allgemein	2
Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke	3
Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Rufton)	4
Reinigung	4

# Bedienungsanleitung

## Geräteübersicht

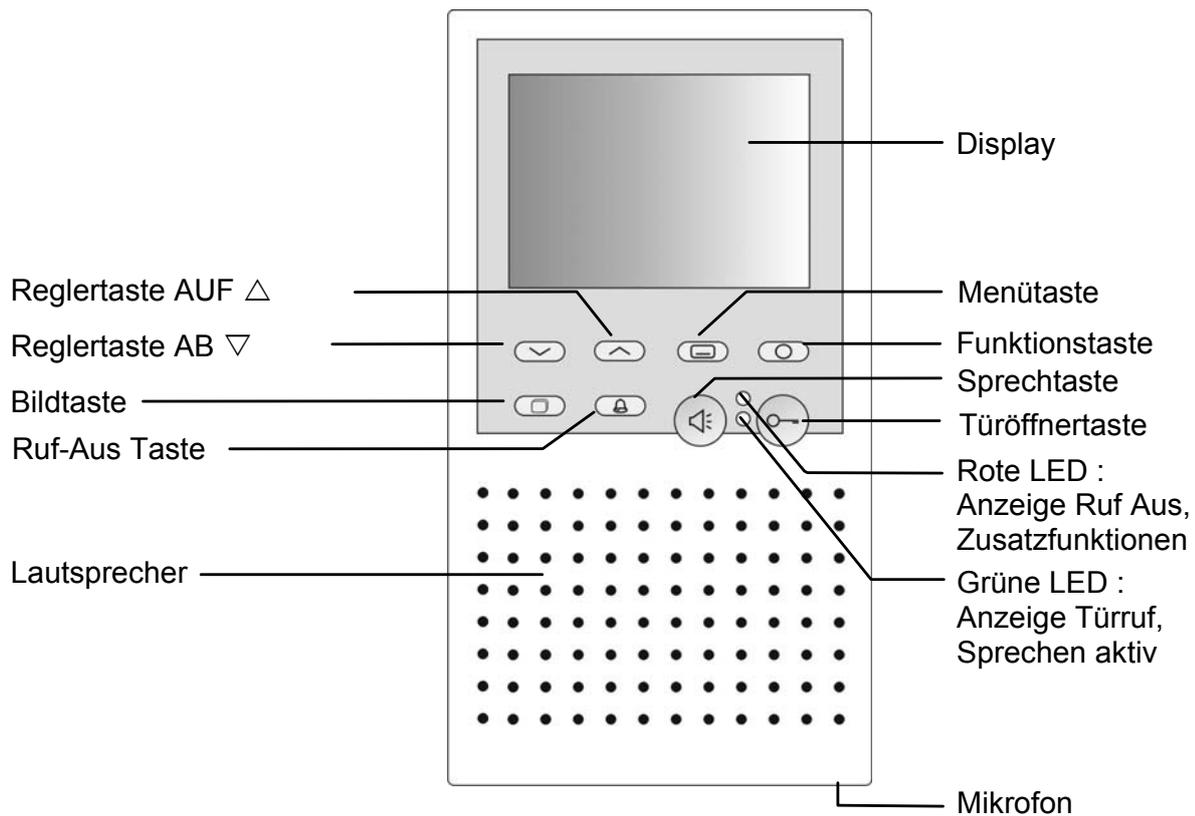

## Bedienung allgemein

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gesprächsannahme                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden.<br/>Wird die Sprechtaste länger als 1 Sekunde gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus:<br/>Taste drücken: Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)<br/>Taste loslassen: Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher)</li></ul>     |
| Gesprächsende                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sprechtaste kurz drücken oder autom. Abschaltung nach 120 s oder 4 s nach Betätigung Türöffner- oder Sprechtaste.</li></ul>   |
| Türe entriegeln                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnertaste kurz drücken</li></ul>   |
| Bild einschalten / Bild steppen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bildtaste kurz drücken. Nach einem Türruf schaltet das Bild automatisch auf. Abschaltung nach 80 Sek.</li></ul>   |
| Türruf ausschalten              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet</li></ul>   |
| Türruf einschalten              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige löscht</li></ul>   |
| Lautstärke Rufton               | <ul style="list-style-type: none"><li>• siehe Seite 4</li></ul>   |
| Funktionstaste $\circ$          | <ul style="list-style-type: none"><li>• <input checked="" type="checkbox"/> Lichtschalten – Standardeinstellung<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Sonderfunktion (Steuerfunktion 8)</li><li><input type="checkbox"/> Internsprechen</li><li><input type="checkbox"/> Türmatik</li><li><input type="checkbox"/> Rufumleitung</li></ul></li></ul> |

# Bedienungsanleitung

## Einstellungen Bild und Gesprächslautstärke

Bildeinstellungen:

1. Im Ruhemodus kurz die **Bildtaste** drücken. Das Videobild erscheint.
2. **Menütaste** kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung wird eingeblendet.
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**. Mit der **Menütaste** wird zur nächsten Stelle gewechselt.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Gesprächslautstärke:

1. **Menütaste** während einer Sprechverbindung kurz drücken. Das Menü für die Bildeinstellung / Gesprächslautstärke wird eingeblendet.
2. **Menütaste** drücken bis zum Symbol .
3. Werte einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Symbole im Videobild		Parameter	
 05	Bild der Kamera oder Video-Aussensprechstelle Nr. 05		Kontrast
	Rufyon abgeschaltet		Helligkeit
	Rufumleitung aktiviert		Farbintensität
	Türmatik aktiviert		Gesprächslautstärke

# Bedienungsanleitung

## Einstellungen Sonnerie (Ruftonlautstärke und Ruf ton)

1. Im Ruhemodus kurz die **Menütaste** drücken.  
Das Hauptmenü erscheint im Display.
2. Mit der **Menütaste** den gewünschten Parameter auswählen.
3. Wert einstellen mit den **Reglertasten AUF** und **AB**.
4. Das Menü wird entweder automatisch nach 10 Sekunden beendet oder sofort wenn die **Funktionstaste** gedrückt wird.



Parameter von Menü Sonnerie			
	Ruftonlautstärke		Ruftonauswahl für Etagenrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe der AS 0		Ruftonauswahl für Internrufe
	Ruftonauswahl für Türrufe > AS 0		Ruftonauswahl für Subrufton 1, 2, 3, 4 *

\* = um zwischen verschiedenen Sonneriedrückern derselben Aussensprechstelle zu unterscheiden

## Reinigung

Video-Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.  
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

René Koch AG  
Seestrasse 241  
8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
044 782 6001 Fax  
info@kochag.ch  
www.kochag.ch

**KOCH**

sehen hören sprechen  
voir entendre parler