

FAQ

KochMobile Desktop

Sélectionner les périphériques audio (à partir de la version 4.4.1 de l'appli)

Introduction

L'appli Windows *KochMobile Desktop* se sert, pour la sonnerie et pour la conversation, de canaux séparés qui peuvent être affectés à différents périphériques audio, p. ex. la conversation au casque et la sonnerie au haut-parleur.

Choix du périphérique pour la conversation

Les périphériques d'entrée et de sortie disponibles pour la conversation sont affichés dans les *Paramètres d'utilisation de KochMobile*.



Il faut choisir au lieu des périphériques *par défaut** des périphériques effectivement disponibles, p. ex. casque XY ou microphone YZ. Si le périphérique choisi est hors ligne, KochMobile Desktop utilise automatiquement le périphérique par défaut jusqu'à ce que la ligne soit rétablie.

*Si le périphérique *par défaut* est choisi, la conversation se sert des périphériques des *Options sonores avancées* sous *Paramètres audio Windows* (même périphérique de sortie que la sonnerie).


Choix du périphérique pour la sonnerie

Le périphérique de sortie pour la sonnerie est choisi dans les *Options sonores avancées** sous *Paramètres audio Windows*. Il est possible d'y choisir les périphériques audio et le volume pour des applications comme *KochMobile Desktop* indépendamment des paramètres audio Windows.

*Démarrer>Paramètres>Système>Son>Préférences de volume des applications et des périphériques



KochMobil Desktop doit être démarrée pour être visible dans les «Options sonores avancées».

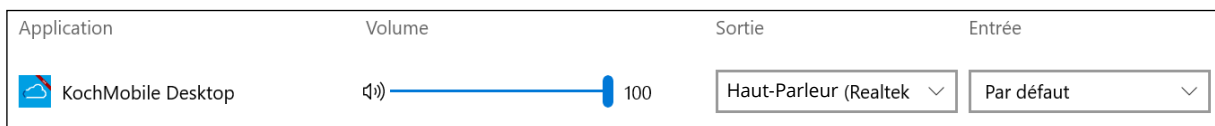

Service

Vous trouverez des réponses dans la «foire aux questions» FAQ >>>
de notre site Internet: www.kochag.ch.

Pour toute question supplémentaire notre service technique
est à votre entière disposition.

Téléphone 044 782 6000



René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000

info@kochag.ch
www.kochag.ch



sehen hören sprechen
voir entendre parler