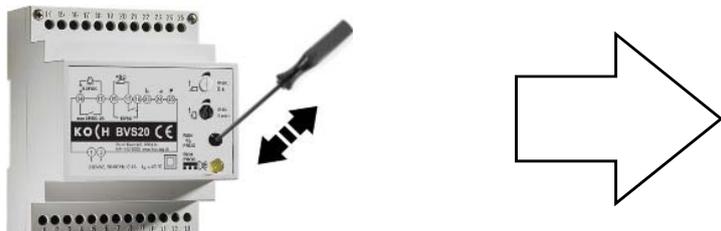


Manuel de programmation


Interphone-portier TC:Bus (vidéo) avec centrales BVS20

Attribution d'une station intérieure à un bouton de sonnerie


Lors de la programmation, le numéro de série est transmis à la station extérieure et attribué au bouton de sonnerie désiré.

1.  


Appuyer **brèvement** sur la touche P de la centrale BVS20 → la LED d'affichage clignote
→ mode de programmation activé

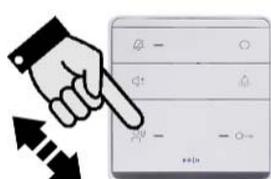2a.  Stations intérieures sans écouteur:
appuyer **brèvement** sur la touche de communication

2b.  Téléphones muraux:
décocher l'écouteur

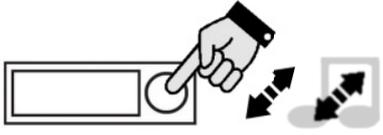
2c.  Si l'appartement n'est pas accessible: appuyer 2x (la 2^e fois pendant sonnerie) sur le bouton de sonnerie de la porte d'appartement

→ Si la station extérieure est munie d'un système TCU3/TCU4, un signal de quittance retentit.
→ Pendant la programmation, la communication par l'interphone est possible.

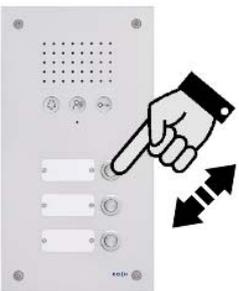3.  

À effectuer en 8 sec. : appuyer brèvement sur le bouton de sonnerie correspondant
Point 2 et 3 à répéter pour les autres boutons de sonnerie.


Un signal d'appel retentit à l'extérieur et à l'intérieur

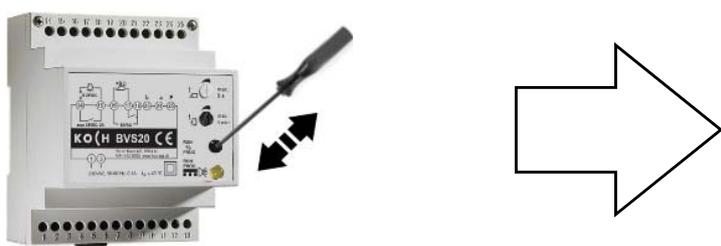4.  


Appuyer **brèvement** sur la touche P de la centrale BVS20 → la LED d'affichage s'allume
→ mode de programmation désactivé

Attribution d'une deuxième station intérieure à un bouton déjà attribué

Lorsque l'on sonne, les deux stations intérieures sonnent simultanément.

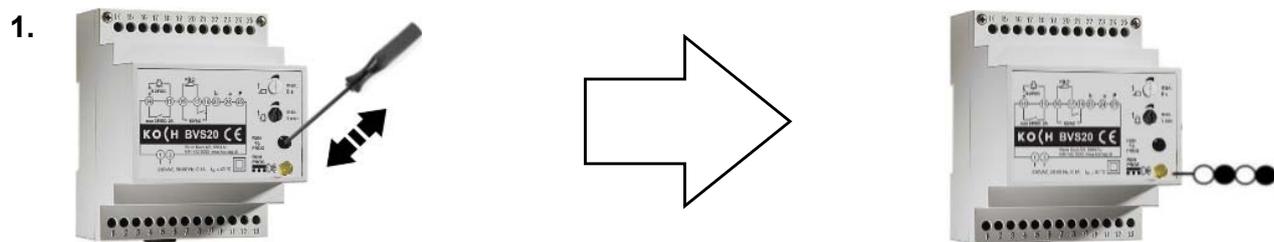

Appuyer **brèvement** sur la touche P de la centrale BVS20 → la LED d'affichage clignote
→ mode de programmation activé

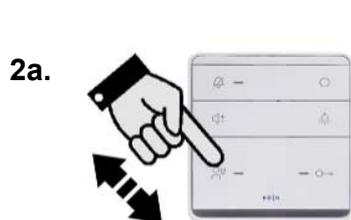

Stations intérieures sans écouteur:
appuyer **brèvement** sur la touche
de communication



Téléphones muraux:
décrocher l'écouteur


- Si la station extérieure est munie d'un système TCU3/TCU4, un signal de quittance retentit.
- Pendant la programmation, la communication par l'interphone est possible



À effectuer en 8 sec. :
appuyer sur le bouton de
sonnerie correspondant -
jusqu'à... (attendre que le 3^{ème}
signal retentit)

...ce qu'un signal d'appel
retentit à l'extérieur et à
l'intérieur...


...et relâcher le
bouton de
sonnerie

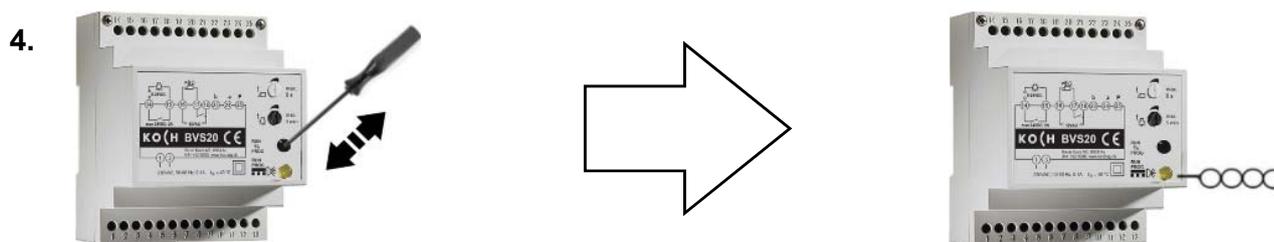


Appuyer **brèvement** sur la touche P de la centrale BVS20 → la LED d'affichage s'allume
→ mode de programmation désactivé

Effacement d'un bouton de sonnerie

Avant de reprogrammer un bouton de sonnerie déjà programmé, il faut au préalable effacer la programmation existante.

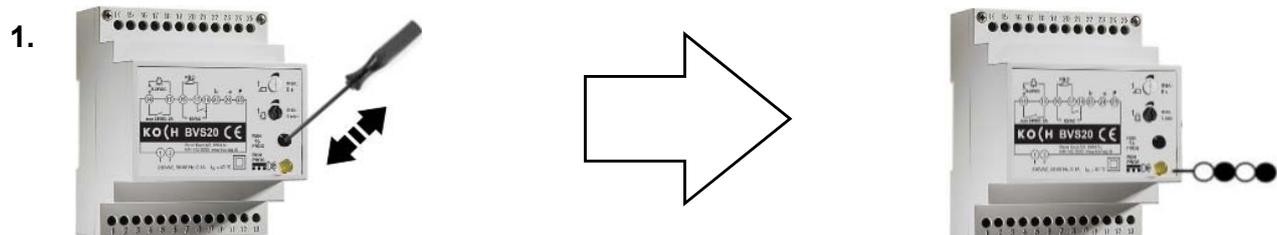


Appuyer **brèvement** sur la touche P de la centrale BVS20 → la LED d'affichage clignote
→ mode de programmation activé

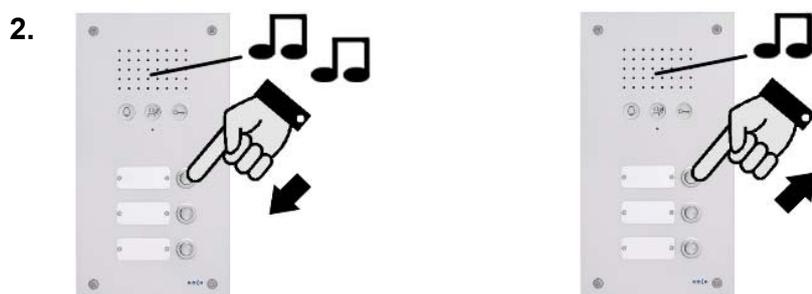

Appuyer sur le bouton de sonnerie correspondant...



...jusqu'à le signal d'effacement retentit (env. 6 secondes)

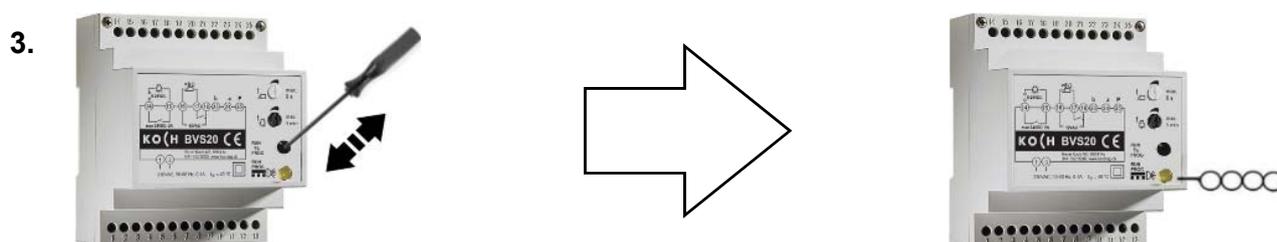

Appuyer **brèvement** sur la touche P de la centrale BVS20 → la LED d'affichage s'allume
→ mode de programmation désactivé

Contrôle de l'état de programmation d'un bouton de sonnerie


Les stations extérieures peuvent être livrées programmées ou non programmées.

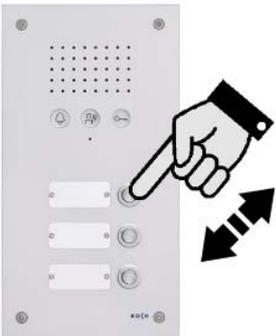Tester				
	▶		Signal NoProg (simple bip aigu)	Bouton de sonnerie non programmé
	▶		Signal d'appel	Bouton de sonnerie programmé
	▶		Signal erreur (double bip grave)	Station intérieure pas en état de fonctionnement ou erreur de programmation


Réglages temps d'ouverture



Durée d'ouverture
(min. 0.8 sec., max. 8 sec.)

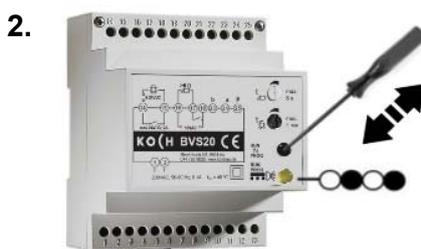

Activer les nouveaux réglages :
Appuyer **brèvement** sur la
touche P
→ la LED d'affichage clignote

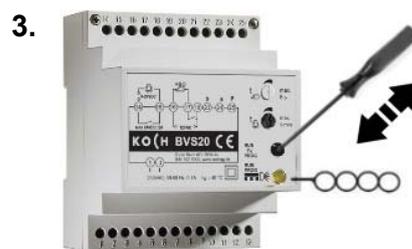


Appuyer **brèvement** sur la
touche P
→ la LED d'affichage s'allume


Réglages temps d'éclairage



Durée d'éclairage
(min. 0.8 sec., max. 5 min)

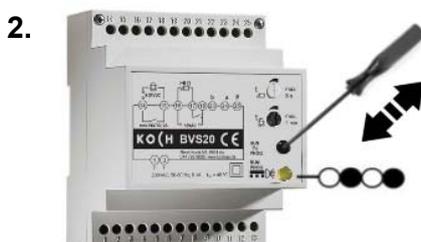

Activer les nouveaux réglages :
Appuyer **brèvement** sur la
touche P
→ la LED d'affichage clignote

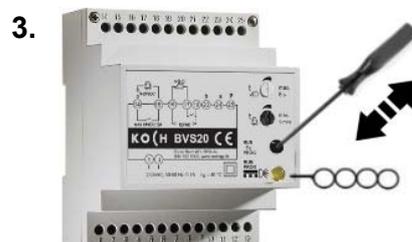

Appuyer **brèvement** sur la
touche P
→ la LED d'affichage s'allume

Service

Vous trouverez des réponses dans la «foire aux questions» **FAQ**
de notre site Internet: www.kochag.ch.
Pour toute question supplémentaire notre service technique
est à votre entière disposition.

Tél. 044 782 6000

Fax 044 782 6001



René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KO(H)

sehen hören sprechen
voir entendre parler