


Istruzioni di programmazione


(Video)-citofono TC:Bus con centrale BVS20

Collegare un citofono interno a un campanello


Programmando un campanello, il numero di serie del citofono interno viene trasmesso al citofono esterno e collegato al campanello desiderato.

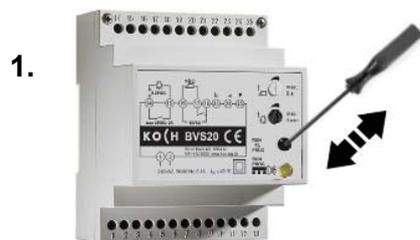

Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS20

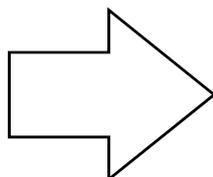


→ LED lampeggia
→ Modalità di programmazione ON

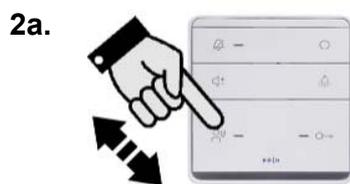

Citofono interno: premere brevemente il tasto comunicazione



Citofono con cornetta: sollevare la cornetta

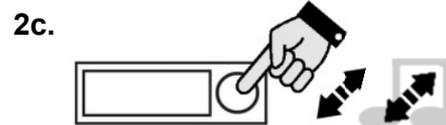


Citofono interno non accessibile?:
premere brevemente 2 volte il campanello appartamento (la seconda volta durante la suoneria)

→ Nei citofoni esterni con modulo TCU3 o TCU4 viene emesso un segnale di conferma.
→ Durante la programmazione è possibile la comunicazione tramite citofono.




Entro 8 secondi premere il tasto corrispondente del citofono esterno...

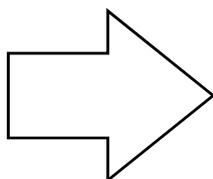


...viene emesso un suono di chiamata al citofono esterno e interno

Collegare altri citofoni interni: ripetere i passaggi 2 e 3

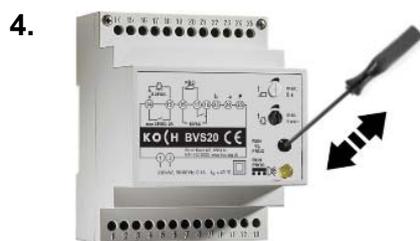


Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS20

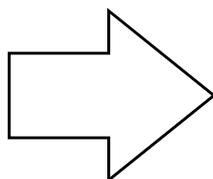


→ LED si illumina fisso
→ Modalità di programmazione OFF

Collegare un secondo citofono interno a un campanello già collegato


In tal modo, due citofoni interni possono funzionare in parallelo.

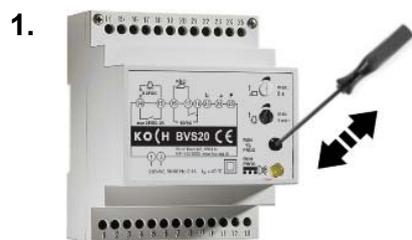

Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS20

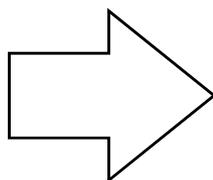

→ LED lampeggia
→ Modalità di programmazione ON

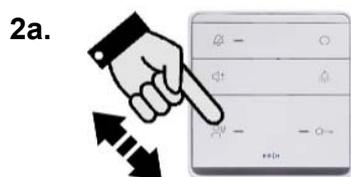

Citofono interno: premere **brevemente** il tasto comunicazione



Citofono con cornetta: sollevare la cornetta


→ Nei citofoni esterni con modulo TCU3 o TCU4 viene emesso un segnale di conferma.
→ Durante la programmazione è possibile la comunicazione tramite citofono.




Entro 8 secondi premere il tasto corrispondente del citofono esterno e **tenerlo premuto** – attendere 3 squilli




Appena risuona la suoneria del citofono esterno e interno...

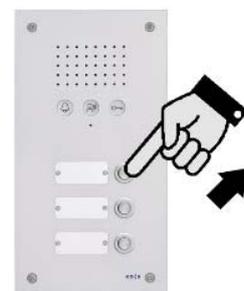

...rilasciare immediatamente il tasto.

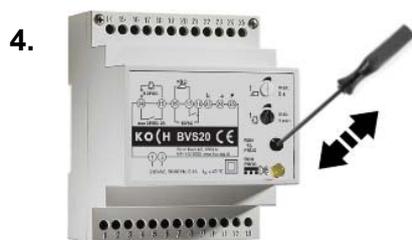


Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS20

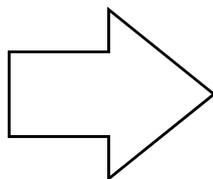


→ LED si illumina fisso
→ Modalità di programmazione OFF

Cancellare la programmazione di un campanello

Per modificare il collegamento di un campanello, è necessario cancellare prima il collegamento esistente.

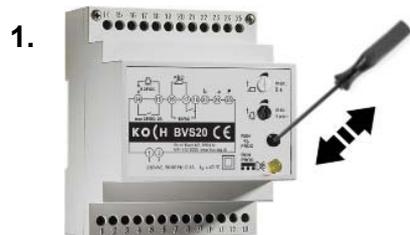


Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS20

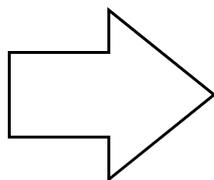

→ LED lampeggia
→ Modalità di programmazione ON




Premere il tasto corrispondente ...

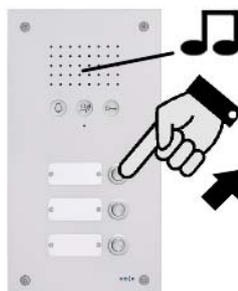

...fino al secondo squillo (ca. 6 secondi)



Premere **brevemente** il tasto di programmazione della centrale BVS20

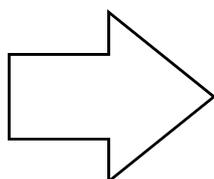

→ LED si illumina fisso
→ Modalità di programmazione OFF

Determinare lo stato di programmazione di un campanello


I citofoni esterni vengono forniti con o senza programmazione.

Test				
	▶	■ — —	Tono NoProg (bip singolo acuto)	Campanello non collegato
	▶	■ ■ ■ — ■ ■ ■ —	Tono di chiamata	Campanello collegato
	▶	■ — ■ —	Tono di errore (bip doppio basso)	Citofono esterno non pronto all'uso ● programmazione errata


Configurazione durata dell'apriporta



Impostare la durata dell'apriporta desiderata (min. 0,8 s, max. 8 s)

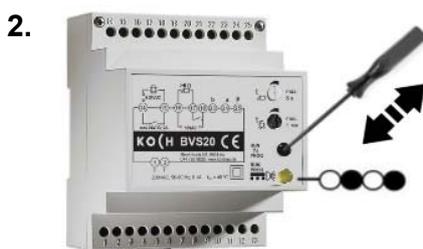

Salvare la configurazione: Premere **brevemente** il tasto di programmazione → LED lampeggia

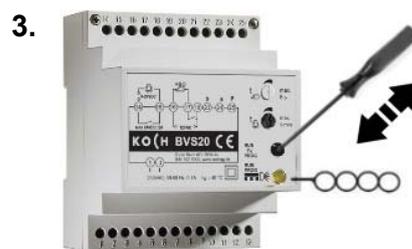


Premere **brevemente** il tasto di programmazione → L'indicatore si accende fisso


Configurazione durata di accensione luce



Impostare la durata di accensione desiderata (min.0,8 s, max. 5 min)

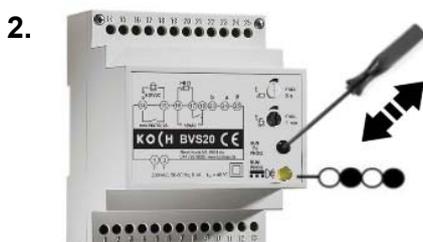

Salvare la configurazione: Premere brevemente il tasto di programmazione → LED lampeggia

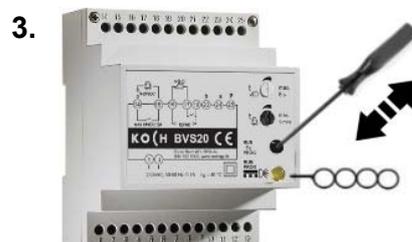

Premere brevemente il tasto di programmazione → L'indicatore si accende fisso

Assistenza

Troverà le risposte alle domande più frequenti nelle **FAQ** sul nostro sito Web: www.kochag.ch.

In caso di ulteriori domande rivolgetevi al nostro servizio tecnico

Tel **044 782 6000**

Fax **044 782 6001**



René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KO(H)

sehen hören sprechen
vedere sentire parlare