


Interphone-portier TC:Bus avec centrale BVS25

Attribution d'une station intérieure à un bouton de sonnerie

Le numéro de série de la station intérieure est transmis à la station extérieure et attribué au bouton de sonnerie désiré.

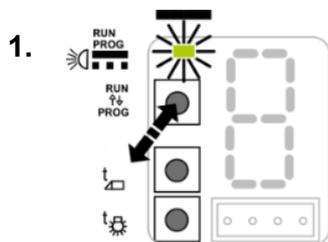

Appuyer **brèvement** sur la touche RUN/PROG de la centrale BVS25


→ la LED et la lettre P clignotent
→ mode de programmation activé



Stations intérieures sans écouteur : appuyer **brèvement** sur la touche de communication



Téléphones muraux : décrocher l'écouteur

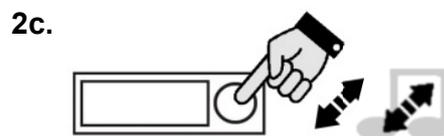


Si l'appartement n'est pas accessible : appuyer 2x sur le bouton de sonnerie de la porte d'appartement (2^{ème} fois pendant sonnerie)

- Si la station extérieure est munie d'un système TCU3/TCU4, un signal de quittance retentit.
- Pendant la programmation, la communication par l'interphone est possible.




Appuyer **brèvement** sur le bouton de sonnerie correspondant (dans les 8 sec.)

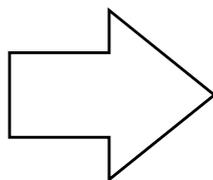

Un signal d'appel retentit à l'extérieur et à l'intérieur

Point 2 et 3 à répéter pour les autres boutons de sonnerie.

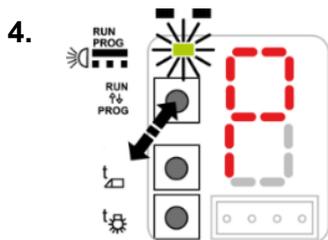


Appuyer **brèvement** sur la touche RUN/PROG de la centrale BVS25



→ la LED s'allume en permanence
→ mode de programmation désactivé

Attribution d'une deuxième station intérieure à un bouton déjà attribué


Lorsque l'on sonne, les deux stations intérieures sonnent simultanément.

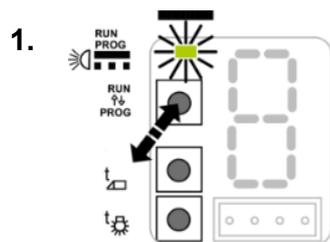

Appuyer **brèvement** sur la touche RUN/PROG de la centrale BVS25

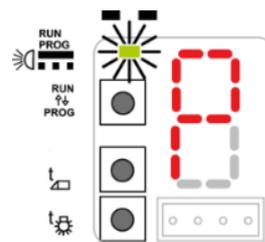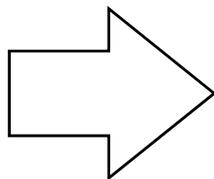

→ la LED et la lettre P clignotent
→ mode de programmation activé

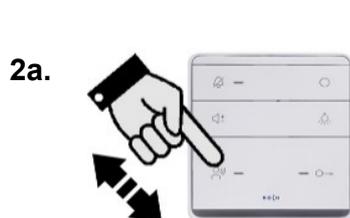


Stations intérieures sans écouteur: appuyer **brèvement** sur la touche de communication



Téléphones muraux: décrocher l'écouteur


- Si la station extérieure est munie d'un système TCU3/TCU4, un signal de quittance retentit.
- Pendant la programmation, la communication par l'interphone est possible

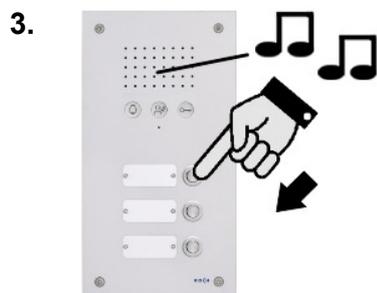


Maintenir le bouton de sonnerie correspondant (dans les 8 sec.) jusqu'à... (attendre le 3^{ème} signal)





...ce que la sonnerie retentisse à l'extérieur et à l'intérieur...

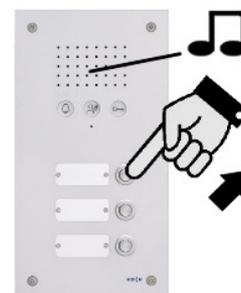

...et relâcher le bouton de sonnerie

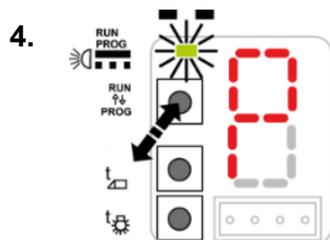


Appuyer **brèvement** sur la touche RUN/PROG de la centrale BVS25

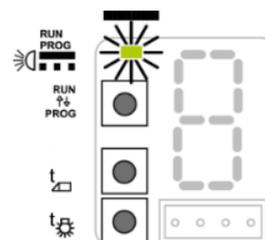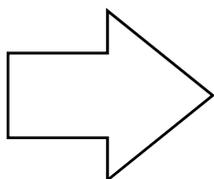

→ la LED s'allume en permanence
→ mode de programmation désactivé

Effacement d'un bouton de sonnerie


Avant de reprogrammer un bouton de sonnerie déjà programmé, il faut au préalable effacer la programmation existante.

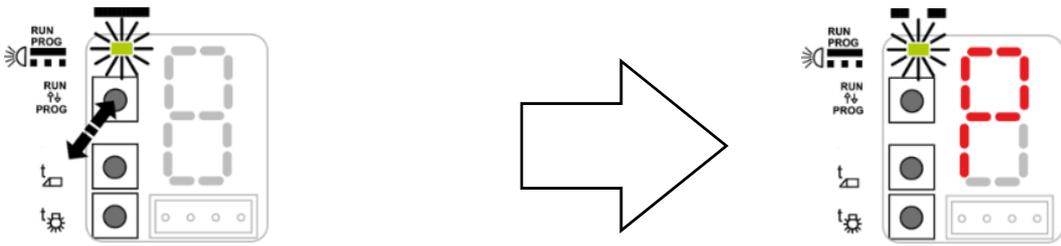- 

Appuyer **brèvement** sur la touche RUN/PROG de la centrale BVS25

→ la LED et la lettre P d'affichage clignote
→ mode de programmation activé
- 

Maintenir le bouton de sonnerie correspondant...



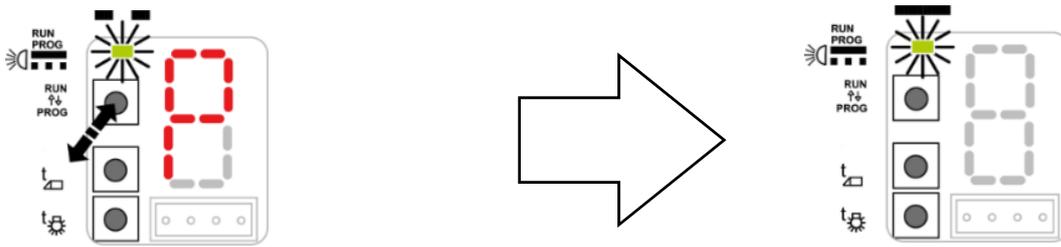
...jusqu'au deuxième signal (bip) (env. 6 secondes)
- 

Appuyer **brèvement** sur la touche RUN/PROG de la centrale BVS25


→ la LED s'allume en permanence
→ mode de programmation désactivé

Contrôle de l'état de programmation d'un bouton de sonnerie


Les stations extérieures peuvent être livrées programmées ou non programmées.

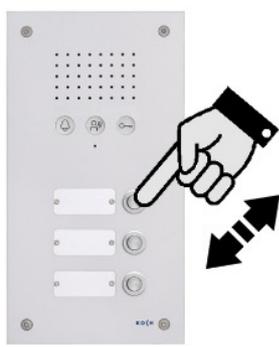Tester				
	▶		Signal NoProg (simple bip aigu)	Bouton de sonnerie non programmé
	▶		Signal d'appel	Bouton de sonnerie programmé
	▶		Signal erreur (double bip grave)	Station intérieure pas en état de fonctionnement ou erreur de programmation


Réglage du temps d'ouverture

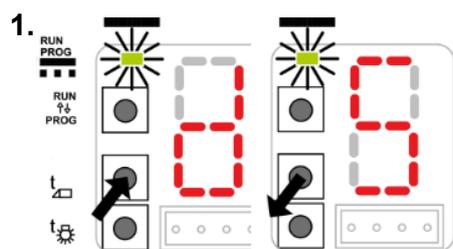

Maintenir la touche d jusqu'à ce que le temps (chiffre) s'affiche.

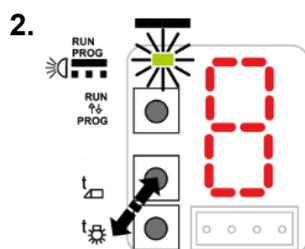


Appuyer autant de fois sur la touche d jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche*

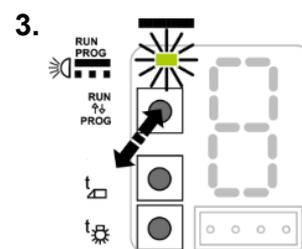


Mémoriser le nouveau temps en appuyant une fois brièvement sur la touche RUN/PROG.


Réglage du temps d'éclairage

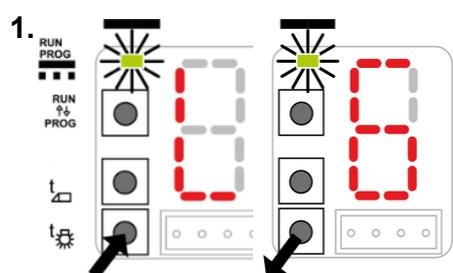

Maintenir la touche L jusqu'à ce que le temps (chiffre) s'affiche.

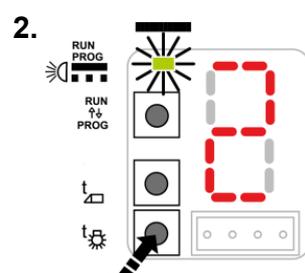

Appuyer autant de fois sur la touche L jusqu'à ce que le temps désiré s'affiche*

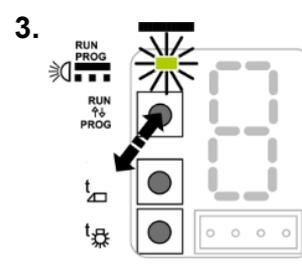

Mémoriser le nouveau temps en appuyant une fois brièvement sur la touche RUN/PROG.

*Temps d'ouverture: 0.5, 1, 2, 3, ...9 sec. (affichage pour 0.5 sec.: 0 pause 5).

Temps d'éclairage: 0.5, 2, 4, 6, 30, 60, 120, 180, 240 et 300 (affichage dès 120: 1 pause 2 pause 0)

Le réglage de temps sera interrompu, si aucune touche n'est actionnée pendant 10 secondes.

Service

Vous trouverez des réponses dans la «foire aux questions» **FAQ** de notre site Internet: www.kochag.ch.

Pour toute question supplémentaire notre service technique est à votre entière disposition.

Tél. 044 782 6000



René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler