


Programmier-Kurzanleitung



TC:Bus-Türsprechanlage mit Zentrale BVS25

Innensprechstelle einem Sonneriedrucker zuordnen

Die Seriennummer der Innensprechstelle wird zur Aussensprechstelle übertragen und dem gewünschten Sonneriedrucker zugeordnet.

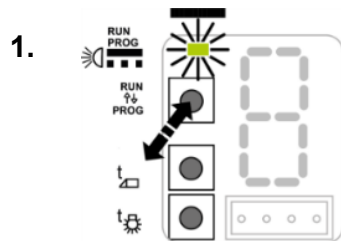

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz drücken

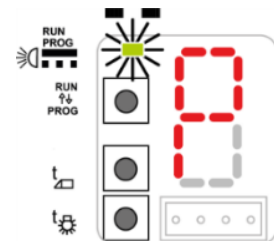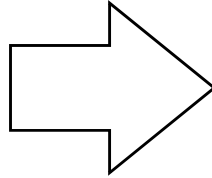


→ LED blinkt, blinkendes P
→ Programmiermodus EIN



Lautsprechende Innensprechstellen: Sprechaste kurz drücken



Wandtelefone: Hörer abheben

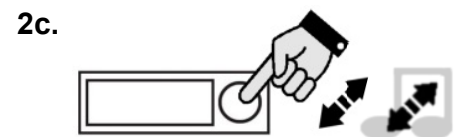


Nicht zugängliche Innensprechstelle:
Etagendrucker 2x kurz drücken (das 2. Mal während des Ruftons)

→ Bei Aussensprechstellen mit Sprechsystem TCU3/TCU4 ertönt ein Quittungston.
→ Während der Programmierung kann über die Anlage kommuniziert werden.




Innert 8 Sekunden den zugehörigen Drücker an der Aussensprechstelle kurz drücken...


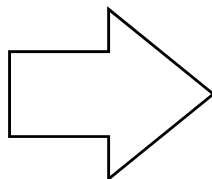


...Rufton ertönt an der Aussen- und Innensprechstelle

Weitere Sonneriedrucker programmieren: jeweils Schritte 2 und 3 wiederholen

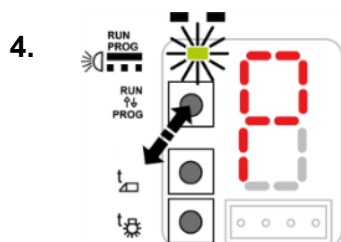

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz drücken


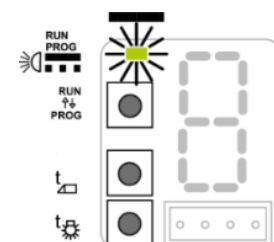
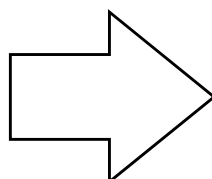


→ Anzeige LED leuchtet dauernd
→ Programmiermodus AUS

Einem bereits belegten Sonneriedrucker eine zweite Innensprechstelle zuordnen

Damit läuten in einer Wohnung zwei Innensprechstellen gleichzeitig.


1.

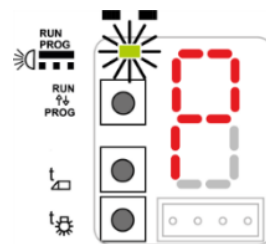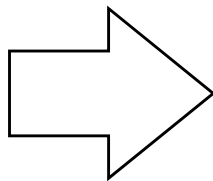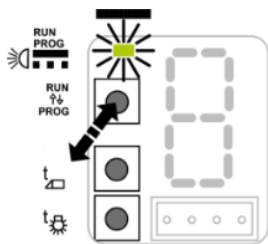

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz drücken

→ LED blinkt, blinkendes P
→ Programmiermodus EIN

2a.

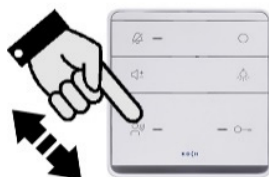

2b.





Lautsprechende Innensprechstellen: Sprechstaste kurz drücken

Wandtelefone: Hörer abheben

→ Bei Aussensprechstellen mit Sprechsystem TCU3/TCU4 ertönt ein Quittungston.
→ Während der Programmierung kann über die Anlage kommuniziert werden.

3.


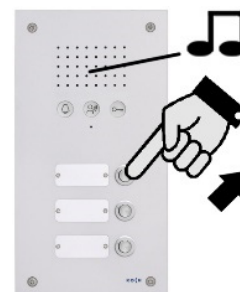
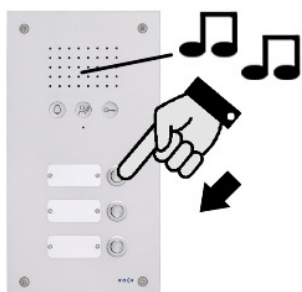


Innert 8 Sekunden den zugehörigen Drücker an der Aussensprechstelle drücken **und halten** – 3. Ton abwarten

Sobald Rufton an Aussen- und Innensprechstelle ertönt...

...Drücker loslassen.

4.

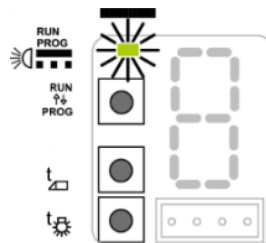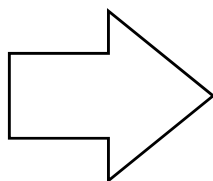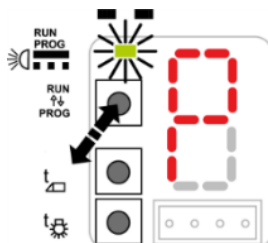


Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz drücken



→ Anzeige LED leuchtet dauernd
→ Programmiermodus AUS

Sonneriedrucker löschen


Um die Belegung eines Sonneriedrückers ändern zu können, muss erst die bestehende Zuordnung gelöscht werden

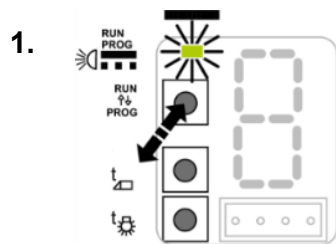


Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz drücken

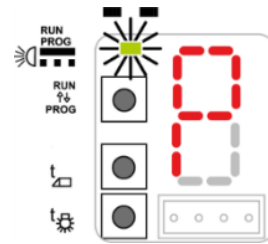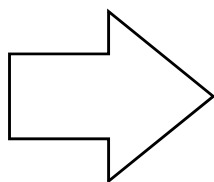


→ LED blinkt, blinkendes P
→ Programmiermodus EIN

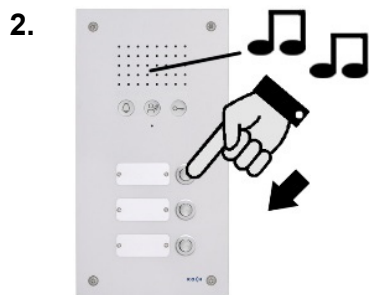



Drücker solange drücken...

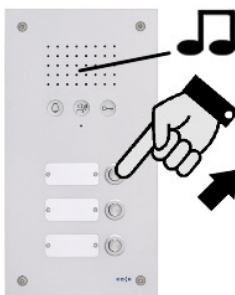

...bis zweiter Quittungston ertönt (nach ca. 6 Sekunden)

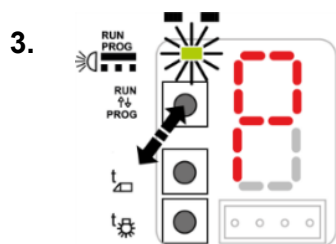

Programmiertaste an der Zentrale BVS25 kurz drücken

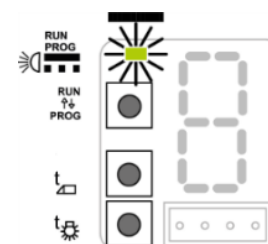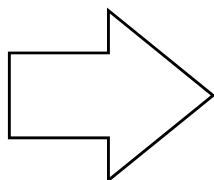


→ Anzeige LED leuchtet dauernd
→ Programmiermodus AUS

Programmierung eines Sonneriedrückers feststellen


Aussensprechstellen werden mit oder ohne Programmierung ausgeliefert.

Testen				
	▶	■ ——— —————	NoProg-Ton (hoher Piepton)	Sonneriedrucker unprogrammiert
	▶	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Rufton	Sonneriedrucker programmiert
	▶	■ ——— ■ ———	Fehlerton (tiefer Doppelton)	Innensprechstelle nicht betriebsbereit oder fehlerhafte Programmierung


Türöffnerzeit einstellen

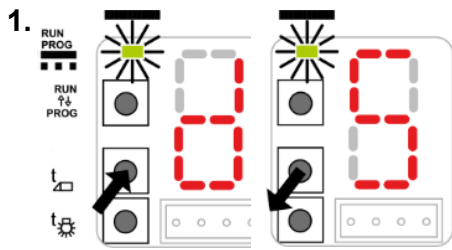

Taste d solange drücken, bis Zeit (Zahl) angezeigt wird

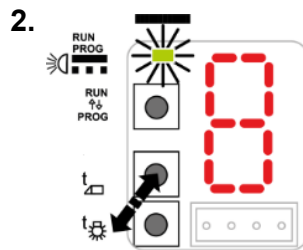


Nun Taste so oft drücken bis passende Zeit angezeigt wird*

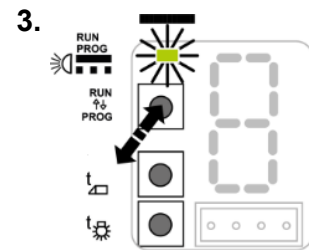


Programmiertaste kurz drücken um neue Zeit zu speichern.


Lichtschaltzeit einstellen

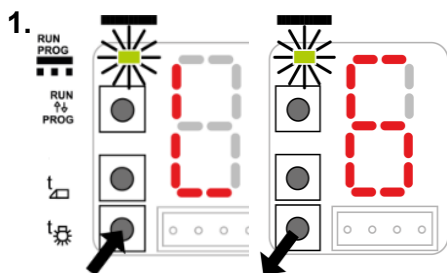

Taste L solange drücken, bis Zeit (Zahl) angezeigt wird

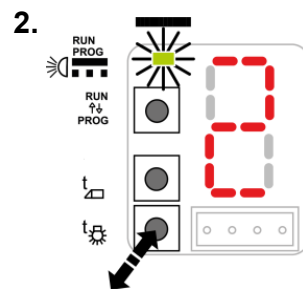

Nun Taste so oft drücken bis passende Zeit angezeigt wird*

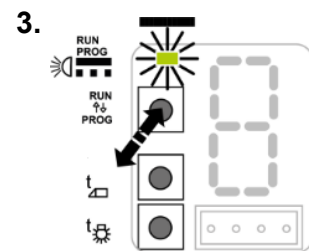

Programmiertaste kurz drücken um neue Zeit zu speichern.

* Türöffner-Zeiten: 0.5, 1, 2, 3, ...9 Sekunden (Anzeige für 0.5: 0^{Pause} 5).

Lichtschalt-Zeiten: 0.5, 2, 4, 6, 30, 60, 120, 180, 240 und 300 (Anzeige ab 120: 1^{Pause} 2^{Pause} 0)

Ohne Tastenbetätigung innert 10 Sekunden wird Zeiteinstellung abgebrochen.

Service

Zu häufigen Fragen finden Sie die Antworten auf www.kochag.ch **FAQ**

Für eine persönliche Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst:

Telefon 044 782 6000



René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KOCH

sehen hören sprechen
voir entendre parler