



Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge

Einstellmöglichkeiten



- BVS20/
BVS100/
VBVS05: Türoffnerzeit 1Sek - 8Sek
- Lichtschaltzeit 1Sek - 5Min

Die neuen Einstellungen sind erst aktiv, nachdem man die Programmier-taste 2 Mal betätigt hat.


Innensprechstellen/Rufeinheit

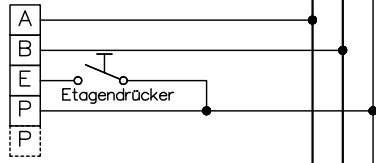

Tischsprechstellen mit Stecker RJ45

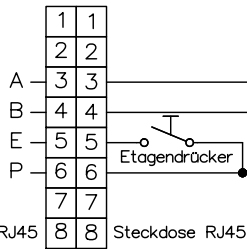
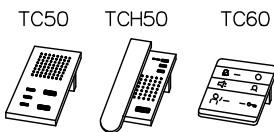


Aussensprechstelle

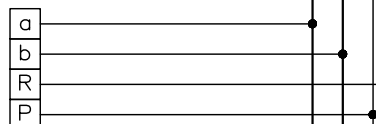


TTC


Sprechsystem für Einbau TCU3

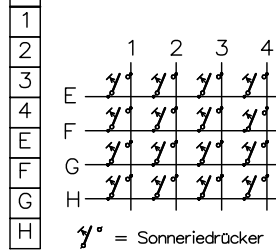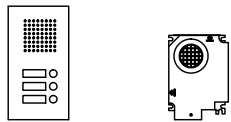

8-12VAC/DC max. 0.6A (bauseits)


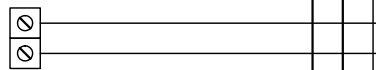


Aussensprechstelle


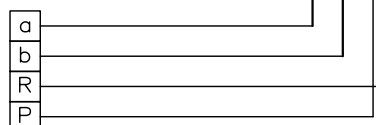


TTC


Sprechsystem für Einbau TCU3

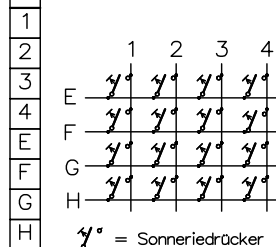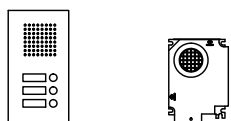


8-12VAC/DC max. 0.6A (bauseits)

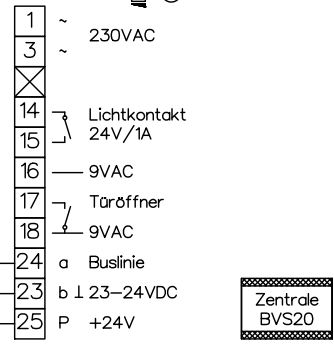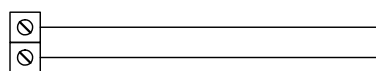


Zentrale BVS20

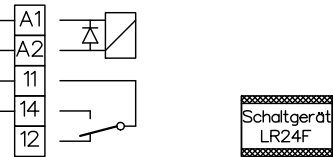


Schaltgerät LR24F

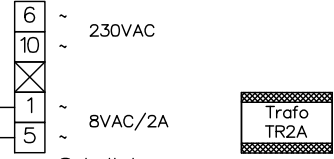


Trafo TR2A

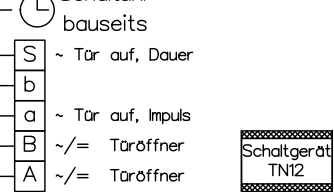


Schaltgerät TN12

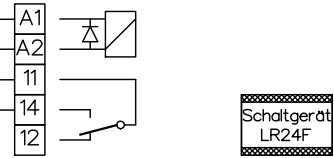


Schaltgerät LR24F

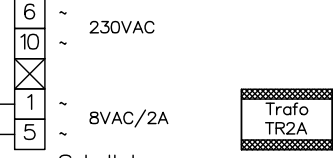

Trafo TR2A

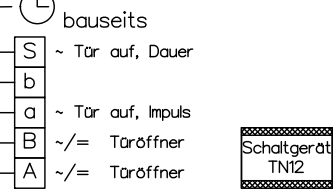

Schaltgerät TN12

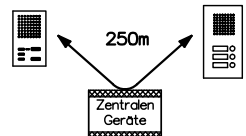

Beiblatt Anschluss- und Einstellhinweise unbedingt beachten!

Installationshinweise

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 250m



René Koch AG
Seestr. 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000, 044 782 6001 Fax
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Kunde		Kom.		Vg.	
Index	F	CAD	01290/036	Schema	TC203/TU2/2TN
Gez.	01.07.09 CN	Geänd.	01.12.15 CN	Geänd.	29.11.17 CN
				Blatt	1/1