


Aussensprechstelle Bohrschablone TCU3			Abm.	
Kunde			Vg.-Nr.	
Kom.			Stück	
Gez.	28.05.10 TW	Geänd.	CAD	17001/202
				1

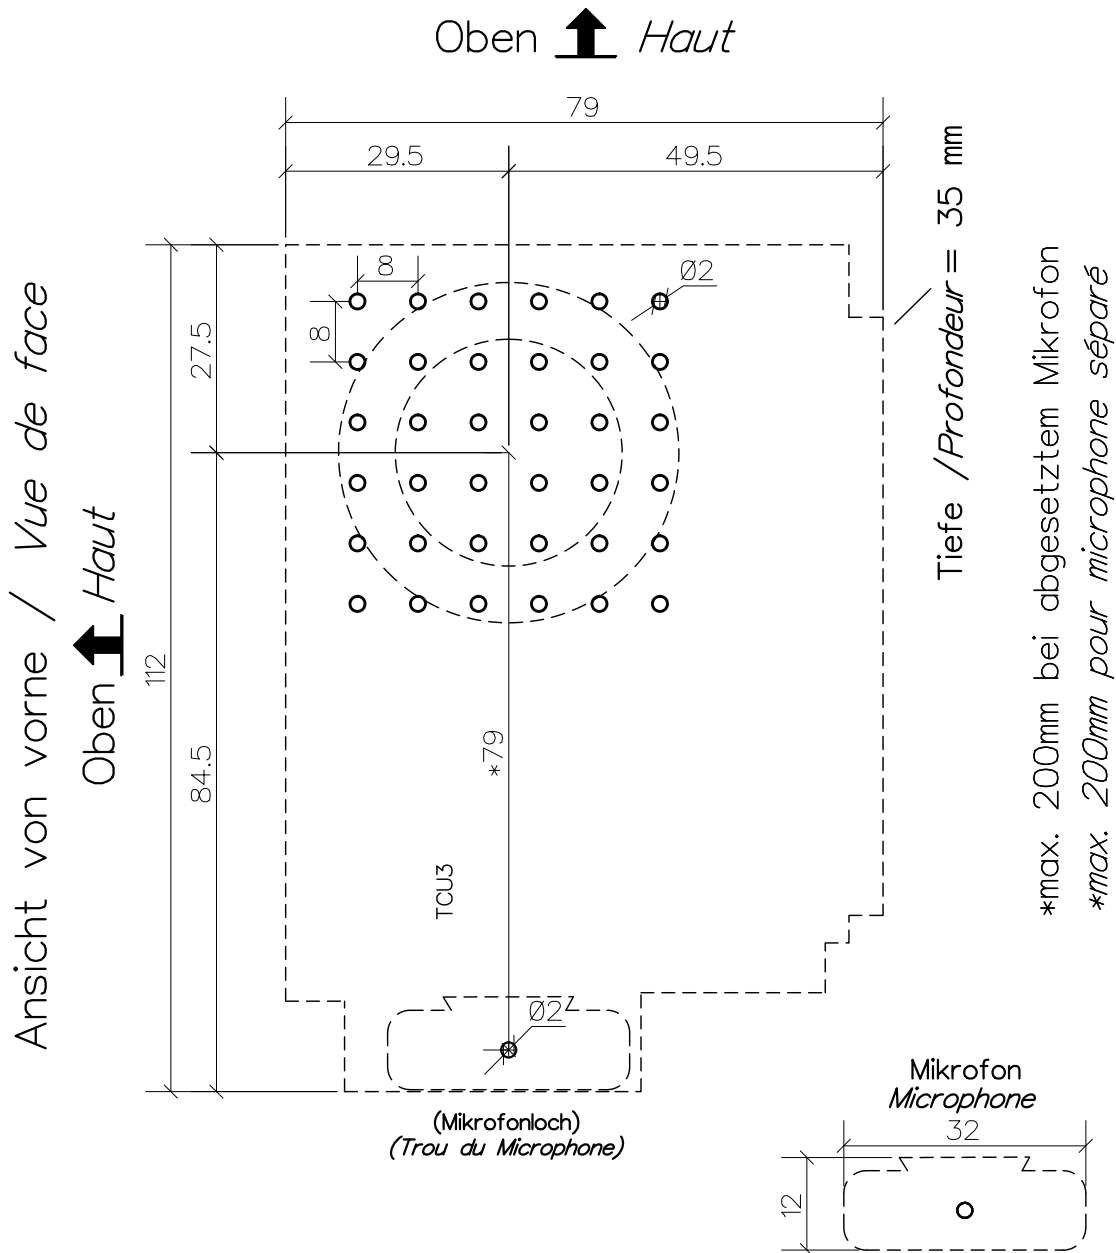

Um Rückkopplungen zu vermeiden, empfehlen wir das Mikrofon abzutrennen und möglichst weit (max.200mm) abgesetzt zu montieren.

Afin d'éviter l'effet Larsen, nous recommandons de séparer le microphone et de le monter le plus loin possible (max.200mm) du haut-parleur.