

Inhaltsverzeichnis

Seite


Montage und Installation	2
Geräteübersicht	4
Anzeige- und Bedienelemente	5
Sicherheitshinweise	6
Technische Daten	6
Inbetriebnahme	6
Programmierungen mit TCSK01	7
Reinigung	7
Service	8

Montage und Installation



Achtung!

Die Infosprechstellen dürfen nur spannungslos montiert und demontiert werden!

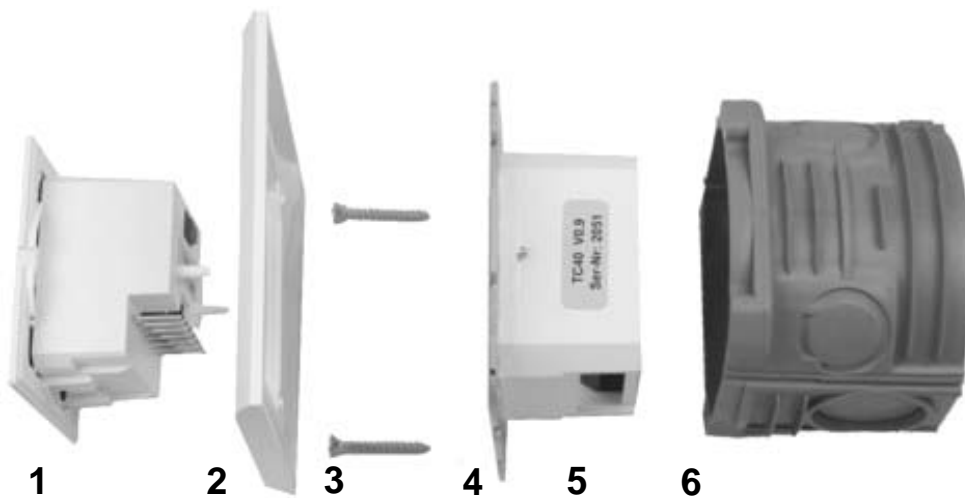


Legende

- 1 Infosprechstelle
- 2 Abdeckrahmen
- 3 Senkschrauben, 2 – 4 Stück (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 4 Montagerahmen
- 5 Einlassgehäuse
- 6 Einlassdose Gr. I NIS (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 7 Anschlussklemme

Leitungen anschliessen und Montage


Die optimale Montagehöhe beträgt 1.50 m (Geräte-Oberkante). Die Einlassdose Gr. I (6) muss vorgängig montiert werden.

1. Führen Sie die Anschlussdrähte ohne Reserveschleife direkt zu den Klemmen (7). Schliessen Sie die Drähte nach Schema und Klemmenbezeichnung an. Achten Sie darauf, dass sich kein abisolierter oder nicht angeschlossener Draht (z.B. Kabelschirm) im Kabelraum befindet, weil dadurch ein Kurzschluss verursacht werden könnte.
2. Schrauben Sie den Montagerahmen (4) in die Einlassdose (6). Die Klemmen müssen unten sein. Verwenden Sie Senkschrauben für die Montage.
3. Legen Sie nun die Infosprechstelle (1) in den Abdeckrahmen (2) und stecken diese beiden Teile in das Einlassgehäuse (5) bis es einrastet.

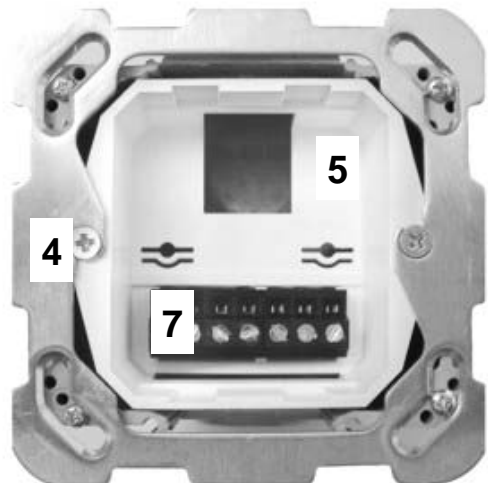


Öffnen des Gerätes

- Am Gerät befinden sich zwei rechteckige Kerben zur Öffnung (siehe Pfeile). Ziehen Sie mit zwei Schraubenziehern Grösse 1 die Infosprechstelle (1) vorsichtig aus dem Einlassgehäuse (5).

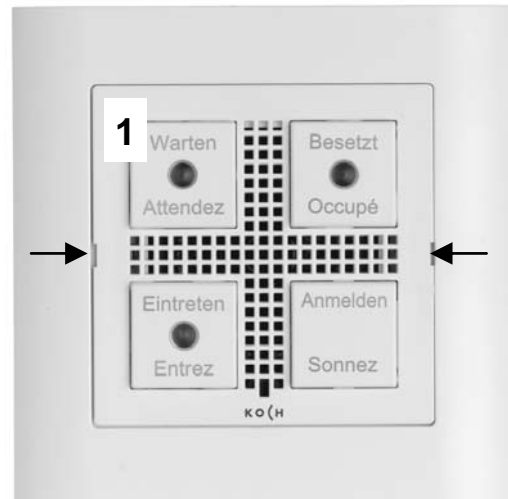

Geräteübersicht

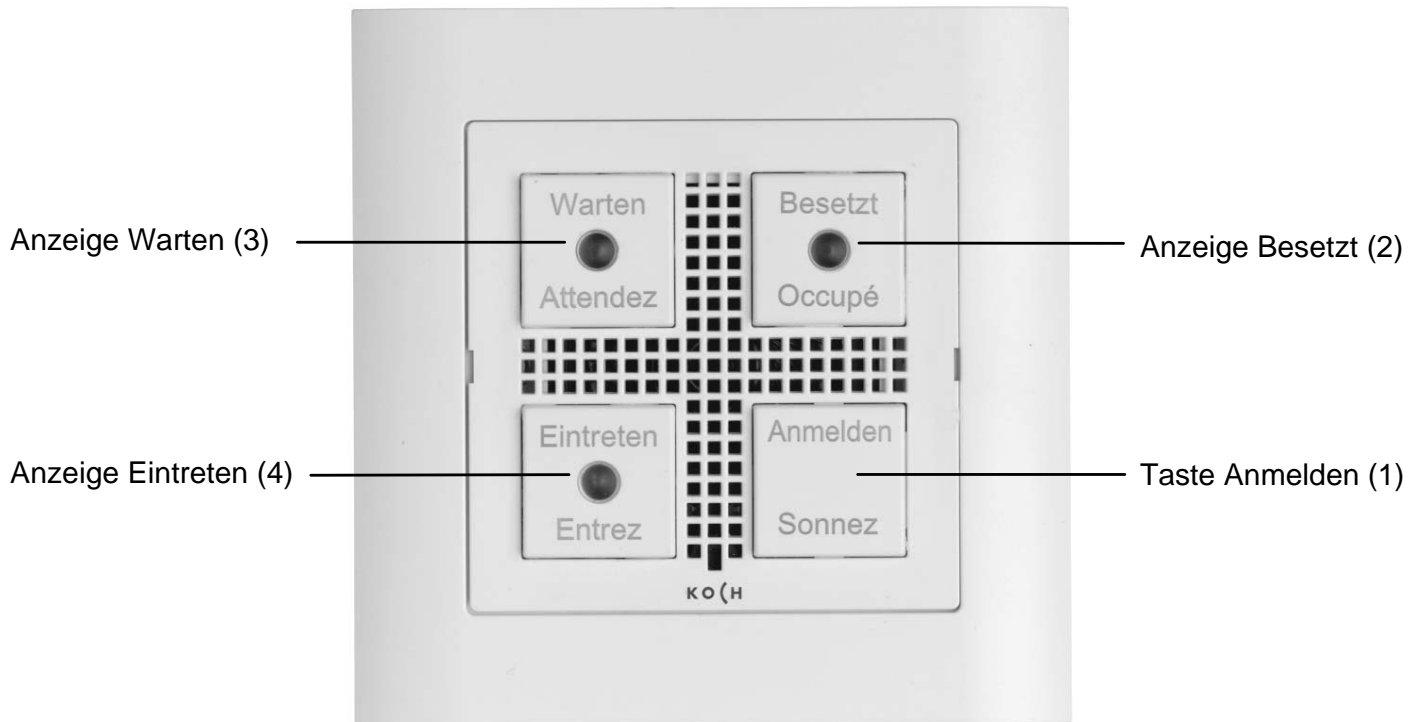

Anzeige- und Bedienelemente

Taste Anmelden (1)	<ul style="list-style-type: none">• Ruf zum (Video-) Tischtelefon (V)BMI...
Anzeige Besetzt (2)	<ul style="list-style-type: none">• leuchtet wenn Besetzt aktiv• blinkt während Gespräch
Anzeige Warten (3)	<ul style="list-style-type: none">• leuchtet wenn Warten aktiv• blinkt während Gespräch
Anzeige Eintreten (4)	<ul style="list-style-type: none">• leuchtet wenn Eintreten aktiv• blinkt während Gespräch (erlischt nach ca. 12s)

Sicherheitshinweise

- Für Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss 230 V Wechselspannung sind die Sicherheitsbestimmungen für Starkstrominstallationen zu beachten.
- Montage, Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch Elektrofachpersonal vorgenommen werden.

Für die Installation von TC:Bus-Anlagen gelten die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen.

- getrennte Führung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen
- Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsführung
- Trennstege einsetzen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam genutzten Kabelkanälen
- verwenden handelsüblicher Fernmeldekabel mit 0.8 mm Querschnitt
- vorhandene Leitungen (Sanierung) mit abweichenden Querschnitten können unter Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

Durch geeignete Blitzschutzmassnahmen ist dafür zu sorgen, dass an den TC:Bus Adern a und b die Spannung von 32 VDC nicht überschritten wird.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24 VDC +/- 8 % (über Zentrale)
Gehäuse:	Kunststoff reinweiss
Abmessung (BHT):	88x88x44 mm
Einsatz-Temperatur:	0 °C bis +40 °C
Eingangsstrom:	I (a) = 0.06 mA, I (P) = 2.5 mA in Ruhe
Max. Eingangsstrom:	I (Pmax) = 55 mA

Inbetriebnahme



Spannung erst nach vollständiger Installation anschliessen!

Programmierungen mit dem Programmierterminal TCSK01

Information und Anleitung finden Sie im „Programmierhandbuch TCSK01“.

Funktionen	
Rufziel für Taste „Anmelden“ einstellen	* 99 # Ser-Nr. # ZielSNr #
AS-Adresse einstellen (AS Adresse von 0 – 10)	* 30 # Ser-Nr. # AS #

Ser.-Nr. = die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Infosprechstelle BMA
ZielSNr. = die Seriennummer des Tischtelefons (V)BMI für „Anmelden,“
AS = AS-Adresse für Infosprechstelle BMA (darf in der Anlage sonst nicht vorhanden sein)

Reinigung

Infosprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- ▶ **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- ▶ **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Service

Für Fragen wenden Sie sich bitte an
unseren technischen Kundendienst

Tel 044 782 6000

Fax 044 782 6001

René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
044 782 6001 Fax
info@kochag.ch
www.kochag.ch

KO (H

sehen hören sprechen
voir entendre parler