

Bedienungsanleitung

Neurokom® Tischsprechstelle DS9500-LI-(SH)

Einleitung


Die Tischsprechstelle DS 9500-LI aus dem Neurokom® IP-Sortiment ist ein multifunktional konfigurierbares Kommunikations- und Securityterminal mit 10.1"-Multitouch-Display. In der folgenden Geräteübersicht sind lediglich die Basisfunktionen beschrieben. Je nach Konfiguration können auf dem Touch-Display weitere Grafiken und Abläufe angezeigt oder Funktionen ausgeführt werden.

- 10.1" (25.65 cm) Touch-Display, kapazitiv
- Oberfläche mit Tastatur, Kurzwahllisten, Meldungs- und Videofenster (konfigurierbar)
- Lautsprecher (1W) und Elektret-Mikrofon*; per Gerätetasten einstellbar
- Handhörermodul oder Headset andockbar
- Multifunktions- und Löschtaste zusätzlich als Hardwaretaste
- LAN-Anschluss RJ45 (PoE/Klasse 0, min. Cat.5e)
- 2 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen (Schaltleistung 2A/30V)
- 2 potentialfreie Eingänge anschliessbar
- I²C Schnittstelle für bis zu 64 I/Os
- SIP-kompatibel

* optional mit Schwanenhalsmikrofon



Geräteübersicht

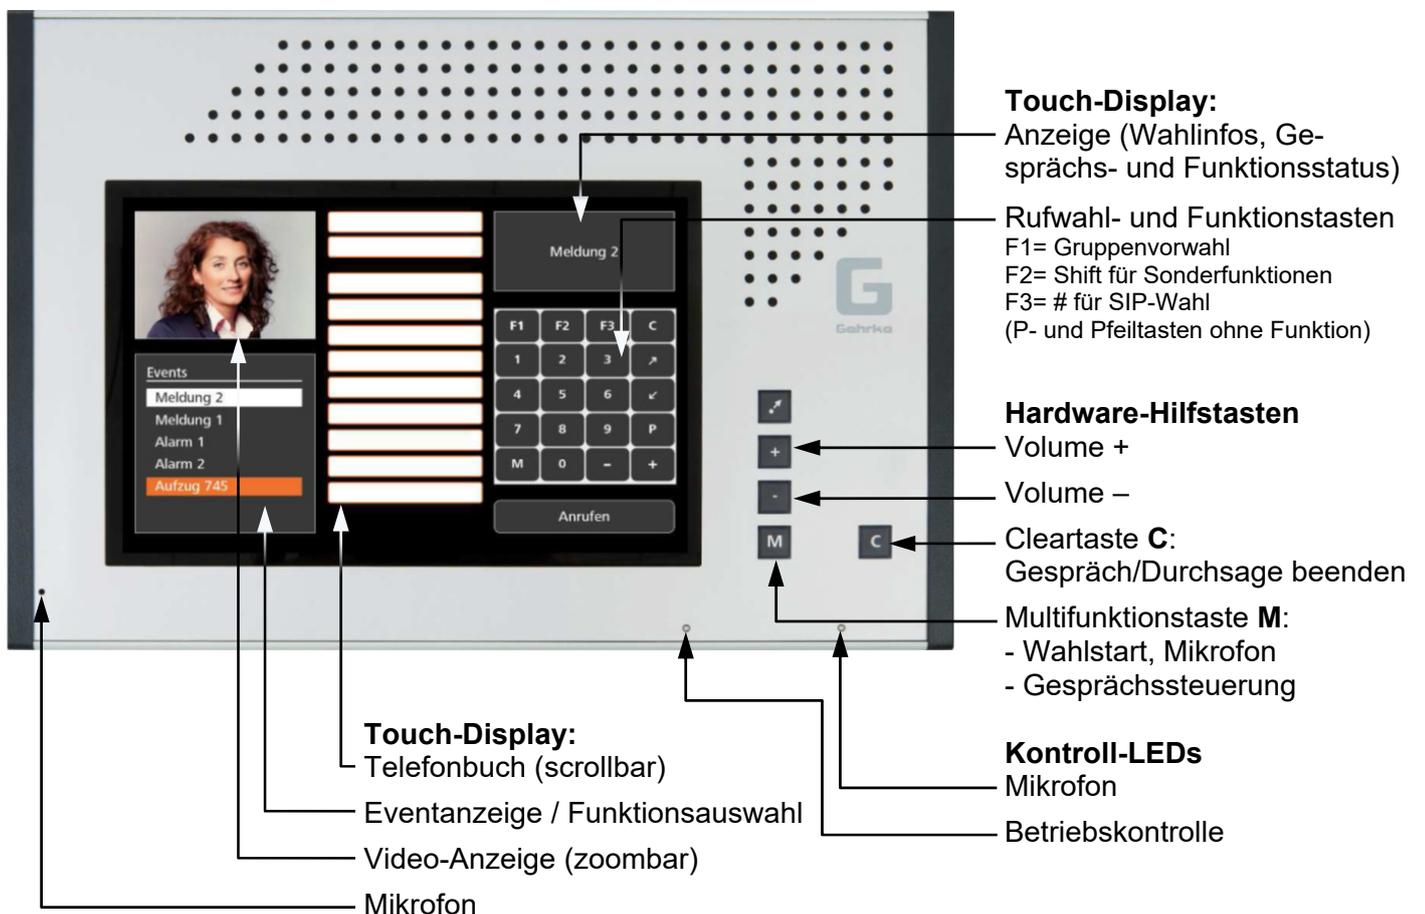

Bedienungsanleitung

Basisfunktionen

Freisprechbetrieb

Aufbau:

1. Nummer des Zielgeräts eingeben (Die Ziffern erscheinen nacheinander).
2. Taste **M** drücken; das Gespräch wird aufgebaut
3. Sobald die Verbindung steht, ertönt ein Signal und die Mikrofon-LED leuchtet.
4. Die Gesprächspartner können nun miteinander frei sprechen

Ende:

1. Taste **C** drücken; das Gespräch wird beendet.
2. Die Mikrofon-LED erlischt.

Wechselsprechbetrieb (Aufbau wie oben)

Einschalten (im Gespräch)

1. Taste **M** gedrückt halten; es schaltet von Freisprechen auf Wechselsprechen um
2. Zum Sprechen Taste **M** gedrückt halten; Mikrofon-LED leuchtet
3. Zum Hören Taste **M** loslassen; Mikrofon-LED blinkt

Gesprächslautstärke

Anpassen (im Gespräch)

Taste **+** oder **-** drücken

Privatfunktion (standardmässig nicht aktiv; muss werkseitig programmiert werden)

Kein automatischer Gesprächsaufbau, sondern nur Rufton und Info im Display (wie Telefonanruf).

Ein-/Ausschalten (im Ruhezustand)

1. Taste **P** drücken; die Privatfunktion dieser Station wird ein- oder wieder ausgeschaltet

Gespräch annehmen, ablehnen oder beenden

1. Taste **M** drücken; das Gespräch annehmen
2. Taste **C** drücken; das Gespräch ablehnen oder beenden (Privatfunktion bleibt aktiv)

Technische Änderungen vorbehalten