

Bedienungsanleitung

Neurokom® Sprechstellen DS935(-SH) und WS935

Einleitung


Die Sprechstellen zum Kommunikationssystem NeuroKom® IP sind als Tisch- (DS935..) oder Wandversion (WS935) verfügbar:

- Abmessungen (BHT): 122x248x7* mm (*Frontplatte)
- schlagfestes Gehäuse; desinfektionsmittelbeständige Folienoberfläche in Alu-Design
- beleuchtetes Display (4 Zeilen, 16 Ziffern)
- 10 Zahlentasten, 10 Funktionstasten
- Lautsprecher (2W) und Elektret-Mikrofon**
- LAN-Anschluss RJ45 (PoE/Klasse 0, min. Cat.5e)
- 2 Ausgangsrelais für Steuerfunktionen (Schaltleistung 2A/30V)
- SIP-kompatibel



** auch mit
Schwanenhals-
mikrofon
verfügbar

Geräteübersicht

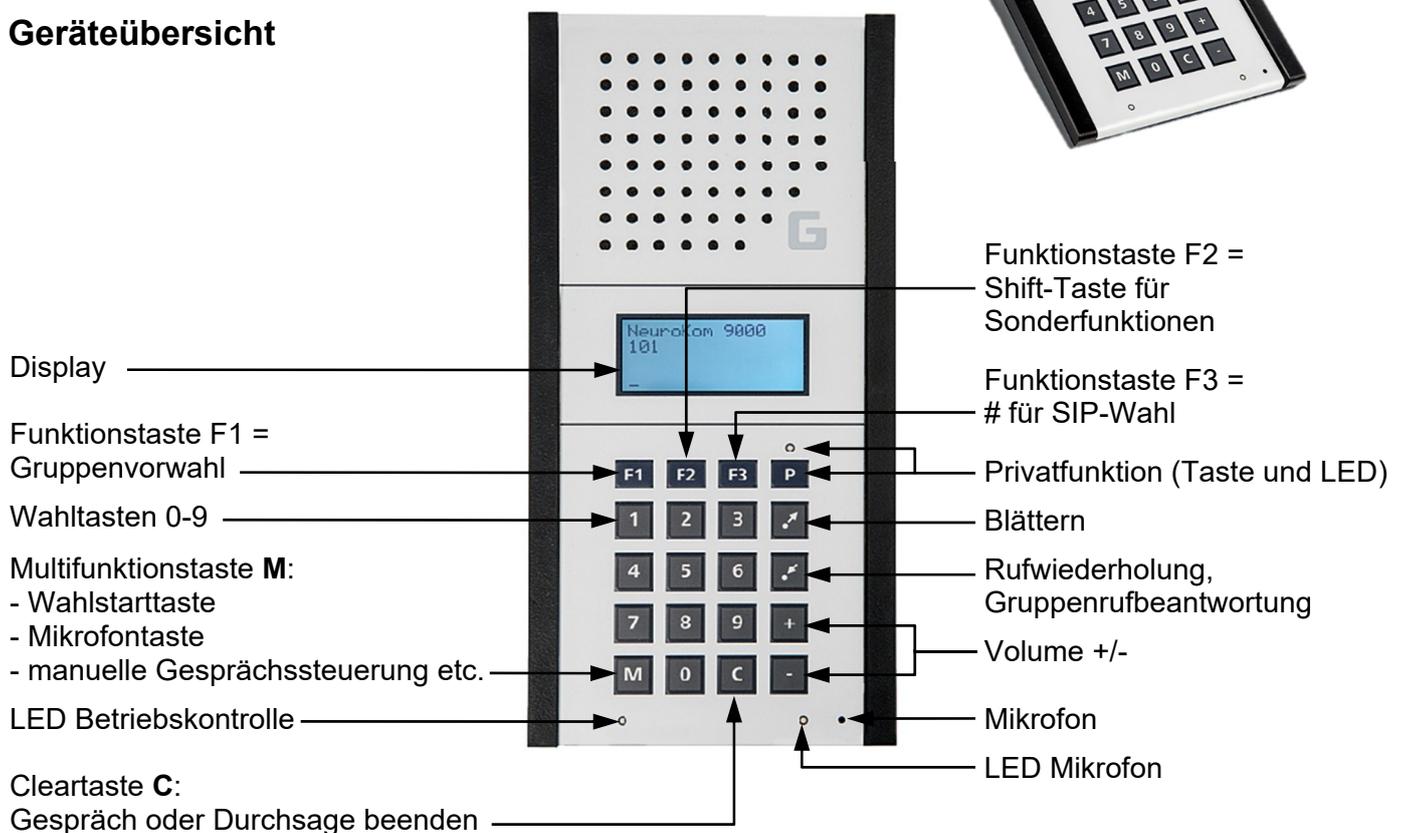

Bedienungsanleitung

Basisfunktionen

Freisprechbetrieb

Aufbau:

1. Nummer des Zielgeräts eingeben (Die Ziffern erscheinen nacheinander).
2. Taste **M** drücken; das Gespräch wird aufgebaut
3. Sobald die Verbindung steht, ertönt ein Signal und die Mikrofon-LED leuchtet.
4. Die Gesprächspartner können nun miteinander frei sprechen

Ende:

1. Taste **C** drücken; das Gespräch wird beendet.
2. Die Mikrofon-LED erlischt.

Wechselsprechbetrieb (Aufbau wie oben)

Einschalten (im Gespräch)

1. Taste **M** gedrückt halten; es schaltet von Freisprechen auf Wechselsprechen (Simplex) um
2. Zum Sprechen Taste **M** gedrückt halten; Mikrofon-LED leuchtet
3. Zum Hören Taste **M** loslassen; Mikrofon-LED blinkt

Privatfunktion

Kein automatischer Gesprächsaufbau, sondern nur Rufton und Info im Display (wie Telefonanruf).

Ein-/Ausschalten (im Ruhezustand)

1. Taste **P** drücken; die Privatfunktion dieser Station wird ein- oder wieder ausgeschaltet
2. Bei aktivierter Privatfunktion leuchtet die LED über Taste **P**

Gespräch annehmen oder beenden

1. Taste **M** drücken; das Gespräch annehmen
2. Taste **C** drücken; das Gespräch beenden (Privatfunktion bleibt aktiv).

Gesprächslautstärke

Anpassen (im Gespräch)

Taste **+** oder **-** drücken

Mikrofon-Stummschaltung

Ein-/ Ausschalten (im Gespräch)

Taste **P** drücken; schaltet Mikrofon aus und wieder ein

Technische Änderungen vorbehalten